



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

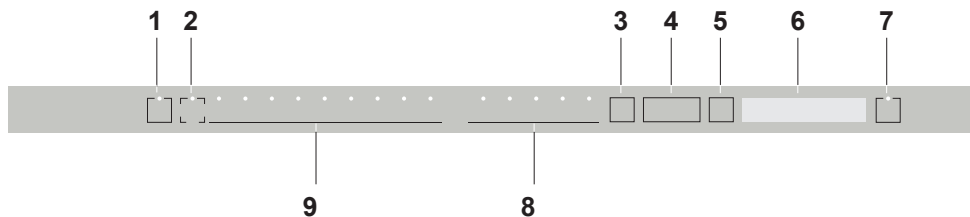

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Klíč na dálkové ovládání
3. Tlačítko Menu
4. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
5. Tlačítka Volba / Potvrzení
6. Displej
7. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
8. Tlačítko Volba funkce
F1 Hygiene Intense funkce
F2 SteamGloss Funkce
F3 Funkce Deep Wash
F4 Fast+ Funkce
F5 Funkce Poloviční náplň
9. Tlačítka Volba programu

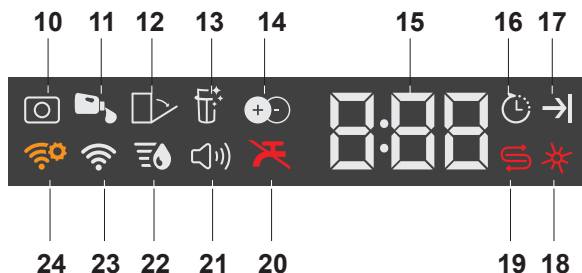

10. Ukazatel tablet čistícího prostředku (záleží na modelu)
11. Ukazatel dávkování tekutého čistícího prostředku (záleží na modelu)
12. Ukazatel automatického otevření dveří (závisí na modelu)
13. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
14. IonGuard Ukazatel funkce (záleží na modelu)
15. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
16. Ukazatel odloženého startu
17. Ukazatel Konec programu
18. Ukazatel opláchnutí
19. Ukazatel úrovně soli
20. Ukazatel odpojené vody
21. Ukazatel Menu nastavení zvuku
22. Ukazatel Menu nastavení tvrdosti vody
23. Ukazatel HomeWhiz
24. Ukazatel nastavení HomeWhiz

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Míni (#)	Předmyš	Program ke stažení
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-	-
	Stanovšný znečištění nádob nastavitelnou a množství vody / čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádob	Je to nejvhodnější myš program pro každodenní myš nádob včetně plastových předmětů. Zatřeno jemně skleněné předměty se myšv horní části, páne a talíře lze mít v části spodní	Vhodné pro silně znečištěné nádob hrnce a pánev.	Vhodní na myš nádob s obvyklou intenzitou znečištění, ale to nejúčinnější program z hlediska spotřeby energie a vody. Použijte se k posouzení souboru se směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádob	Program denního myš pro běžné znečištění nádob v nejnepřílišném režimu.	Vhodné pro lehce znečištěné každodenní nádob které je oskabané nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění špinavého nádob které zůstane v myšce pár dní a tedy zabránění vzniku nepřirovného zápachu.	Zkontrolujte přesně jaké programy si v aplikaci HomeWhiz můžete stáhnout přes bezdrátové připojení
Stupeň znečištění									
Předmytí	+	Středně	Vysokí	Středně	Málo	Středně	Málo	-	-
Mytí	+	+	+	+	+	+	+	+	-
Suché	+	+	+	+	+	+	-	-	-
Délka (min.)	117-198	219	187	252	120	58	30	15	
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4	
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,3	1,32	0,768	0,92	1	0,78	0	

Kapacita: 16

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústav. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na změkčovacích a plnou nádobkou na leštění a s pomocnou zkušební programem. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Tabulka s informacemi o programu a hodnotami průměrné spotřeby ke stažení

Jméno programu	Quietwash	Clean&Shine	InnerClean	
Teplota mytí	-	65 °C	-	
Stupeň znečištění	Program pro každodenní mytí běžně znečištěného nádobí tím nejširším způsobem.	Program denního mytí pro běžně znečištěné nádoby.	Tento program se doporučuje spustit jednou za 1-2 měsíce, provede čištění a nezbytnou hygienu spotřebiče. Program musí být spuštěn pouze je-li myčka prázdná. Aby se dosáhlo účinného výsledku, doporučuje se použít speciální čisticí prostředky.	
	Sředně	Sředně	-	
	+ Předmytí	+	+	-
	+ Mytí	+	+	-
	+ Suché	+	+	-
	Délka (min.)	307	125	90
Voda (l)	9,6	14,4	15,2	
Energie (kWh)	1,15	1,15	0,7	

Změna staženého programu

Aplikaci HomeWhiz můžete použít ke změně staženého programu, který je posledním programem produktu.

Můžete zkontrolovat tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“, abyste zjistili, které programy mohou být stažené, a který stažený program je výchozí.

Pro změnu staženého programu:

- Připojte se ke svému spotřebiči prostřednictvím aplikace HomeWhiz.
- Zapněte na spotřebiči funkci dálkového ovládání.
- V aplikaci HomeWhiz přejděte na stránku „Nastavení spotřebiče“.
- Na stránce „nastavení spotřebiče“ přejděte na stránku „Stáhnout program“.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte program, který chcete do svého spotřebiče stáhnout.
- Na stránce „Stáhnout program“ vyberte požadovaný program a v aplikaci HomeWhiz stiskněte tlačítko „Stáhnout program“.
- Při stahování programu se zobrazí animace na program a aplikaci HomeWhiz.
- Po dokončení stahování můžete zvolit a nainstalovat stažený program do spotřebiče nebo aplikace HomeWhiz.

i Abyste zjistili, které programy je možné stáhnout do vašeho spotřebiče, zkontrolujte tabulku „Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby“.

i Pokud stáhnete do spotřebiče jiný program, bude předchozí výběr zrušen.

i Do spotřebiče můžete stáhnout tolik programů, kolik chcete, a kdykoli stažený program změnit. Stačí, abyste se ujistili, že vaše inteligentní zařízení a spotřebič jsou připojeny k internetu a funkce dálkového ovládání spotřebiče je zapnutá.

HomeWhiz Funkce


Svou myčku můžete zkontrolovat a zjistit její stav pomocí vašeho chytrého zařízení díky HomeWhiz funkci.

i Svůj spotřebič můžete ovládat přes vaše chytré zařízení, jakmile je funkce vybrána. Svůj spotřebič můžete monitorovat přes aplikaci, i když funkce není vybrána.

i Můžete zkontrolovat ukazatel na zařízení, zda-li je funkce aktivována či nikoli.

Pokud je funkce vypnutá, bude Wi-Fi ukazatel vypnutý nebo bude neustále blikat v krátkých intervalech. Například, když je nastavení Wi-Fi spojení vypnuté nebo jsou dveře spotřebiče otevřené.

i Funkce bude vypnutá, jakmile se dveře myčky otevřou nebo dojde-li ke stisknutí tlačítka On/Off na spotřebiči. Je možné ji opět zapnout pomocí tlačítka dálkového ovládání.

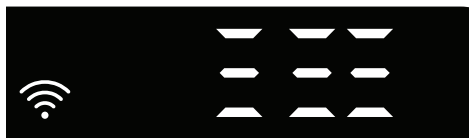

Displej, když je HomeWhiz aktivován.

HomeWhiz Nastavení a nastavení účtu uživatele

Nainstalujte aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení, abyste mohli používat funkci WLAN vašeho spotřebiče. Ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu při používání aplikace.

Při prvním použití aplikace, se zaregistrujte svým emailem přímo v aplikaci.

Jakmile dokončíte registraci, můžete používat aplikaci HomeWhiz na všech podporovaných spotřebičích ve vaší domácnosti přes váš účet.

Můžete přejít na "Přidat/Odebrat zařízení" v sekci "Zařízení", abyste viděl zařízení spárované s vaším účtem. Párování vašich zařízení můžete provádět z této stránky.

Počáteční nastavení

- 1 Stiskněte sekci "Přidat/Odebrat zařízení" v aplikaci HomeWhiz.
- 2 Stiskněte "Pro nastavení nového zařízení stiskněte zde".
- 3 Když je zařízení vypnuté, zmáčkněte tlačítko on/off a tlačítko dálkového zapínání zároveň, abyste vstoupil do menu nastavení. Stiskněte tlačítko výběru pro nastavení zařízení do statutu "nastavení Wi-Fi spojení".
- 4 Poté, v sekci nastavení vašeho chytrého zařízení, se připojte k síti "HomeWhiz xxx-xxxx" pod nastavení Wi-Fi. Heslo sítě můžete najít v aplikaci HomeWhiz.
- 5 Připojte své chytré zařízení k síti HomeWhiz network a vraťte se do aplikace HomeWhiz. Na aplikaci uvidíte myčku, kterou přidáváte. Stiskněte Další, abyste přešli k dalšímu kroku.
- 6 Vyberte síť, ke které chcete připojit svou myčku a zadejte heslo.
- 7 Během připojení myčky k vybrané síti, uvidíte ikonku Wi-Fi (📶) blikat. Jakmile dojde ke spojení, bude ikonka permanentně svítit.
- 8 Jakmile budete mít myčku připojenou k vybrané síti, připojte ke stejné síti vaše chytré zařízení. Pokud není vaše chytré zařízení nepřipojí automaticky, běžte do nastavení a připojte se ke stejné síti jako myčka.
- 9 Vraťte se do aplikace HomeWhiz a pojmenujte svou myčku. Toto je poslední krok. Svůj spotřebič můžete najít na stránce "Produkty".

10. Jakmile je nastavení myčky úspěšně dokončeno, spotřebič automaticky zobrazí hlavní obrazovku a vrátí se do režimu užívání.
11. Pokud nastavení selhalo nebo pokud se nedokončilo do 5 minut v režimu nastavení, ikonka Wi-Fi se vypne a spotřebič se vypne. Abyste provedli nastavení znovu, prosím, opakujte kroky od počátku, od kroku 1.

Použití myčky na více než jednom zařízení

Svou myčku můžete ovládat na více chytrých zařízeních. Nainstalujte si aplikaci HomeWhiz na svém dalším zařízení. Při spuštění aplikace se přihlaste pomocí svého účtu.

- ❗ Pokud je účet, ke kterému jste se přihlásil ten stejný, ke kterému jste přidal svou myčku, můžete začít používat myčku ihned.

Pro používání již nastavené myčky přes nový účet, postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Vytvořte si nový účet a použijte ho pro otevření aplikace HomeWhiz. Ujistěte se, že vaše chytré zařízení a myčka připojena ke stejné síti.
 2. Stiskněte "Přidat/Odebrat spotřebič" na stránce Produkty. Spotřebič a jeho uživatele můžete najít pod záložkou "Další spotřebiče".
 3. Stiskněte (+) vedle myčky, kterou chcete přidat a spotřebič pojmenujte.
 4. Váš požadavek pro přidání spotřebiče bude zaslán majiteli emailem. Budete moci používat spotřebič společně, jakmile majitel potvrdí vaši žádost.
- ❗ Vaše chytré zařízení a myčka nemusí být připojeni ke stejné síti, jakmile je nastavení dokončeno. Svůj spotřebič můžete používat, když bude vaše chytré zařízení připojeno na internet.

i Můžete přejít na "Přidat/Odebrat zařízení" v sekci "Zařízení", abyste viděl zařízení spárované s vaším účtem. Párování vašich zařízení můžete provádět z této stránky.

HomeWhiz on/off

Stiskněte tlačítko dálkového zapínání po zapnutí funkce.



Ukazatel zařízení, když je funkce zapnutá. Pokud stisknete tlačítko dálkového zapínání je funkce zapnutá, funkce HomeWhiz bude vypnutá a ukazatel zařízení se vrátí k zobrazení času prodlevy/programu. Při poloze off, LED tlačítka HomeWhiz zhasne.

i Můžete zkontrolovat ukazatel na zařízení, zda-li je funkce aktivována či nikoli.

Pokud je bezdrátové spojení vypnuté, je vypnutá také ikonka Wi-Fi.

Pokud je ikonka Wi-Fi zapnutá, znamená to, že je bezdrátové spojení zařízení zapnuté a zařízení je připojené bezdrátově k síti. Pokud ikonka Wi-Fi pravidelně bliká, znamená to, že je Wi-Fi zapnuté, ale nedokázalo se připojit nebo se snaží připojit k síti.

Bezdrátové spojení je on / off Když je spotřebič zapnutý, stiskněte tlačítko "Menu" po dobu 1 sekundy, dostanete se tak do menu nastavení. Sledujte displej a stiskněte tlačítka <- a +> na panelu, poté počkejte až se ukazatel spojení Wi-Fi zapne. Stiskněte tlačítko výběru a pokud je spojení Wi-Fi zapnuté, vypněte ho; pokud je vypnuté, zapněte ho. V menu nastavení bezdrátového spojení on/off, pokud je bezdrátové spojení zapnuté, bude ukazatel spojení Wi-Fi trvale svítit; pokud je

vypnuté, bude ukazatel spojení Wi-Fi blikat v krátkých intervalech.

Jakmile je bezdrátové spojení zapnuté "On", váš spotřebič se připojí na domácí síť pomocí nastavení, které jste provedli předtím.

Smazání nastavení HomeWhiz

Zatímco je myčka zapnutá, stiskněte tlačítko "Menu" po dobu 1 sekundy, abyste se dostali do menu nastavení. Sledujte displej a stiskněte tlačítka <- a +> na panelu, poté počkejte až se ukazatel spojení Wi-Fi zapne. Stiskněte a podržte tlačítko výběru po dobu 5 sekund. Po odpočítávání 5 - 4 - 3 - 2 - 1 na displeji, bude vaše nastavení smazáno.

HomeWhiz odstraňování problémů

Postupujte dle následujících pokynů, pokud narazíte na problém s ovládáním nebo se spojení. Pokud problém přetrvává, přejděte k dalšímu kroku.

1. Zkontrolujte zda-li je vaše chytré zařízení připojené k internetu.
2. Zavřete aplikaci HomeWhiz na vašem chytrém zařízení a znova ho otevřete.
3. Restartujte své chytré zařízení.
4. Zkontrolujte stav bezdrátového připojení vaši myčky. Pokud se objeví "WLAN: Off", přepněte na "WLAN: On" a vyčkejte až se spotřebič připojí. Poté zavřete aplikaci HomeWhiz na vašem chytrém zařízení a znova ho otevřete.
5. Pokud nelze provést připojení podle výše uvedených pokynů, zopakujte počáteční nastavení na spotřebiči.
6. Pokud problém přetrvává, zkontaktujte autorizovaný servis.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.

i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).


3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

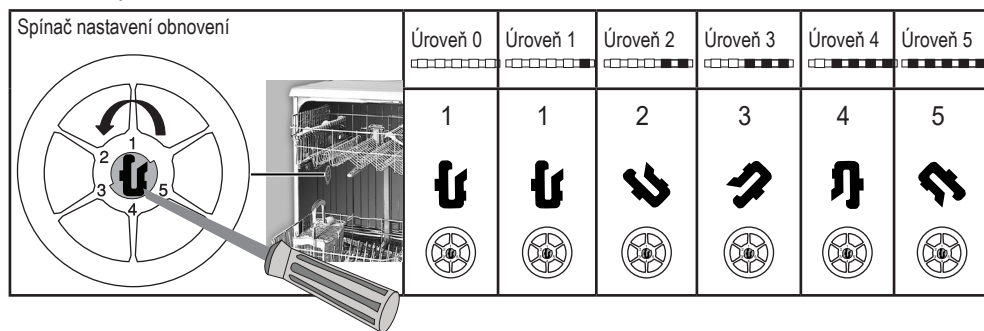

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čistící zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.