

## ***CDIM 3DS62D***

---

Blahopřejeme!

Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, která zaručuje vysokou jakost, výborné užité vlastnosti a spolehlivost.

CANDY vyrábí i další druhy domácích spotřebičů, jako jsou automatické pračky, pračky se sušičkou, kombinované kuchyňské sporáky, mikrovlnné trouby, pečicí trouby a odsavače par, chladničky a mrazničky.

Požádejte Vašeho prodejce, aby Vás informoval o sortimentu těchto výrobků dovážených do České republiky.

Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze, protože obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, použití a údržbu a také užitečné rady pro dosažení nejlepších výsledků při použití této myčky.

Uschovejte si tento návod na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti.

## ZÁRUKA


Tento výrobek podléhá záručním podmínkám, ve lhůtách uvedených v záručním listu, jimž je opatřen.

Potvrzení o záruce musíte uschovat, náležitým způsobem vyplněné, aby mohlo být předloženo v místě autorizovaného servisního střediska, v případě nutnosti zásahu, společně s daňovým dokladem, vydaným prodejcem v době nákupu.



# OBSAH

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA.....	4
PŘIPOJENÍ VODY.....	6
DÁVKOVÁNÍ SOLI.....	8
NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE.....	9
UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ.....	10
INFORMACE O LABORATORNÍM TESTOVÁNÍ.....	12
DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU.....	13
DRUHY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ.....	14
PLNĚNÍ LEŠTIDLA.....	15
ČIŠTĚNÍ FILTRŮ.....	16
PRAKTICKÉ TIPY.....	17
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.....	18
PO SKONČENÍ MYCÍHO CYKLU.....	19
POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ.....	20
VOLBA PROGRAMŮ A SPECIÁLNÍ FUNKCE.....	21
AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE PORUCH.....	24
SMART TOUCH.....	25
FUNKCE.....	25
JAK POUŽÍT SMART TOUCH.....	25
PROGRAMOVÝ PRŮVODCE.....	27
AQUASTOP - SYSTÉM.....	29
ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ.....	30
ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ.....	31

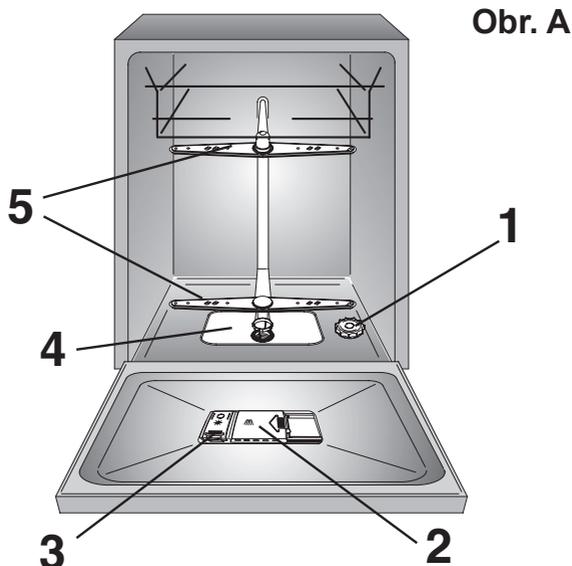

Přečtěte si pozorně tento návod k použití, neboť obsahuje důležité pokyny pro bezpečné používání, údržbu a také užitečné rady k dosažení nejlepších výsledků při používání této myčky nádobí.

Uchovejte tuto příručku pro případné další použití.

# ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

- Tento spotřebič je určený pro použití v domácnosti a podobných místech:
  - Zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí;
  - Na farmách;
  - Klienty hotelů, motelů a jiných ubytovacích zařízení;
  - V místě pro výdej snídaně.

Jiné použití tohoto spotřebiče mimo domácího prostředí nebo pro typické domácí činnosti, jako je komerční využití odborníky nebo zkušenými uživateli, je vyloučeno z výše uvedených aplikací.

Pokud nepoužíváte spotřebič v souladu s výše uvedenými podmínkami, může se zkrátit jeho životnost a můžete ztratit právo na záruční opravu.

Jakékoliv poškození spotřebiče vyplývající z použití jiného než domácího (i když se nachází v domácnosti) nebude akceptováno výrobcem při uplatnění záruky.

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, sensorickými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném použití spotřebiče a porozuměly možnému riziku. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.

- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Děti do 3 let držte mimo dosah, dokud nejsou neustále pod dohledem.
- Pokud je poškozený přívodní kabel, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se zabránilo nebezpečí.
- Spotřebič se musí připojit pouze k přívodu vody jen novými hadicemi, které jsou součástí dodávky. Nepoužívejte staré hadice.
- Tlak vody musí být v rozsahu od 0,05 MPa až 0,8 MPa.
- Zajistěte, aby koberec neblokoval dno myčky a větrací otvory.
- Po instalaci musíte myčku umístit tak, aby zůstala zástrčka snadno přístupná.
- Údaje o maximální náplni myčky najdete v tabulce „TECHNICKÉ ÚDAJE“.



## **VAROVÁNÍ!**

**Nože nebo jiné ostré či špičaté předměty musí být v koši otočeny špičkou dolů a nebo musí být položeny vodorovně.**

- Dvířka nenechávejte v otevřené pozici, neboť to představuje možné riziko (např. klopýtnutí).
- K nahlédnutí do informačního listu výrobku navštivte webovou stránku výrobce.

## Bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, zda je elektrický systém uzemněný. V opačném případě vyhledejte odborný servis.

### **Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození z důvodu neuzemnění spotřebiče.**

- Ujistěte se, zda spotřebič nestojí na přírodním kabelu.
- Nepoužívejte převodníky, vícenásobné zásuvky ani prodlužovací kabely.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přírodní kabel.
- Nevystavujte pračku dešti, přímému slunečnímu záření ani jiným povětrnostním vlivům.
- Sedání na otevřená dvířka spotřebiče může způsobit její překlopení.
- Spotřebič je navržen pro běžné domácí nádobí. Předměty nasycené benzinem, barvou, stopami oceli nebo železa, korosivními chemikáliemi, kyselinami nebo jinými alkaloidy se nesmí mýt v myčce nádobí.

- Pokud je v domácnosti instalován systém změkčování vody, není nutné přidávat sůl do změkčovacího zařízení spotřebiče.

- Jestliže došlo k poruše nebo spotřebič správně nepracuje, vypněte ho, zastavte přívod vody a žádným způsobem do něj nezasahujte. Opravu může provádět pouze pověřený servisní mechanik a musí přitom používat originální náhradní díly. Jakékoliv porušení výše uvedených doporučení může vést ke snížení bezpečnosti spotřebiče.

- Při přemísťování nezvedejte pračku za dvířka. Dvířka mírně pootvřete a uchopte za horní panel.

- Pro instalaci spotřebiče viz příslušnou kapitolu nebo pokyny dodané s návodem.

**Značka  na tomto produktu znamená, že spotřebič vyhovuje všem platným Evropským předpisům o zdraví, životním prostředí a bezpečnosti, které platí pro tento spotřebič.**

# PŘIPOJENÍ VODY

## DŮLEŽITÉ



Spotřebič musí být připojen k přívodu vody pouze novými hadicemi. Staré hadice přívodu vody nesmí být znovu používány.

- Napouštěcí a vypouštěcí hadice mohou být vedeny doleva nebo doprava.

## DŮLEŽITÉ


Myčka může být připojena buď na studenou vodu nebo horkou vodu, pokud její teplota nepřekročí 60°C.

- Tlak vody musí mít minimálně hodnotu 0,08 MPa a maximální hodnotu 0,8 MPa.
- Napouštěcí hadice musí být připojena k přívodnímu ventilu, aby bylo možné zastavit přívod vody v době, kdy myčka není v provozu (obr. 1B).
- Myčka je vybavena přívodní hadicí vody s koncovkou se závitem (obr. 2).
- Přívodní hadice vody „A“ musí být našroubována na kohoutek přívodu vody „B“ pomocí koncovky 3/4“, ujistěte se, že je koncovka řádně utažena.
- Pokud je to nutné, může být přívodní hadice vody prodloužena až na 2,5 m. Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud je myčka připojována na nový rozvod vody, nebo na rozvod delší dobu nepoužívaný, nechejte několik minut odtékat vodu, než připojíte napouštěcí hadici. Zabráníte tím zanesení filtračního sítka u napouštěcího ventilu myčky vápenatými usazeninami nebo rzí.

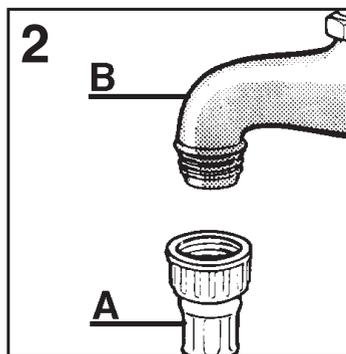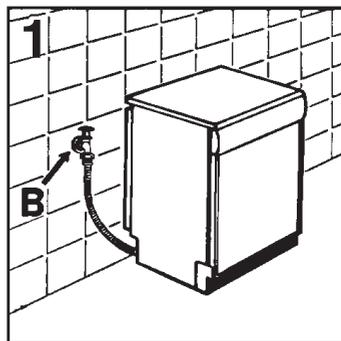

## Připojení vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici je nejvhodnější připojit k pevnému odpadovému potrubí (**obr. 4**). Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde „zalomená“.
- Odpadní potrubí by mělo být vyústěno nejméně 40 cm nad podlahou a musí mít vnitřní průměr nejméně 4 cm.
- Je vhodné, aby na tomto odpadním potrubí byl sifon k zamezení úniku pachu (**obr. 4X**).
- Pokud je to nutné, může být vypouštěcí hadice prodloužena až na 2,5 m, její maximální výška od podlahy může však být nejvíce 85 cm. Pokud máte takový požadavek, kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Vypouštěcí hadici můžete také zavěsit přes okraj dřezu pomocí přiloženého plastového oblouku. Konec hadice nesmí být ponořen do vody, aby nedošlo k jejímu zpětnému nasátí do myčky při jejím provozu (**obr. 4Y**).
- Pokud instalujete spotřebič pod pracovní desku, oblouk vypouštěcí hadice musí být zavěšen na zdi v co nejvyšší poloze (**obr. 4Z**).
- Znovu zkontrolujte, zda přívodní i vypouštěcí hadice nejsou nikde „přelomené“.

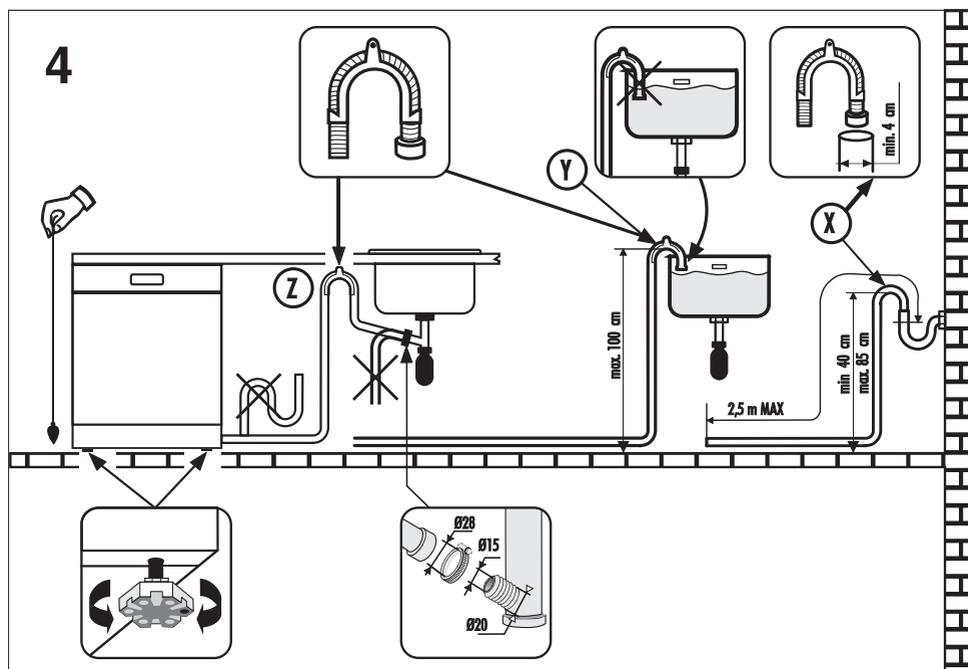

## DÁVKOVÁNÍ SOLI

- Výskyt bílých skvrn na nádobí je obecně znakem, že je nutné doplnit dávkovač soli.
- Na dně myčky je zásobník na sůl pro regeneraci změkčovače.
- Používejte pouze speciální sůl určenou pro myčky nádobí. Jiné druhy solí obsahují malé množství nerozpustných částic, které by mohly dlouhodobým působením zhoršit účinnost změkčovače vody.
- K naplnění zásobníku musíte nejdříve odšroubovat jeho víčko na dně vany myčky.
- Při plnění přeteče menší množství vody, pokračujte však v plnění, dokud zásobník není zcela plný. Po jeho naplnění očistěte vnitřní prostor od zbytku soli a znovu utáhněte víčko zásobníku.
- Po doplnění doporučujeme provést celý cyklus mytí, nebo program STUDENÝ OPLACH.


### DŮLEŽITÉ

Po doplnění soli **MUSÍTE** spustit kompletní mycí cyklus, nebo **PŘEDMYTÍ/STUDENÝ OPLACH/OSVĚŽENÍ**.

- Do zásobníku se vejde asi 1,5 až 1,8 kg soli. Pro dobré výsledky mytí je nutné zásobník občas znovu naplnit solí. Spotřeba soli závisí na nastavení změkčovače podle tvrdosti vody.

### DŮLEŽITÉ

**(Pouze před prvním mytím)**  
Po instalaci myčky zcela naplňte zásobník pro sůl a až poté přidejte vodu až pro kraj otvoru pro plnění zásobníku.

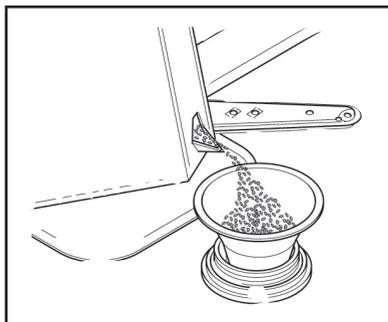

# NASTAVENÍ HORNÍHO KOŠE


## (pouze u některých modelů)

Je-li používáno běžné nádobí o větším průměru, to je 29 až 32,5 cm, uložte jej do spodního koše až po usazení horního koše do jeho vyšší polohy. Postupujte přitom následovně:


### Typ „A“:

1. Natočte přední dorazy „A“ směrem ven;
2. Vyndejte koš a zasuňte do horní polohy;
3. Vraťte dorazy „A“ do jejich původní polohy.

Talíře s větším průměrem než 14 cm nelze již vložit do horního koše a přenosné podpěry lze použít, pokud je koš v horní poloze.

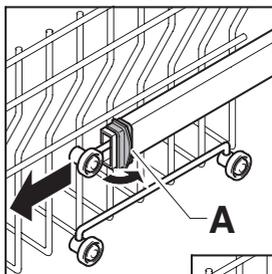

Typ „A“

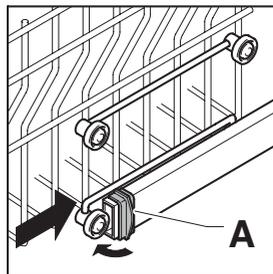

### Typ „B“:

1. Vyndejte horní koš.
2. Uchopte koš z dvou stran a zvedněte jej nahoru (obr. 1);

Talíře s větším průměrem než 14 cm nelze již vložit do horního koše a přenosné podpěry nelze použít, když je koš v horní poloze.


### ULOŽENÍ KOŠE DO SPODNÍ POLOHY:

1. Uchopte koš z obou stran a zvedněte jej jemně nahoru (obr. 2a);
2. Pak pomalu uložte koš do správné polohy (obr. 2b).



**POZNÁMKA: NIKDY NEZVEDEJTE ANI NEUKLÁDEJTE KOŠ JEN Z JEDNÉ STRANY (obr. 3).**

Pozor:

Uložení koše doporučujeme provést ještě před naložením nádobí.

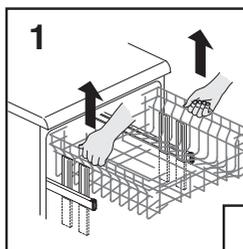


Typ „B“

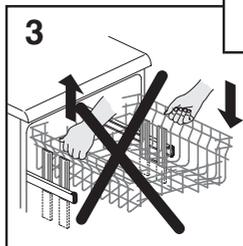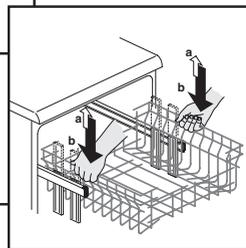


# UKLÁDÁNÍ NÁDOBÍ

## Používání horního koše

- Horní koš je opatřen mobilními držáky připevněnými k bočním stranám koše, které lze nastavit do 4 pozic.
- Ve snížené pozici (**A-A1**) lze držáky použít pro položky, jako jsou: čajové a kávové šálky, kuchyňské nože a naběračky. Sklenice s ouškem lze bezpečně zavěsit na konce držáků.

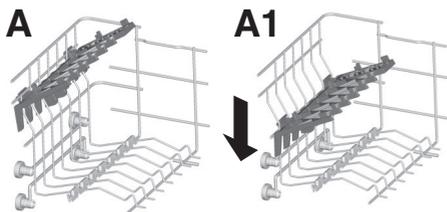


- Ve zvýšené pozici (**B-B1**) držáky umožňují uložení mělkých a hlubokých talířů s průměrem maximálně 19 cm. Tyto jsou uspořádány do vertikální polohy s konkávní stranou vpřed, aby zůstal prostor mezi jednotlivými talíři a voda mohla volně odtékat.

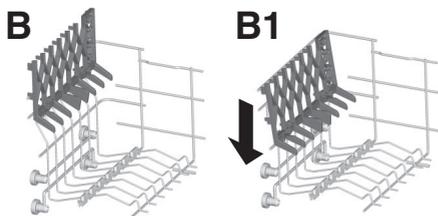


- Velké talíře doporučujeme ukládat mírně nakloněné dopředu, aby se usnadnilo zasunutí koše do myčky nádobí.
- Horní koš byl navržen tak, aby umožnil maximální flexibilitu při použití a bylo možné jej naplnit sklenicemi, šálkami, malými talíři a malými miskami.

Běžná denní náplň je zobrazená na **obr. 1** a **2**.

## Horní koš (obr. 1)

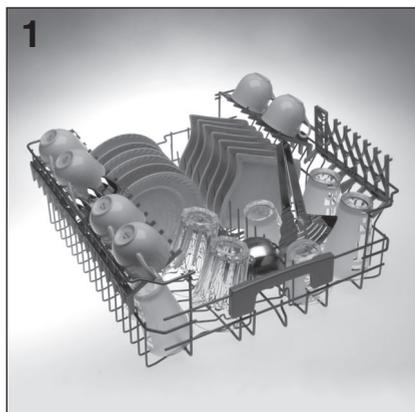

## Horný koš (obr. 2)


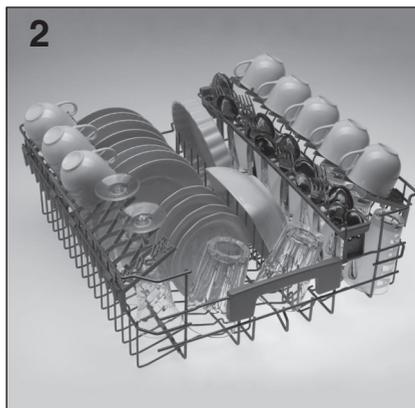


## Použití spodního koše

- Do spodního koše se ukládají hrnce, pánve, polévkové misky, kompotové misky, pokličky, servírovací nádoby, mělké talíře, polévkové talíře a naběračky.
- Příbory ukládejte do košíku z umělé hmoty. Vložte košík na příbory do spodního koše (**obr. 6**) a ujistěte se, zda uložené příbory nezasahují do prostoru otáčejících se ramen.

■ Spodní koš je uprostřed vybaven speciálním sklápěcím roštem (obr. 3 a 5), který slouží k zajištění stabilní a optimální náplně nádobí i v případě, pokud má nádobí rozměry nebo tvary odlišné od běžných.

- POLOHA „A“: pro náplň běžných talířů nebo pro náplň obsahující pouze hrnce, salátové mísy apod.
- POLOHA „B“: pro talíře, které mají speciální tvar, pokud jsou jejich rozměry běžné (velmi hluboké talíře, hranaté nebo bez okrajů apod).
- POLOHA „C“: pro mělké talíře, větší než běžné, nebo talíře se speciálním tvarem (hranaté, šestihorné, ovální, talíře na pizzu apod).

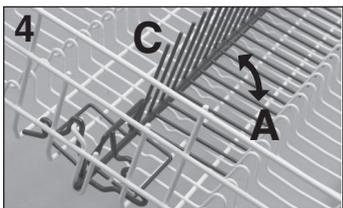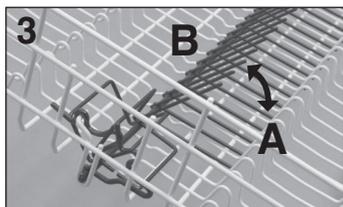


■ Malé talíře (jako jsou například dezertní), můžete ukládat i do spodního koše podle obrázku 5, na příslušných podložkách obrácených směrem ven („B“). V případě běžných nebo velkých talířů musí být podpěry v poloze („A“).



#### VAROVÁNÍ!

Nevložíte-li malé talíře správně na podložky, může dojít k zablokování spodní rampy, protože budou narážet do vyčnívajících talířů.

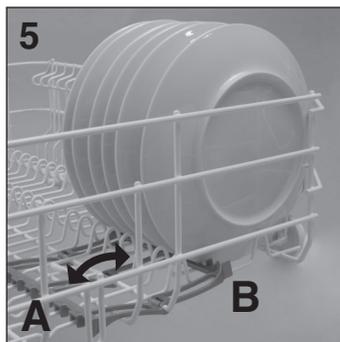

Běžná denní náplň je zobrazená na obr. 6.

#### Spodní koš (obr. 6)



Správné a racionální ukládání nádobí je základem dobrých výsledků mytí.

#### DŮLEŽITÉ

**Spodní koš je vybaven zádržkou, která zajišťuje bezpečné vytažení koše i když je zcela naplněný.**

**Pokud budete doplňovat sůl nebo budete-li provádět pravidelnou údržbu, je nutné koše zcela vyndat.**

#### Košik na příbory

Horní část košíku na příbory lze složit a umožnit tak různé možnosti naplnění.

## Použití třetího koše

- Třetí koš byl navržen pro naplnění předměty jako je nádobí malých rozměrů nebo plochých a dlouhých tvarovaných předmětů. Vyjmutím těchto předmětů ze spodního koše bude vkládání předmětů větších rozměrů mnohem pohodlnější a snazší, což umožňuje například vložení talířů a hrnců do spodního koše.
- Třetí koš lze naplnit následujícími položkami: kávové šálky a podšálky, ovocní nebo dezertní sklenice, malé misky, talířky, kuchyňské nože a vidličky, naběračky a velké lžice, struhadla a doplňky pro malé spotřebiče (např. lopatky kuchyňského mixéru).




### POZOR!

Třetí koš **NENÍ** určený pro naplnění přístroje. Absence přihrádky na upevnění přístroje by mohla vést k závěru, že tyto předměty najdete ve spodním koši.

- K dosažení optimálních výsledků mytí doporučujeme vkládat velké položky jejich spodní stranou směrem ke stropu myčky (např. malé talíře a misky).
- Třetí koš lze snadno vytáhnout z myčky, odebráním předních dorazů na začátku drážek koše.
- Třetí koš byl navržen tak, aby nabízel maximální flexibilitu během použití. Vzhledem na jeho rozdělení na tři nakloněné části a nepřítomnost pevných držáků může být naplněn mnoha způsoby: jen kávové šálky a podšálky; nebo kávové šálky společně s miskami a nádobím; nebo opět s podšálky, struhadly a lžicemi.

Běžná denní náplň je zobrazená na **obr. 7**.

## Třetí koš (obr. 7)

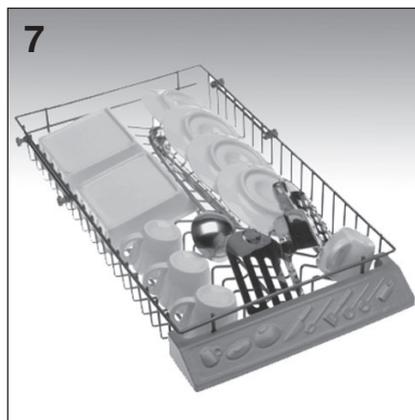

## INFORMACE O LABORATORNÍM TESTOVÁNÍ

Potřebné informace k uskutečnění srovnávacích testů a testů hlučnosti (dle normy EN) si vyžádejte na následující adrese:

**testinfo-dishwasher@candy.it**

V žádosti uveďte prosím model a sériové číslo myčky nádobí (viz výrobní štítek).

# DÁVKOVÁNÍ MYCÍHO PROSTŘEDKU

## Mycí prostředek

### DŮLEŽITÉ

Je nutné používat jen speciální mycí prostředky pro myčky nádobí, či už práškové, tekuté nebo ve formě tablet.

Nevhodné přípravky (jako např. pro ruční mytí nádobí) neobsahují potřebné přísady pro použití v myčkách a neumožňují proto správnou funkci těchto spotřebičů. Chybou je i vysoká pěnivost přípravků na ruční mytí.

## Plnění zásobníku na mycí prostředek



Zásobník na mycí přípravky je na vnitřní stěně dveří (obr. A „2“). Je-li víčko zásobníku zavřené, je nutné zmáčknout tlačítko (A), aby se otevřelo. Na konci každého mytí zůstává víčko vždy otevřené a připravené pro další použití myčky.




### VAROVÁNÍ!

Do spodního koše nedávejte nádobí do takové pozice, která by bránila otevření zásobníku, nebo by bránila uvolnění mycího prostředku do prostoru myčky.

Množství mycího přípravku se dávkuje do zásobníku podle míry zašpinění umývaného nádobí a také podle druhu nádobí. Doporučujeme dávkovat 20+30 g přípravku do přihrádky zásobníku pro mytí (B).

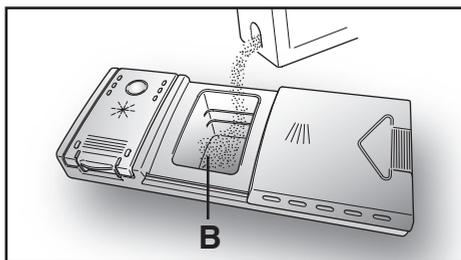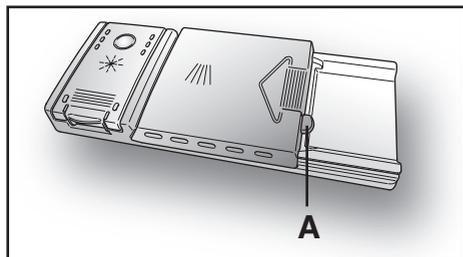

Po vložení mycího prostředku do zásobníku nejdříve uzavřete kryt, poté jej zasuňte (1) a nakonec na něj lehce zatlačte (2), až bude slyšet jeho zaskočení.

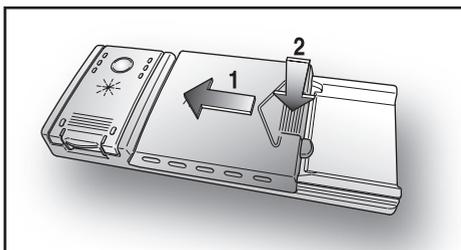

Protože ne všechny mycí přípravky jsou stejné, pozorně si přečtete pokyny na jeho obalu. Rádi bychom vás upozornili, že malé množství mycího přípravku nezajistí dostatečné umytí nádobí, zatím co příliš velké dávkování nejen že nezlepší výsledky mytí, ale je také zbytečným plýtváním.

### DŮLEŽITÉ

Nepoužívejte nadměrné množství mycích prostředků, abyste zbytečně nezhoršovali stav životního prostředí.

# DRUHY MYCÍCH PROSTŘEDKŮ

## Mycí tableta

Mycí tablety od různých výrobců mají rozdílnou dobu rozpouštění, proto nemusejí být v rychlých programech zcela účinné, vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému rozpuštění tablety. Pokud se používají tyto tablety, doporučuje se vždy nastavit delší program, tak aby se tablety dokonale rozpustily.

### DŮLEŽITÉ

**Pro dosažení dobrých výsledků mytí, MUSÍ být tablety umístěny v zásobníku na mycí prášek a NE přímo v myčce (vaně).**

## Koncentrované mycí prostředky

Mycí koncentráty se sníženou zásaditostí a s přírodními enzymy, kombinované s mycími programy při 50°C mají menší škodlivý dopad na životní prostředí a jsou šetrnější k myčce i nádobí.

Mycí programy při 50°C byly navrženy tak, aby umožnily enzymům zcela rozpustit nečistotu. Při použití koncentrovaných mycích prostředků při programu 50°C dosáhnete tedy stejných výsledků jako při použití programu při 65°C bez použití koncentrovaných mycích prostředků.

## Kombinované mycí prostředky

Mycí prostředek obsahující také leštidlo, musí být vložen do zásobníku pro mytí. Zásobník na leštidlo musí být prázdný (pokud není, dříve než použijete kombinované mycí prostředky, nastavte dávkovač leštidla na minimální dávku).

## Kombinované mycí prostředky „ALL in 1“

Pokud se rozhodnete použít kombinované mycí prostředky „ALL in 1“ („3 in 1“/“4 in 1“/“5 in 1“, apod.), které by nahrazovaly použití soli nebo prostředky pro zvýšení lesku nádobí, bezpodmínečně dodržujte následující upozornění:

- pozorně si přečtěte a dodržujte pokyny uvedené na balení;
- účinnost prostředků, které nahrazují použití soli závisí na tvrdosti vody, která je do myčky přiváděna. Zkontrolujte, zda tvrdost vody spadá do rozmezí, které je uvedeno na balení mycího prostředku.

***V případě, že byste s tímto typem tablety nedosáhli uspokojivých výsledků, obraťte se na výrobce tablet.***

V určitých případech může použití těchto kombinovaných mycích prostředků způsobit:

- ukládání vodního kamene (vápníku) jak v myčce, tak na nádobí;
- snížení kvality sušení a mytí nádobí.

### DŮLEŽITÉ

**Na reklamace, které by se mohly přímo týkat nesprávného použití těchto výrobků, se nevztahuje žádná z částí záruky.**

***Při použití kombinovaných mycích prostředků „ALL in 1“ nevěnujte pozornost blikajícím indikátorům soli a leštidla (jen u některých modelů).***

Pokud se objeví problémy při používání kombinovaných mycích prostředků, doporučujeme se vrátit k použití klasických výrobků (sůl, mycí prostředek a leštidlo).

V takovém případě doporučujeme:

- naplňte zásobník na sůl a na leštidlo;
- spusťte běžný mycí cyklus bez nádobí.

V případě, že se vrátíte k tradičnímu způsobu mytí, bude zapotřebí několik mycích cyklů, než se systém odvápnění vody vrátí k optimální hodnotě.

# PLNĚNÍ LEŠTIDLA

## Leštidlo



Tato přísada, která je automaticky přidávána při poslední fázi oplachování, umožňuje snadnější oplachování a zamezuje tvorbě skvrn a matných usazenin.

## Plnění zásobníku leštidla

Na levé straně zásobníku pro mycí prostředek je zásobník pro lešticí prostředek, který zvyšuje lesk nádobí (**obr. A „3“**).

Kryt otevřete tak, že zatlačíte na zásobník a současně vytáhnete uzávěrací západku směrem nahoru.

Pro oplachování používejte vždy pouze přísady vhodné pro automatické myčky. Množství lešticího prostředku je možné zkontrolovat na optickém ukazateli (**C**), který je umístěn na dávkovacím zásobníku.

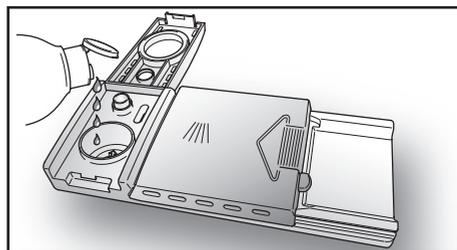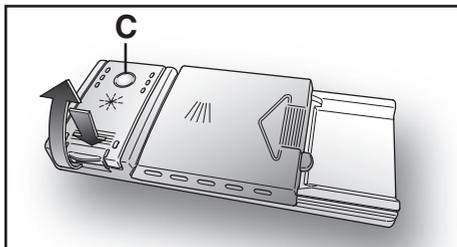

PLNÝ



tmavý

PRÁZDNÝ




svetlý

## Nastavení dávkování leštidla (od 1 do 6)

Ovladač (**D**) je umístěn pod krytem a je s ním možno otočit pomocí mince.

Doporučená pozice je **4**.

Potočení na požadované nastavení lze provést pomocí mince. Doporučujeme nastavení do polohy 3. Vápník obsažený ve vodě ve značné míře vytváří šmouhy při sušení. Je proto nezbytné nastavit dávkování lešticího přípravku pro dosažení dobrých výsledků mytí. Pokud se po skončení mytí vytvářejí na nádobí „pásky“, snižte nastavení o jednu polohu. Pokud se tvoří „bílé skvrny“, zvýšte dávkované množství leštidla o jednu polohu.

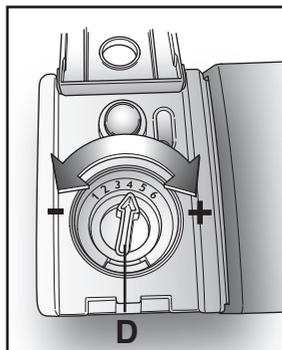

# ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

Filtrační systém (**obr. A „4“**) se skládá z následujících dílů:

**filtrační košík** k zachycení větších částic;

**filtrační talíř** nepřetržitě filtrující cirkulující mycí roztok;

**mikrofiltr**, který je umístěn pod filtračním talířem a zachycuje nejmenější částice pro dosažení perfektního opláchnutí.

- K dosažení nejlepších výsledků mytí je nutné po každém umytí nádoby zkontrolovat a vyčistit filtry.
- Vyjmutí filtrační jednotky provedete tak, že pootočíte madlem košíku proti směru hodinových ručiček (**obr. 1**).
- Pro snazší čištění je centrální košík odnímatelný (**obr. 2**).
- Vyjměte plochý filtr (**obr. 3**) a celý jej opláchněte proudem vody. Je-li to nutné, použijte malý kartáček.
- **Mikrofiltr** je samočisticí, jeho údržba je omezená jen na kontrolu každé dva týdny. V případě potřeby jej opláchněte pod tekoucí vodou nebo pomocí jemného kartáče. Po každém mytí doporučujeme přezkontrolovat filtrační košík a talíř, zda nejsou zanesené.






## VAROVÁNÍ!

Po každém čištění filtrů ověřte, zda je vše správně namontováno zpět a jestli plochý talíř je dobře usazen na dně myčky.

Ujistěte se, zda je centrální filtrační košík správně zajištěn v plochem filtru pootočením ve směru hodinových ručiček, protože nesprávně usazena filtrační jednotka nemůže zabezpečit požadované výsledky spotřebiče.

## DŮLEŽITÉ

**Nikdy nepoužívejte myčku bez filtrů.**

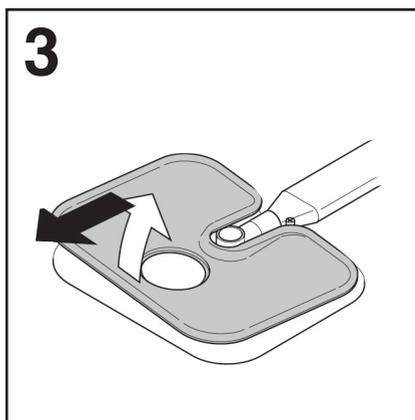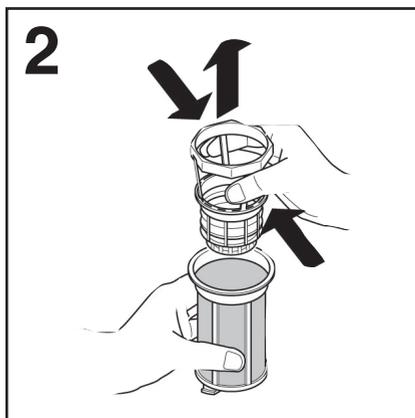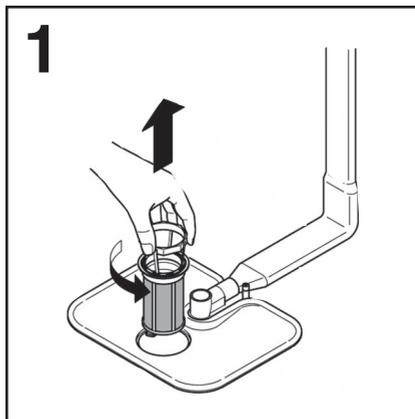

## PRAKTICKÉ TIPY

### Jak dosáhnout skutečně dobrých výsledků

- Před vložením nádobí do myčky odstraňte nejdříve různé zbytky jídla (kosti, skořápky, kousky masa nebo zeleniny, usazeninu kávy, slupky od ovoce, párátko nedopalky cigaret atd., které by mohly ucpat filtry, vypouštění vody a trysky ostřikovacích ramen a tím snížit účinnost mytí.
- Proto je vhodné nádobí se zbytky jídel opláchnout před vložením do umyčky.
- Pokud hrnce a pekáče mají na sobě připálené nebo připečené zbytky jídel, je vhodné takové nádobí nejdříve nechat odmočit a odstranit hrubé nečistoty a pak teprve mýt v myčce.
- Ukládejte nádobí dnem vzhůru.
- Pokuste se uložit nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Budete-li je pečlivě ukládat, dosáhnete lepších výsledků.
- Po uložení nádobí do myčky zkontrolujte, zda se mohou ramena volně otáčet.
- Hrnce a další nádobí, na kterých jsou místy připálené zbytky jídla, musí být předem odmočeny vodou s přísadkou mycího přípravku.
- Správné mytí stříbra:
  - a) opláchněte stříbrné nádobí ihned po jeho použití, zejména když je znečištěné od majonézy, vajíček, ryb apod;
  - b) nekropte nebo nesypte mycí prostředek přímo na stříbrné nádobí;
  - c) oddělujte stříbrné věci od ostatních kovů.

### Jak dosáhnout úspor

- Jestliže chcete zcela využít prostor pro mytí nádobí v této myčce, opláchněte nádobí uložené p každém jídle programem „PŘEDMYTÍ“. Tím dojde k namočení zaschlých zbytků jídla a odstranění větších částic jídla z nově vloženého nádobí. Ihned po plném naplnění myčky spusťte program pro hlavní mytí.
- Jestliže nádobí není velmi zašpiněné, nebo koše nejsou zcela plné, zvolte „EKONOMICKÝ PROGRAM“, uvedený v tabulce programů.

### Co není vhodné pro mytí

- Je nutné mít na paměti, že ne každé nádobí je vhodné k mytí v myčce. Doporučujeme, aby se myčka nepoužívala na nádobí vyrobené z termoplastických umělých hmot, na jídelní přístroje s dřevěnými rukojeťmi, na hrnce u kterých jsou dřevěné rukojeti, výrobky z hliníku nebo křišťálového či broušeného skla, jestliže nejsou k mytí v myčce přímo určeny.
- Určitý druh dekorace na nádobí se může smýt. Proto je dobré do myčky vložit na zkoušku nejdříve jeden kus takového nádobí a pokud nedojde k poškození dekoru, pak teprve umýt celou sadu. Některé druhy dekorace na nádobí se může poškodit až častým mytím v myčce.
- Při mytí tohoto nádobí doporučujeme zvýšit opatrnost. také nedoporučujeme vkládat najednou stříbrné přístroje s nerezavějícími, aby nedošlo mezi nimi k chemické reakci.

#### DŮLEŽITÉ

**Když kupujete novou jídelní soupravu nebo přístroje, vždy se ujistěte, zda jsou vhodné pro mytí v myčkách nádobí.**

## Užitečné rady

- Abyste zabránili skapávání vody z horního koše, vyjměte nejdříve spodní koš.
- Jestliže ponecháte nějakou dobu nádobí po umytí v myčce, nechejte dveře pootevřené, aby se umožnila cirkulace vzduchu uvnitř myčky a urychlil se proces sušení.

## ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA



- K čištění vnějšku myčky nepoužívejte rozpouštědla (odmašťující) ani brusné prostředky, ale pouze hadřík navlhčený ve vlažné vodě.
- Myčka nevyžaduje žádnou zvláštní údržbu, neboť vana je samočisticí.
- Pravidelně čistěte těsnění dveří navlhčeným hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky jídla a lešticího přípravku.
- Doporučujeme občas odstranit usazený vodní kámen tak, že provedete mytí bez nádobí; nalijte sklenici octu na dno vany a zvolte jemné mytí. Na trhu jsou k dispozici i přípravky na čištění a odstranění vodního kamene na myčce.
- Jestliže i při pravidelném čištění filtrů zjistíte, že nádobí nebo hrnce nejsou dobře umyté nebo opláchnuté, zkontrolujte, zda jsou trysky na sprchovacích ramenech čisté (**obr. A „5“**).

Jsou-li ucpané, vyčistěte je následným postupem:

1. Horní rameno otočte tak, aby byla šipka na jeho plastové části proti vybrání v přívodu vody na spodní straně koše (**obr. 1b**). Rameno potlačte nahoru a pak otáčejte ve směru hodinových ručiček (**obr. 1**). Po odšroubování rameno vyndejte.  
**Zpětnou montáž proveďte stejným postupem, ale otáčejte ramenem proti směru hodinových ručiček.**

Spodní rameno snadno vyndáte potažením nahoru (**obr. 2**);

2. Opláchněte rotační ramena pod tekoucí vodou, aby se odstranili veškeré nečistoty usazené v tryskách ramen;
  3. Po vyčištění vložte ramena na původní místo a horní zašroubujte až na doraz.
- Vana pro mytí i dvířka jsou z nerezavějící oceli. Pokud se na nich objeví skvrny způsobené oxidací, je to pravděpodobně způsobené velkou koncentrací solí železa ve vodě.
  - Pro odstranění těchto skvrn doporučujeme použít jemný brusný přípravek; Nikdy nepoužívejte materiály na bázi chloru, škrabky, drátěnky apod.

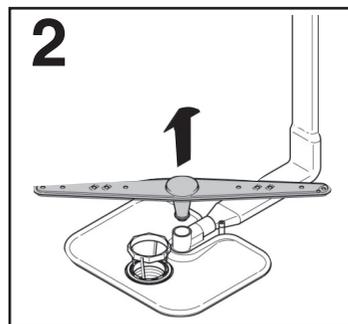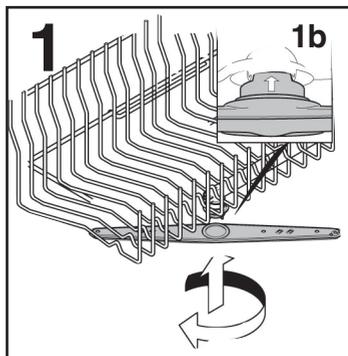



## **PO SKONČENÍ MYCÍHO CYKLU**

Po každém mytí je nutné zastavit přívod vody a vypnout spotřebič stisknutím tlačítka vypnutí/zapnutí do vypnuté polohy.

Pokud myčku nebudete delší dobu používat, doporučujeme provést následující opatření:

- 1.** Vypustte veškerou vodu s mycími prostředky, aby se odplavily všechny usazeniny;
- 2.** Vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
- 3.** Zavřete přívodní ventil vody;
- 4.** Naplňte zásobník s leštidlem;
- 5.** Nechte dvířka pootevřená;
- 6.** Udržujte vnitřní prostor myčky v čistotě;
- 7.** Pokud myčku uložíte na místě, kde je teplota nižší než 0°C, voda uvnitř hadic může zmrznout. Počkejte, než se teplota zvýší nad bod mrazu a pak myčku zapněte nejdříve za 24 hodin.

# POPIS OVLÁDACÍCH PRVKŮ

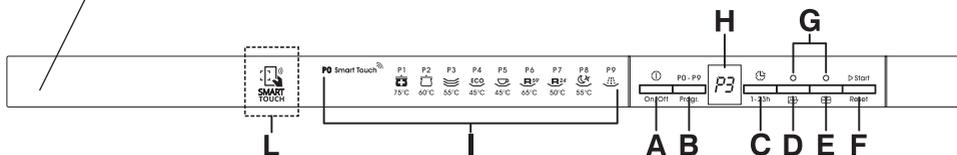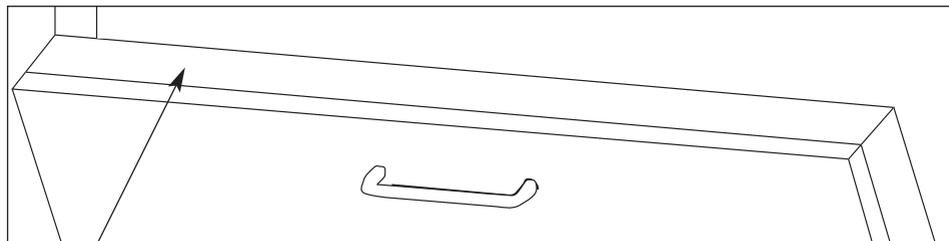

**A** Tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“

**B** Tlačítko „VOLBA PROGRAMŮ“

**C** Tlačítko „ODLOŽENÝ START“

**D** Tlačítko „SMART DOOR“

**E** Tlačítko doplňkových funkcí „ALL in 1“

**F** Tlačítko „START“/„RESET“

(spuštění/vynulování programu)

**G** Indikátor „VOLBA DOPLŇKOVÝCH FUNKCÍ“

**H** DIGITÁLNÍ DISPLEJ

**I** Programový průvodec

**L** Oblast SMART TOUCH

## ROZMĚRY

Šířka x Výška x Hloubka (cm)	59,8 x 81,8 ÷ 89,8 x 55
Hloubka s otevřenými dvířky (cm)	117

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Náplň dle evropských norem (EN 50242)	16-dílná souprava
Kapacita nádobí včetně hrnců	pro 9 osob
Tlak vody (MPa)	Min. 0,08 - Max. 0,8
Jištění/Maximální příkon/Připojovací elektrické napětí	Viz výrobní štítek

## SPOTŘEBA (hlavní programy)\*

Program	Energie (kWh)	Voda (L)
<b>INTENZIVNÍ</b>	2,07	21
<b>UNIVERZÁLNÍ</b>	1,46	15
<b>ECO</b>	0,85	10
<b>RYCHLOPROGRAM 32'</b>	0,59	9

Spotřeba energie ve vypnutém režimu a v zapnutém režimu: 0,30 W / 0,45 W

\* Hodnoty naměřené v laboratoři dle Evropské normy EN 50242 (v běžném použití jsou možné rozdíly).

# VOLBA PROGRAMŮ A SPECIÁLNÍ FUNKCE

(Použití ve spojení s programovým průvodcem)

## Nastavení programů

- Otevřete dvířka a do spotřebiče vložte znečištěné nádoby.
- Stiskněte tlačítko „ZAPNOUT/VYPNOUT“ na přibližně 2 sekundy. Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.
- Stisknutím tlačítka „VOLBA PROGRAMU“ zvolte program.
- Chcete-li zvolit doplňkovou funkci, stiskněte příslušné tlačítko (rozsvítí se příslušný indikátor).

***Tlačítka doplňkových funkcí lze aktivovat nebo deaktivovat DO jedné minuty od spuštění programu.***

- Stiskněte tlačítko „START“.  
Na displeji se zobrazí doba trvání programu, přičemž se střídavě mění zobrazení hodin a minut [Např.: **1 h** (1 hodina) / **25** (25 minut)].
- Zavřete dvířka (po akustickém signálu se program spustí automaticky).

***DO jedné minuty od spuštění programu lze zvolit jiný program pouhým stisknutím tlačítka „VOLBY PROGRAMU“.***

## Programy „IMPULSE“

IMPULSNÍ programy používají impulsní mycí technologii, která snižuje spotřebu, hluk a zvyšuje účinek.

### DŮLEŽITÉ

„Přerušovaná“ činnost čerpadla **NEPŘEDSTAVUJE ZÁVADU**, je to vlastnost impulsního mytí, tudíž běžná funkce programu.

## Přerušení programu

Nedoporučujeme otvírání dvířek v průběhu programu, zejména uprostřed mytí a při závěrečném oplachování teplou vodou. Pokud během programu otevřete dvířka (pokud chcete vložit nádoby), myčka se automaticky zastaví a na displeji bude blikat zbývající doba do ukončení cyklu. Po zavření dvířek **bez stisknutí jakéhokoliv tlačítka** se cyklus opět spustí od místa přerušení.



### VAROVÁNÍ!

Otevřete-li dvířka myčky během fáze sušení, ozve se akustická signalizace jako upozornění, že cyklus ještě neskončil.

## Změna spuštěného programu

Pokud chcete změnit nebo zrušit probíhající program, postupujte následujícím způsobem.

- Otevřete dvířka.
- Podržte alespoň na 3 sekundy tlačítko „RESET“. Na displeji se zobrazí „00“ a zazní akustické signály.
- Probíhající program bude zrušený. Displej zobrazí dvě pomlčky.
- V této chvíli lze nastavit nový program.



### VAROVÁNÍ!

Než spustíte nový program, je vhodné zkontrolovat, zda nebyl odstraněn mycí prostředek. Pokud tomu tak je, obnovte dávkování v příslušné dávkovací nádobce.

***V případě přerušení dodávky proudu myčka uchová v paměti ve fáze, když došlo k přerušení a program bude opět pokračovat od místa, kde byl přerušen ihned po obnovení dodávky elektrické energie.***

## Konec programu

Konec programu je signalizován akustickým signálem (pokud není vypnutý), v délce 5 sekund a opakuje se 3x v intervalech 30 sekund.

### DŮLEŽITÉ

**Pokud je aktivovaná funkce „SMART DOOR“, v průběhu fáze sušení se dvířka automaticky otevřou a před vyjmutím nádobí musíte počkat na indikaci ukončení cyklu.**

## Tlačítko doplňkových funkcí

### Tlačítko „SMART DOOR“ (AUTOMATICKÉ OTEVŘENÍ DVÍŘEK)

Tato možnost aktivuje speciální zařízení, které otvírá dvířka o několik centimetrů během nebo na konci cyklu sušení (v závislosti na programu). To zaručuje přirozené a účinné sušení nádobí.

Délka trvání zvoleného cyklu se automaticky změní, aby bylo možné optimalizovat teploty použité během fáze oplachování, což umožňuje výrazné snížení spotřeby energie. Automatické otvírání dvířek v poslední fázi sušení umožňuje cirkulaci vzduchu, eliminaci rizika nepříjemného zápachu.

### DŮLEŽITÉ

**Tato volba se aktivuje automaticky v programu „ECO“, lze ji však deaktivovat. Funkce „SMART DOOR“ není dostupná v programu „Rychloprogram 24“ a „OSVĚŽENÍ“.**



### POZOR!

**Při volbě této možnosti nesmíte žádným způsobem bránit otvírání nebo zavírání dvířka násilím, protože by tak došlo k poškození mechanismu. Ujistěte se, zda je dostatek prostoru před dvířky a před zavřením počkejte na návrat otevíracího zařízení.**

## Tlačítko „ALL in 1“

Tato volba umožňuje použití optimálních kombinovaných mycích prostředků „ALL in 1“ („3 in 1“, „4 in 1“ / „5 in 1“, a pod.). Stisknutím tohoto tlačítka se nastavený program mytí změní tak, aby kombinované mycí prostředky uvolnily svůj nejlepší účinek (kromě toho se deaktivuje indikátor nedostatku soli a leštidla).



### VAROVÁNÍ!

**Po volbě této funkce zůstane funkce aktivní (rozsvítí se indikátor) i při následujících programech mytí a lze ji deaktivovat (indikátor zhasne) pouze po opětovném stisknutí tlačítka.**

### DŮLEŽITÉ

**Tato volba se doporučuje zejména při použití RYCHLOPROGRAM 24', kterého trvání bude prodlouženo o cca 15 minut, aby kombinované mycí prostředky uvolnily své nejlepší účinky.**

## Varování doplnění soli

Pokud vaše myčka vyžaduje doplnění soli, po zapnutí myčky displej zobrazí a bliká „SL“. Výskyt bílých skvrn na nádobí je všeobecně varovným signálem, že je nutné doplnit zásobník soli.

## Tlačítko „ODLOŽENÝ START“

Toto tlačítko umožňuje naprogramování odložení spuštění mycího cyklu o 1 až 23 hodin.

Pro nastavení odloženého startu mytí postupujte následovně:

- Stiskněte tlačítko „ODLOŽENÝ START“ (na displeji se zobrazí nápis „00“).

■ K prodloužení doby odložení startu opět stiskněte tlačítko (každým stisknutím se odložení prodlouží o jednu hodinu až po maximálně 23 hodin).

■ Pro spuštění odpočítávání stiskněte tlačítko „**START**“.  
Po ukončení odpočítávání se program automaticky spustí.

Pokud chcete vidět nastavený program, stiskněte tlačítko „**VOLBA PROGRAMU**“.

Pokud chcete vynulovat odložený start, postupujte následujícím způsobem:

■ Podržte stisknuté tlačítko „**RESET**“ nejméně 5 sekund. Na displeji se zobrazí „**00**“ a zní akustické signály.

■ Odložený start a zvolený program se vynulují. Na displeji se zobrazí dvě pomlčky.

■ Nyní můžete zvolit nový program a doplňkové funkce pro spuštění nového programu podle popisu v části „**NASTAVENÍ PROGRAMŮ**“.

## Vypnutí funkce akustické signalizace KONCE PROGRAMU

Funkci akustické signalizace **konce programu** můžete vypnout následujícím způsobem:

**DŮLEŽITÉ**  
Následující postup začněte **VŽDY** při vypnutí myčky.

1. Podržte stisknuté tlačítko „**VOLBY PROGRAMU**“ a současně zapněte myčku stisknutím tlačítka „**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**“ (zazní krátký akustický signál).

2. Podržte stisknuté tlačítko „**VOLBY PROGRAMU**“ nejméně 15 sekund (během této doby zazní 2 akustické signály).

3. Uvolněte tlačítko, když zazní druhý akustický signál (na displeji se zobrazí „**b1**“ pro indikaci, že akustický signál je zapnutý).

4. Stiskněte opět stejné tlačítko (na displeji se zobrazí „**b0**“ pro indikaci, že akustický signál je vypnutý).

5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka „**ZAPNOUT/VYPRANOU**“, čímž uvedete do činnosti nové nastavení.

K opětovné aktivaci zvukové signalizace postupujte stejným způsobem.

## Uložení naposledy použitého programu

Naposledy použitý program lze uložit následujícím způsobem:

**DŮLEŽITÉ**  
Před tímto procesem musí být myčka **VŽDY** vypnutá.

1. Podržte tlačítko „**VOLBA PROGRAMU**“ a současně **zapněte** myčku stisknutím tlačítka „**ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ**“ (zní krátký akustický signál).

2. Podržte stisknuté tlačítko „**VOLBA PROGRAMU**“ na nejméně 30 sekund (během této doby zazní 3 akustické signály).

3. Uvolněte tlačítko po zaznění **TŘETÍHO** signálu (na displeji se zobrazí „**A0**“ pro indikaci vypnutí uložení programu).

4. Opět stiskněte stejné tlačítko (na displeji se zobrazí „A1“ pro indikaci zapnutí uložení programu).
5. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“, čímž uvedete do činnosti nové nastavení.

K deaktivaci uložení provedte stejný proces.

#### **DŮLEŽITÉ**

**Tato myčka nádobí je vybavena bezpečnostním zařízením proti přetečení, které v případě poruchy vypouští přebytečnou vodu.**



#### **VAROVÁNÍ!**

**Aby nedošlo k neočekávanému spuštění funkce pojistky proti přetečení, nenaklánějte ani nepřemísťujte myčku nádobí během provozu.**

**V případě, že musíte s myčkou pohnout nebo ji naklonit, nejdříve zkontrolujte, zda skončil mycí cyklus a zda není v myčce žádná voda.**

Myčka může na displeji signalizovat celou řadu funkčních poruch.

## **AUTOMATICKÁ SIGNALIZACE PORUCH**

<b>PORUCHA</b>	<b>PŘÍČINA</b>	<b>ODSTRANĚNÍ</b>
<b>Na displeji se zobrazí E2 a zní akustický signál.</b>	Chybí voda (je zavřený přívod vody).	Vypněte myčku, otevřete ventil přívodu vody a opět nastavte cyklus mytí.
<b>Na displeji se zobrazí E3 a zní akustický signál.</b>	Spotřebič nemůže vypustit vodu z mycí vany.	Zkontrolujte, zda není zalomena odtoková hadice, zda není ucpaný sifon nebo zda nejsou ucpané filtry. Pokud závada trvá, kontaktujte autorizovaný servis.
<b>Na displeji se zobrazí E4 a zní akustický signál.</b>	Vytéká voda.	Zkontrolujte, zda není zalomena odtoková hadice, zda není ucpaný sifon nebo zda nejsou ucpané filtry. Pokud závada trvá, kontaktujte autorizovaný servis.
<b>Na displeji se zobrazí E5, E6, E7, Ef nebo EL a zní akustický signál.</b>	Závada elektronického řízení.	Je nutné obrátit se na autorizovaný servis.
<b>Na displeji se zobrazí E8 nebo Ei a zní akustický signál.</b>	Ohřevné těleso vody nefunguje správně, nebo je ucpaný filtr.	Vyčistěte filtr. Pokud závada trvá, obraťte se na autorizovaný servis.

## SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybaven technologií **Smart Touch**, která umožňuje komunikaci přes aplikaci ze smartfonů s operačním systémem Android a vybavenými funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do vašeho smartfonu aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace Candy simply-Fi je dostupná pro zařízení se systémem Android a iOS, pro tablety i smartfony. Můžete komunikovat se spotřebičem a získat výhody nabízené Smart Touch jen se smartfony Android vybavenými technologií NFC, dle následujícího funkčního schématu:

Android smartfon s technologií NFC	Komunikace se spotřebičem + obsahem
Android smartfony bez technologie NFC	Jen obsah
Android Tablet	Jen obsah
Apple iPhone	Jen obsah
Apple iPhone	Jen obsah

## FUNKCE

Hlavní funkce dostupné použitím aplikace jsou:

- **Voice Assistant** – průvodce pro volbu ideálního cyklu jen třemi hlasovými příkazy (prádlo/tkanina, barva, stupeň znečištění).
- **Cycles** – stažení a spuštění nových dodatečných mycích programů.
- **Smart Care** – rozšířená nastavení, tvrdost vody, „**inteligentní kontrola**“, čištění filtru a průvodce při řešení případných problémů.

- **My Statistics** – statistiky mytí a tipy pro efektivnější využití vašeho spotřebiče.

Získejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch, prohlížejte aplikaci v DEMO režimu nebo předjete na: [www.candysmarttouch.com](http://www.candysmarttouch.com)

## JAK POUŽÍT SMART TOUCH

### PRVNÍ POUŽITÍ - registrace spotřebiče

- Otevřete nabídku „**Settings**“ (nastavení) vašeho smartfonu s Androidem a aktivujte funkci NFC v nabídce „**Wireless & Networks**“.


V závislosti na modelu smartfonu a jeho verze Androidu může být proces aktivace NFC odlišný. Přečtěte si návod k obsluze smartfonu.

- Zapněte spotřebič, pak aktivujte režim **Smart Touch** volbou programu „**P0**“.
- Otevřete aplikaci, vytvořte uživatelský profil a zaregistrujte spotřebič dle pokynů na displeji telefonu nebo v „**Příručce rychlého startu**“ dodané se spotřebičem.

Více informací, F.A.Q. a video pro rychlou registraci je k dispozici na: [www.candysmarttouch.com/how-to](http://www.candysmarttouch.com/how-to)


## DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

- Vždy, když chcete spravovat spotřebič prostřednictvím aplikace, musíte nejdříve aktivovat režim **Smart Touch** zapnutím spotřebiče a následnou volbou programu „P0“.
- Ujistěte se, zda máte odemčený telefon (z pohotovostního režimu) a je aktivní NFC funkce; pak postupujte dle dříve uvedených kroků.
- Chcete-li spustit mycí cyklus, vložte nádobí, mycí prostředek a zavřete dvířka spotřebiče.
- V aplikaci zvolte požadovanou funkci (např.: spuštění programu, cyklus „**Smart Check-up**“, aktualizace statistiky apod...).
- Postupujte dle pokynů na displeji telefonu, **DRŽTE JEJ** na logu **Smart Touch** na myčce nádobí, pokud vás o to požádá aplikace.
- Zavřete dvířka spotřebiče.

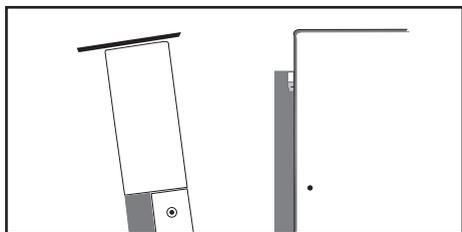

### POZNÁMKY:

Přiložte váš smartfon tak, aby byla NFC anténa na zadní straně u Smart Touch loga na spotřebiči (dle obrázku níže).

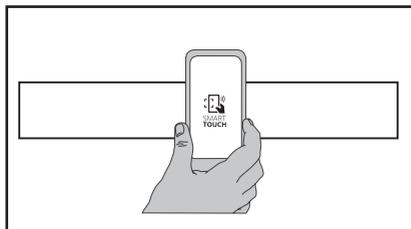

Pokud neznáte pozici NFC antény telefonu, jemně pohybujte smartfonem krouživým pohybem kolem Smart Touch loga, dokud aplikace nepotvrdí spojení. Pro úspěšný přenos dat je nutné **DRŽET SMARTFON NA OVLÁDACÍM PANELU BĚHEM TĚCHTO NĚKOLIKA SEKUND PROCESU**; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a oznámí, když je možné odložit smartfon.

Silné obaly nebo kovové nálepky na smartfonu mohou ovlivnit přenos dat mezi spotřebičem a smartfemem. Je-li to nutné, odstraňte je.

Výměna některých komponentů smartfonu (např. zadní kryt, baterie, apod...) za neoriginální díly, což může způsobit odstranění NFC antény, což brání v plném využití aplikace.

Řízení a ovládání spotřebiče prostřednictvím aplikace je možné jen „v blízkosti“: není možné provádět dálkové operace (např.: z jiné místnosti; mimo domácnosti).

# PROGRAMOVÝ PRŮVODCE

## Mytí s předmytím

Pro programy s předmytím doporučujeme přidat další dávku mycího prostředku (max. 10 g) přímo do myčky.

Program		Popis programu
P1		<b>Hygienické mytí</b> 75°C Cyklus s antibakteriálním účinkem, vhodný na mytí a dezinfekci nádobí (s odolnými usazeninami), kojeneckých láhví apod.
P2		<b>Univerzální</b> ■ 60°C Vhodný pro mytí hrnců a veškerého velmi znečištěného nádobí.
P3		<b>Denní</b> 55°C Rychlý cyklus pro běžně znečištěn nádobí, vhodný pro časté mytí a běžné množství nádobí.
P4		<b>Eco</b> ■ 45°C Program pro běžně znečištěné nádobí (nejúčinnější z hlediska kombinované spotřeby energie a vody pro daný typ nádobí). <b>Program dle normy EN 50242.</b>
P5		<b>Jemné mytí</b> ■ 45°C Vhodný pro mytí křehkého nádobí a dekorativního skla. Vhodný také pro mytí málo znečištěného nádobí kromě hrnců.
P6		<b>Rychloprogram 59'</b> 65°C Vhodný pro každodenní mytí, ihned po použití nádobí a hrnců běžně znečištěných (Max. 8 kusů).
P7		<b>Rychloprogram 24'</b> 50°C Rychlé mytí nádobí, které se myje ihned po použití. Naplňte myčku soupravou pro 6 osob
P8		<b>Noc</b> ■ 55°C Nejtíší mycí cyklus. Ideální pro noční chod s výhodou nižší ceny za elektřinu.
P9		<b>Refresh</b> Krátké studené předmytí nádobí uloženého v myčce až do naplnění.
P0		<b>Smart Touch</b>  Aktivace režimu <b>Smart Touch</b> , který umožňuje komunikaci mezi spotřebičem a aplikací <b>Candy simply-Fi</b> . Před prvním použitím pomocí aplikace bude tato pozice obsazena programem <b>Hygienické</b> .

■ = Programy „IMPULSE“

N/A = nastavení funkce není možné

Provedení kontroly					Průběh programu mytí						Prům. čas programu v min.	Tlačítka pro speciální funkce		
Mycí prostředek na předmytí	Mycí prostředek pro hlavní mytí	Vyčištění filtrů	Kontrola lešticího prostředku	Kontrola soli v zásobníku	Horké předmytí	Studené předmytí	Hlavní mytí	První studený oplach	Druhý studený oplach	Horký oplach s přidáním leštidla	Při studené vodě 15°C* (tolerance ±10%)	Tlačítka „ODLOŽENÝ START“	Tlačítka „SMART DOOR“	Tlačítka „ALL in 1“

●	●	●	●	●	○		75°C	○	○	○	130	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	60°C	○		○	120	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	80	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●		○	45°C			○	205	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●		○	45°C	○		○	85	ANO	ANO	ANO
●	●	●	●	●	○		65°C			○	59	ANO	ANO	ANO
	●	●	●	●			50°C			○	24	ANO	N/A	ANO
	●	●	●	●		○	55°C	○		○	240	ANO	ANO	ANO
		●				○					5	ANO	N/A	
							70°C	○			45	ANO		

\* PŘI NAPOUŠTĚNÍ HORKÉ VODY JE V PRŮBĚHU ČINNOSTI PROGRAMU AUTOMATICKY ZOBRAZOVÁN NA DISPLEJI ČAS ZBÝVAJÍCÍ DO KONCE CYKLU MYTÍ.

## AQUASTOP - SYSTÉM

Zařízení zastavení vody chrání před poškozeními způsobenými vytečením vody na přívodní hadici, které vzniknou netěsností z důvodu přirozeného stárnutí hadice.


V tomto systému je přívodní hadice vody vybavena bezpečnostním zařízením, které v případě poškození přívodní hadice zablokuje přívod vody.

Toto je signalizováno červenou značkou, která je viditelná v okénku **(A)**.

V takovém případě se musí přívodní hadice bezpodmínečně vyměnit.

Pokud nemá přívodní hadice dostatečnou délku pro správné připojení, musíte ji vyměnit za jinou s odpovídající délkou. Přívodní hadici vody si vyžádejte v autorizovaném servisním středisku.

**(B)** Blokovací zařízení vůči odšroubování (pro odšroubování stiskněte objímku).

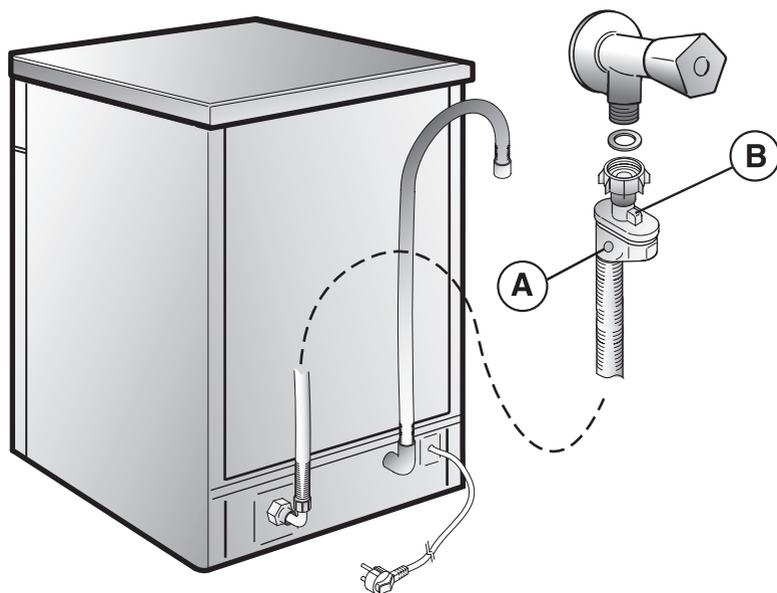

# ZAŘÍZENÍ NA ZMĚKČOVÁNÍ

V závislosti na zdroji obsahuje voda různá množství vápence a minerálů, které se usazují na nádobí a zanechávají na jeho povrchu bílé skvrny a šmouhy. Jak vysoká je přítomnost těchto minerálů ve vodě, tak velká je její tvrdost. Myčky nádobí jsou vybaveny zařízením pro změkčování vody, které vyžadují ke své regeneraci speciální sůl. Stupeň tvrdosti vody Vám sdělí společnost, která zajišťuje její dodávku.

## Nastavení změkčovače vody elektronickým programátorem

Změkčovač vody je schopen upravovat vodu s tvrdostí do 90 °fH (francouzská stupnice) nebo 50 °dH (německá stupnice tvrdosti vody) v 8 nastavitelných stupních.

Nastavení je uvedeno v následující tabulce.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost vody		Použití regenerační soli	Nastavení změkčovače vody
	°fH (francouzská stupnice)	°dH (německá stupnice)		
0	0 - 5	0 - 3	NIE	d0
1	6 - 10	4 - 6	ANO	d1
2	11 - 20	7 - 11	ANO	d2
3	21 - 30	12 - 16	ANO	d3
*4	31 - 40	17 - 22	ANO	d4
5	41 - 50	23 - 27	ANO	d5
6	51 - 60	28 - 33	ANO	d6
7	61 - 90	34 - 50	ANO	d7

\* **Změkčovací zařízení je ve výrobě nastavené na hodnotu 4 (d4), což je nejvhodnější úroveň pro většinu uživatelů.**

Dle toho, do které kategorie tvrdosti patří vaše voda, nastavte hodnotu její změkčování následujícím způsobem:

### DŮLEŽITÉ

**Myčka MUSÍ být vždy vypnutá před provedením následujících kroků.**

1. Podržte tlačítko „VOLBA PROGRAMU“ a zároveň **zapněte** myčku nádobí stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“ (zazní krátká zvuková signalizace).
2. Stiskněte a držte tlačítko „VOLBA PROGRAMU“ nejméně **5 sekund, DOKUD** nezazní zvuková signalizace. Na displeji se zobrazí úroveň nastaveného odvápnění vody.
3. Opět stiskněte stejné tlačítko a zvolte si úroveň odvápnění vody, kterou požadujete: každým stisknutím tlačítka se zvýší hodnota o jeden stupeň. Po dosažení hodnoty „d7“ indikátor přeskóčí na úroveň „d0“.
4. Vypněte myčku nádobí stisknutím tlačítka „ZAPNOUT/VYPNOUT“, čímž uvedete do činnosti nové nastavení.



### POZOR!

**Pokud se vyskytne problém, vypněte myčku stisknutím tlačítka „Zapnutí/Vypnutí“ a začněte postup opět od začátku (Krok 1).**

# ODSTRANĚNÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ

Pokud myčka nádobí nefunguje správně, proveďte nejdříve následující kontroly, dříve než zavoláte autorizované servisní středisko:

PORUCHA	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
<b>1 - Myčka vůbec nefunguje</b>	Zástrčka přívodní šňůry není správně zasunuta do zásuvky.	Připojte správné přívodní šňůru.
	Tlačítko I/O není zapnuto.	Stiskněte tlačítko.
	Otevřená dvířka.	Zavřete dvířka.
	Přerušena dodávka elektrického proudu.	Zkontrolujte pojistku pro zásuvku, nebo dodávku elektřiny.
<b>2 - Myčka nenapouští vodu</b>	Viz příčiny bodu č. 1	Zkontrolujte
	Přívodní ventil vody je zavřený	Otevřete přívod vody
	Volič programů není nastaven do správné polohy	Otočte programátorem do správné polohy
	Napouštěcí hadice je „přelomená“	Odstraňte ostré ohyby z napouštěcí hadice
	Filtr pro na napouštěcí hadici není správně připojený nebo je ucpaný	Zkontrolujte připojení filtru, vyčistěte jej
<b>3 - Myčka nevypouští vodu</b>	Filtrační systém je zanesen.	Vyčistěte filtry.
	Vypouštěcí hadice je přelomena.	Narovnejte ostré ohyby na hadici.
	Vypouštěcí hadice není správně připojena.	Pozorně si přečtěte návod na připojení vypouštěcí hadice.
	Napojení na odpad vody je umístěné dolů, namísto správné výšky	Požádejte kvalifikovaného instalatéra o předělání odpadu
<b>4 - Myčka vypouští vodu nepřetržitě</b>	Poloha vypouštěcí hadice je příliš nízko.	Zvedněte vypouštěcí hadici nejméně do výšky 40 cm nad podlahu.
<b>5 - Není slyšet otáčení sprchovacích ramen</b>	Příliš velké množství mycího prostředku.	Snižte dávku mycího prostředku a používejte vhodné prostředky.
	Uložené nádobí brání otáčení ramen.	Zkontrolujte.
	Ploché filtry a košík jsou silně znečištěné.	Vyčistěte filtrační soustavu.
<b>6 - Pro elektronické přístroje bez displeje: jedna nebo více LED kontrolky rychle bliká</b>	Připojovací ventil vody je uzavřen.	Vypněte spotřebič, otevřete přívod vody, nastavte znovu mycí cyklus.

PORUCHA	PŘÍČINA	OPATŘENÍ
<b>7 - Nádobí je umyté jen z části</b>	Viz příčiny č. 5	Zkontrolujte
	Dno hrnců není dobře umyté	Připálené zbytky jídla musíte před vkládáním hrnců do myčky řádně odmočit.
	Okraje hrnců nejsou dobře umyté.	Uložte opět hrnce na doporučené místo
	Ostříkovací ramena jsou částečně ucpaná	Vyndejte ostříkovací ramena dle dříve uvedeného postupu a řádně je opláchněte pod tekoucí vodou
	Nádobí není správně uložené	Neukládejte nádobí těsně k sobě
	Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vody	Konec vypouštěcí hadice musí být vždy nad hladinou vypouštěné vody
	Bylo dávkováno nesprávné množství mycího prostředku, mycí prostředek je starý a ztvrdnutý	Zvyšte dávkování dle míry znečištění nádobí, vyměňte mycí prostředek
	Zvolený program mytí není dostatečně účinný	Zvoďte účinnější program
	Nádobí ve spodním koši není umyté	Vypněte tlačítko poloviční náplně
<b>8 - Mycí prostředek chybí nebo je odebrán jen částečně</b>	Přístroje, talíře, hrnce, apod... se kříží s otvíráním dvířek zásobníku mycího prostředku	Uložte nádobí tak, aby nebránil otvírání dvířek zásobníku mycího prostředku
<b>9 - Výskyt bílých skvrn na nádobí</b>	Voda je příliš tvrdá	Zkontrolujte množství soli a leštidla v zásobnicích a doplňte množství. Pokud závada trvá, zavolejte servisní středisko
<b>10 - Zvýšený hluk během mytí</b>	Uložené nádobí klepe o sebe	Uložte nádobí vhodněji
	Otáčející se ramena narážejí na uložené nádobí	Uložte nádobí vhodněji
<b>11 - Nádobí není suché</b>	Nedostatečné proudění vzduchu	Nechte po skončení programu mytí dvířka pootevřená, aby mohlo nádobí řádně vyschnout
	Chybí lešticí přípravek	Použijte lešticí přípravek


#### **Poznámka:**

Pokud nastane některá z uvedených situací a myčka neumyje řádně vložené nádobí, je nutné odstranit zbytky jídel ručně, neboť při závěrečném sušení znovu přišchne a ani následující opakované mytí není schopné je odstranit.

Jestliže závada přetrvává, zavolejte autorizované servisní středisko a sdělte vždy typ spotřebiče a úplné výrobní číslo. Tyto údaje najdete na výrobním štítku na boku dveří myčky, nebo na záručním listě. Usnadněte a urychlete tím provedení opravy.

**Výrobce nenese odpovědnost za případné tiskové chyby v tomto návodu k použití. Dále si výrobce vyhrazuje právo provést potřebné změny na svých výrobcích, které nemají vliv na jejich základní charakteristiku.**

# Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

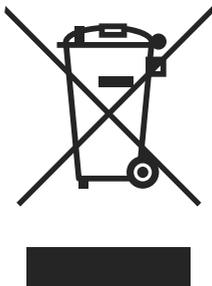

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Pro získání informací o likvidaci a recyklaci tohoto spotřebiče se prosím obraťte na společnost Elektrowin a.s. tel. 241 091 843 nebo [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz), kde naleznete i seznam míst zpětného odběru.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

## Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

## Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.