



Návod k obsluze




Quality, Design and Innovation



[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)

# LIEBHERR

# Obsah

<b>1</b>	<b>Celkový pohled na přístroj.....</b>	<b>3</b>		CleaningMode*.....	13				
1.1	Rozsah dodávky.....	3		TubeClean*.....	13				
1.2	Přehled přístroje a vybavení.....	3		Kostka ledu*.....	13				
1.3	Oblast použití přístroje.....	3		D-Value*.....	13				
1.4	Shoda.....	4		Připomínka.....	13				
1.5	Databáze EPREL.....	4		Resetování.....	13				
<b>2</b>	<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>4</b>		Vypnutí přístroje.....	13				
<b>3</b>	<b>Uvedení do provozu.....</b>	<b>5</b>		6.5 Chybová hlášení.....	13				
3.1	Zapnutí přístroje.....	5		6.5.1 Výstrahy.....	14				
3.2	Vložení vybavení.....	6		6.5.2 Hlášení.....	14				
<b>4</b>	<b>Péče o uložené potraviny.....</b>	<b>6</b>		6.5.3 DemoMode.....	14				
4.1	Skladování potravin.....	6	<b>7</b>	<b>Vybavení.....</b>	<b>14</b>				
4.2	Doba skladování.....	7	7.1	Dveřní přihrádka.....	14				
<b>5</b>	<b>Úspora energie.....</b>	<b>7</b>	7.2	Odkládací plochy.....	15				
<b>6</b>	<b>Obsluha.....</b>	<b>7</b>	7.3	Dělitelná odkládací plocha*.....	15				
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	7	7.4	VarioSafe*.....	16				
6.1.1	Zobrazení Status.....	7	7.5	Místo na pečící plech.....	16				
6.1.2	Navigace.....	7	7.6	Zásuvky.....	16				
6.1.3	Struktura ovládání.....	7	7.7	Víko přihrádky EasyFresh.....	18				
6.1.4	Symby indikace.....	8	7.8	Regulace vlhkosti.....	18				
6.2	Logika obsluhy.....	8	7.9	Skleněné desky.....	18				
6.2.1	Aktivace / deaktivace funkce.....	8	7.10	IceMaker*.....	19				
6.2.2	Volba hodnoty funkce.....	8	7.11	VarioSpace.....	19				
6.2.3	Aktivace / deaktivace nastavení.....	9	7.12	Příslušenství.....	19				
6.2.4	Volba hodnoty nastavení.....	9	<b>8</b>	<b>Údržba.....</b>	<b>20</b>				
6.2.5	Vyvolání zákaznického menu.....	9	8.1	Filtr s aktivním uhlím FreshAir.....	20				
6.3	Funkce.....	9	8.2	Rozebrání / montáž vysouvacích systémů.....	20				
	Teplota.....	9	8.3	Odmrazování přístroje.....	21				
	SuperCool.....	10	8.4	Čištění přístroje.....	21				
	SuperFrost.....	10	<b>9</b>	<b>Zákaznická pomoc.....</b>	<b>22</b>				
	PowerCool.....	10	9.1	Technické údaje.....	22				
	PartyMode.....	10	9.2	Provozní hluk.....	23				
	HolidayMode.....	10	9.3	Technická porucha.....	23				
	E-Saver.....	10	9.4	Zákaznický servis.....	24				
	IceMaker*.....	11	9.5	Typový štítek.....	25				
	MaxIce*.....	11	<b>10</b>	<b>Odstavení z provozu.....</b>	<b>25</b>				
6.4	Nastavení.....	11	<b>11</b>	<b>Likvidace.....</b>	<b>25</b>				
	Vytvoření spojení WLAN.....	11	11.1	Příprava přístroje k likvidaci.....	25				
	Zablokování zadávání.....	12	11.2	Ekologická likvidace přístroje.....	25				
	Jas displeje.....	12	Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.						
	Dveřní alarm.....	12	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Symbol</th> <th>Vysvětlení</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td><b>Přečtení návodu</b> Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.</td> </tr> </tbody> </table>			Symbol	Vysvětlení		<b>Přečtení návodu</b> Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.
Symbol	Vysvětlení								
	<b>Přečtení návodu</b> Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.								
	Info.....	12							
	SabbathMode.....	12							

Symbol	Vysvětlení
	<p><b>Kompletní návod na internetu</b></p> <p>Podrobný návod najdete na internetu prostřednictvím QR kódu na přední straně návodu, nebo prostřednictvím zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Servisní číslo najdete na typovém štítku:</p> <p style="text-align: right;"><i>Fig. Zobrazení příkladu</i></p>
	<p><b>Kontrola přístroje</b></p> <p>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.</p>
	<p><b>Odchytky</b></p> <p>Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).</p>
	<p><b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b></p> <p>Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ▶.</p> <p>Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.</p>
	<p><b>Videa</b></p> <p>Videa týkající se přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.</p>

Tento návod k použití je platný pro:

ICd / e	51..
ICNc / d / e / f	51..
ICNSe / f	51..

### Poznámka

Pokud označení vašeho přístroje obsahuje N, jedná se o přístroj NoFrost.\*

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

### 1.2 Přehled přístroje a vybavení

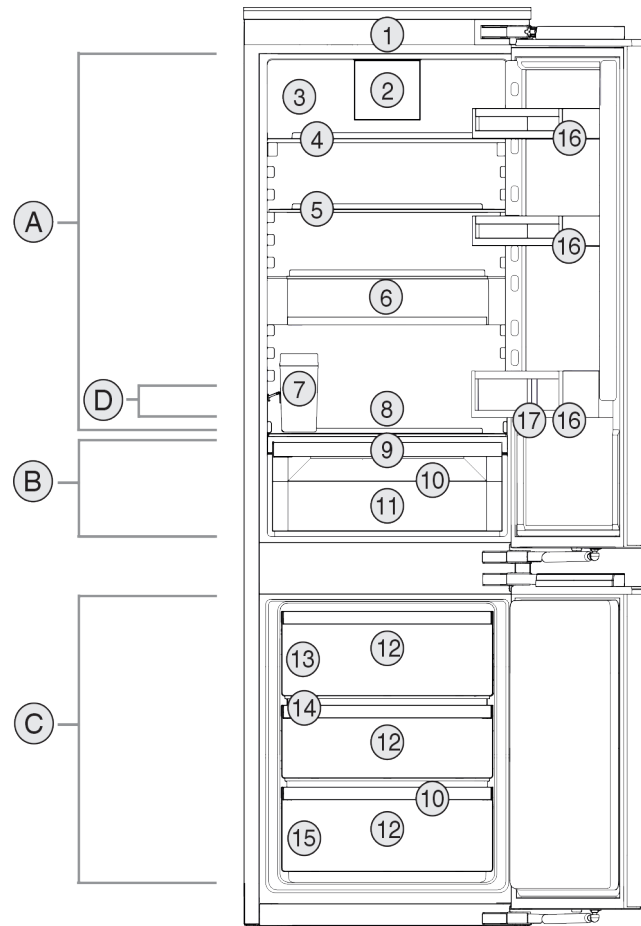


Fig. 1 Zobrazení příkladu

#### Teplotní rozsah

- (A) Chladnička (C) Mraznička  
 (B) EasyFresh (D) Nejchladnější zóna

#### Vybavení

- (1) Ovládací prvky (10) Odtokový otvor  
 (2) Ventilátor s filtrem (11) EasyFresh-Safe s aktivním uhlím FreshAir  
 (3) Suchá zadní stěna\* (12) Mrazicí zásuvka  
 (4) Dělitelná odkládací plocha\* (13) IceMaker\*  
 (5) Odkládací plocha (14) VarioSpace  
 (6) VarioSafe\* (15) Typový štítek  
 (7) Nádrž na vodu (16) Dveřní přihrádka IceMaker\*  
 (8) Místo na pečicí plech (17) Držák lahví  
 (9) Víko EasyFresh-Safe

#### Poznámka

▶ Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.

### 1.3 Oblast použití přístroje

#### Použití v souladu s určením

Zařízení je vhodné pouze k chlazení potravin v domácím či podobném prostředí. K tomu patří např. využití

# Všeobecné bezpečnostní pokyny

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

## Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

## Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

## Poznámka

► Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

## 1.4 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Vestavěný přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a odpovídajícím směrnícím.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.5 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Tento návod k použití pečlivě uchovejte, abyste do něj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud předáte přístroj dalšímu vlastníkovi, pak mu jej předejte včetně návodu k použití.

Pro řádné a bezpečné použití přístroje si tento návod k použití pečlivě přečtěte před jeho použitím. Vždy dodržujte pokyny, bezpečnostní pokyny a výstražné pokyny, které jsou v něm uvedeny. Jsou důležité, abyste mohli zařízení bezpečně a bezchybně instalovat a provozovat.

## Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smějí přístroj plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. Musí být mimo zadní stranu spotřebiče.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškozte přírodní kabel. Přístroj neprovozujte s vadným přírodním kabelem.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Přístroj instalujte, připojujte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Přístroj provozujte pouze v zabudovaném stavu.

## Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
  - Nepoškozte potrubní vedení chladicího okruhu.
  - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.
  - Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobníky zmrzliny atd.).
  - Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo

zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte.

Ohlase to zákaznickému servisu.

- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Do blízkosti přístroje se nesmí dostat hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm, aby nezpůsobily vznícení přístroje.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

### Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.

### Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

### Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými výrobky nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

### Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

### Nebezpečí pohmoždění:

- Při otevírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

### Symbyly na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně přístroje. Vztahuje se na zapněné panely ve dvířkách a/nebo v plášti. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

## Dodržujte výstražné pokyny a další specifické pokyny uvedené v ostatních kapitolách:

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

## 3 Uvedení do provozu

### 3.1 Zapnutí přístroje

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.
- Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.

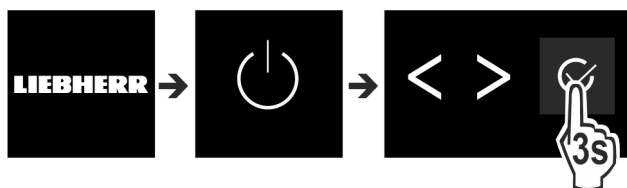


Fig. 2

- ▶ Zapněte přístroj přes uživatelské rozhraní vedle displeje.
- ▷ Objeví se zobrazení stavu.

### Přístroj se spustí v DemoMode:

Když se přístroj spustí v DemoMode, můžete DemoMode deaktivovat během příštích 5 minut.

# Péče o uložené potraviny

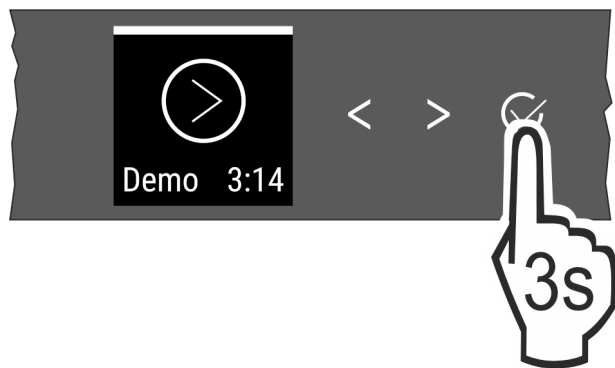


Fig. 3

- ▶ Stiskněte a podržte potvrzení vedle displeje po dobu 3 sekund.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

## Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ Vkládání potravin: Počkejte cca 6 hodin, až bude dosažena nastavená teplota.
- ▶ **Mražené výrobky** vkládejte při teplotě -18 °C nebo nižší.

## 3.2 Vložení vybavení

- ▶ Přiložené vybavení vložte, abyste mohli přístroj optimálně využívat.
- ▶ Získejte schránku SmartDevice a vložte ji (viz [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)).
- ▶ Nainstalujte si aplikaci SmartDevice (viz [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).

## Poznámka

Příslušenství můžete získat v [obchodě s domácím náradím Liebherr](http://obchodě.s.domácím.náradím.liebherr.com) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

# 4 Péče o uložené potraviny

## 4.1 Skladování potravin



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

## Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou šterbinu.

Při skladování potravin v zásadě dodržujte:

- Vzduchové šterbiny na vnitřku zadní stěny jsou volné.
- Vzduchové šterbiny na ventilátoru jsou volné.
- Potraviny jsou dobře zabalené.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, jsou v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- Syrové maso nebo ryby jsou v čistých uzavřených nádobách, aby nepřišly do styku s ostatními potravinami nebo aby na ně nemohly kapat.
- Tekutiny jsou v uzavřených nádobách.
- Potraviny jsou skladovány s odstupem mezi sebou, aby vzduch mohl cirkulovat.

## Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

### 4.1.1 Chladnička

Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají oblasti s rozdílnými teplotami.

#### Třídění potravin:

- ▶ V horní části a ve dveřích: Máslo a sýry, konzervy a tuby.
- ▶ V nejchladnější zóně *Fig. 1 (D)*: Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, maso a uzeniny
- ▶ Na nejspodnější přihrádce: Syrové maso nebo ryby

### 4.1.2 EasyFresh-Safe

Přihrádka se hodí pro nezabalené potraviny, jako je ovoce a zelenina.

Vlhkost je závislá na podílu vlhkosti vložených potravin, a rovněž na četnosti otevírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

#### Třídění potravin:

- ▶ Vložte nezabalené ovoce a zeleninu.
- ▶ Příliš vysoká vlhkost: Regulace vlhkosti vzduchu (viz 7.8 Regulace vlhkosti).

### 4.1.3 Mraznička

Zde se při -18 °C vytváří suché, mrazivé skladovací klima. Mrazivé klima je vhodné ke skladování hlubokozmražených výrobků a mraženého zboží po dobu několika měsíců, k přípravě kostek ledu nebo k zamrazení čerstvých potravin.

#### Mražení potravin

V rozmezí 24 h můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Před zamrazením mějte na paměti:

- Přístroje bez NoFrost:\*  
SuperFrost je aktivován, (viz 6.3 Funkce) když je množství mražených potravin větší než cca 1 kg.  
\*
- Přístroje s NoFrost:\*  
SuperFrost je aktivován, (viz 6.3 Funkce) když je množství mražených potravin větší než cca 2 kg.  
\*
- Při malém množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 6 hodin předem.
- Při maximálním množství mražených potravin: SuperFrost se aktivuje cca 24 hodin předem.

#### Třídění potravin:



### UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepey!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

- ▶ Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

Při malém množství mražených potravin:

- ▶ Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek.
- ▶ Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.  
Při maximálním množství mražených potravin:
- ▶ Rozdělte balené potraviny do všech zásuvek.
- ▶ Pokud je to možné, umístěte potraviny do zadní části zásuvky u zadní stěny.  
Při maximálním množství mražených potravin:
- ▶ Po automatické deaktivaci SuperFrost vložte potraviny do zásuvky.



## Rozmrazování potravin

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě



### VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

► Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

- Vyjměte jenom tolik potravin, kolik spotřebujete.
- Rozmražené potraviny zpracujte co nejrychleji.

## 4.2 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

### 4.2.1 Chladnička

Platí minimální datum spotřeby uvedené na obalu.

### 4.2.2 Mraznička

Orientační hodnoty skladovatelnosti různých druhů potravin		
Zmrzlina	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Salám, šunka	při -18 °C	2 až 3 měsíců
Chléb, pečivo	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Zvěřina, vepřové maso	při -18 °C	6 až 9 měsíců
Ryby, tučné	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Ryby, libové	při -18 °C	6 až 8 měsíců
Sýry	při -18 °C	2 až 6 měsíců
Drůbež, hovězí maso	při -18 °C	6 až 12 měsíců
Zelenina, ovoce	při -18 °C	6 až 12 měsíců

## 5 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrbinu nikdy nezakrývejte.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.3 Oblast použití přístroje). Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Potraviny ukládejte rozříděné: [home.liebherr.com/food](http://home.liebherr.com/food).
- Všechny potraviny uchovávejte dobře zabalené a zakryté. Zamezí se tak tvorbě jinovatky.
- Potraviny vyjímajte jen po nezbytně nutnou dobu, aby se příliš neohřály.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Mražené potraviny nechte rozmrazit v chladničce.
- Když je v přístroji silná vrstva námrazy: přístroj odmrazte.\*
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz HolidayMode).

## 6 Obsluha

### 6.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlý přehled nastavení teploty a stavu funkcí a nastavení. Obsluha funkcí a nastavení se provádí buď aktivací / deaktivací nebo výběrem hodnoty.

#### 6.1.1 Zobrazení Status

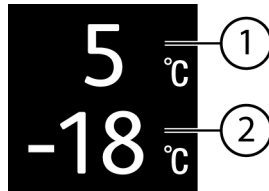


Fig. 4

(1) Ukazatel teploty v chladničce

(2) Ukazatel teploty v mrazničce

Ukazatel Status zobrazuje nastavenou teplotu a je výstupním ukazatelem. Odtud se provádí navigace k nastavením a funkcím.

#### 6.1.2 Navigace

Přístup k jednotlivým funkcím získáte navigací v menu. Po potvrzení funkce nebo nastavení zazní akustický signál. Jestliže po 10 sekundách nedojde k žádnému výběru, zobrazení se změní na zobrazení Status.

Ovládání přístroje se provádí tlačítky vedle displeje:



Fig. 5

(1) Navigační šipka doleva / doprava

(2) Potvrzení

#### Navigační šipka doleva / doprava Fig. 5 (1):

- Navigujte v menu. Po poslední stránce menu se opět zobrazí první stránka.

#### Potvrzení Fig. 5 (2):

- Aktivace / deaktivace funkce.
- Otevření podmenu.
- Potvrzení výběru. Po potvrzení se zobrazení přepne zpět do menu.

#### Zpět na zobrazení Status: nejrychlejším způsobem:

- Zavřete a otevřete dvířka.
- nebo počkejte 10 sekund. Zobrazení se přepne na zobrazení Status.

#### 6.1.3 Struktura ovládání

Struktura ovládání je vysvětlená na vzorové předloze. Podle funkce nebo nastavení se mění zobrazení.

## Menu bez podmenu

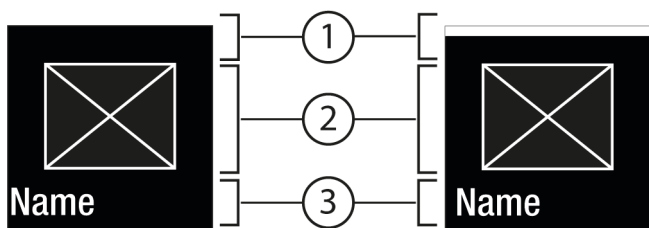


Fig. 6

- (1) Stav Deaktivováno / stav Aktivováno bílý pruh v horní oblasti  
 (2) Symbol nebo aktivovaná hodnota  
 (3) Menu: Název funkce nebo menu: Název nastavení

## Menu s podmenu

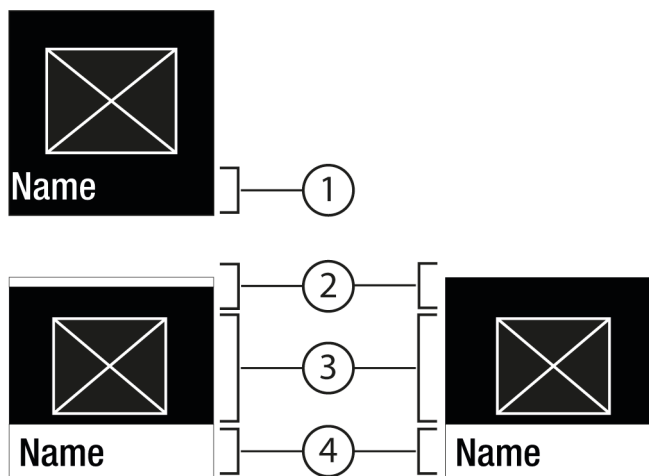


Fig. 7

- (1) Menu: Název funkce nebo menu: Název nastavení  
 (2) Stav  
 (3) Symbol nebo aktivovaná hodnota  
 (4) Podmenu: Název funkce nebo podmenu: Název nastavení

- (2) deaktivováno / aktivováno

Je možná následující navigace:

- Navigujte navigační šipkou doleva / doprava Fig. 5 (1).
- Pomocí Potvrzení Fig. 5 (2) vyvolejte podmenu Fig. 7 (4).
  - Navigujte navigační šipkou doleva / doprava Fig. 5 (1).
  - Nastavení nové hodnoty: Vyberte pomocí Potvrzení Fig. 5 (2) deaktivovanou hodnotu Fig. 6 (1).
  - Zpět do menu: Vyberte pomocí Potvrzení Fig. 5 (2) již aktivovanou hodnotu Fig. 6 (2).

### 6.1.4 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.

Symbol	Stav přístroje
	<b>Standby</b> Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	<b>Pulsující číslo</b> Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	<b>Pulsující symbol</b> Přístroj pracuje. Provede se nastavení.

Symbol	Stav přístroje
	<b>Vytvoří se pruh</b> Funkce se aktivuje.

## 6.2 Logika obsluhy

### 6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat následující funkce:

Symbol	Funkce
	SuperCool <sup>x</sup>
	PowerCool <sup>x</sup>
	SuperFrost <sup>x</sup>
	IceMaker a MaxIce <sup>x*</sup>
	PartyMode <sup>x</sup>
	HolidayMode
	E-Saver

<sup>x</sup> Když je funkce aktivní, pracuje přístroj s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky přístroje dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

- ▶ Navigační šipky Fig. 5 (1) stiskněte tolikrát, až se zobrazí.
- ▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ V menu se zobrazí stav.
- ▷ Funkce je aktivovaná / deaktivovaná.

### 6.2.2 Volba hodnoty funkce

U následujících funkcí lze v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol	Funkce
	<b>Chlazení:</b> Nastavení teploty Zapnutí / vypnutí teplotní zóny
	<b>Mražení:</b> Nastavení teploty Vypnutí / zapnutí přístroje

- ▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí funkce.
- ▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).
- ▶ Navigačními šipkami Fig. 5 (1) zvolte hodnotu nastavení.

#### Nastavení teploty

- ▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav: aktivováno Fig. 6 (1) se krátce zobrazí v podmenu Fig. 7 (4).
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.








#### Zapnutí/vypnutí teplotní zóny


- ▶ Tiskněte Potvrzení 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Displej se vrátí zpět na zobrazení stavu.



## 6.2.3 Aktivace / deaktivace nastavení

Lze aktivovat / deaktivovat následující nastavení:

Symbol	Nastavení
	WiFi <sup>1</sup>
	Zablokování zadávání <sup>2</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Cleaning Mode <sup>2*</sup>
	Připomínky <sup>1</sup>
	Resetování <sup>2</sup>
	Vypnutí <sup>2</sup>

▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí nastavení .

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).

▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí požadované nastavení.

### <sup>1</sup> Aktivace nastavení (krátké stisknutí)

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).

▷ Zazní potvrzovací tón.

▷ V menu se zobrazí stav.

▷ Nastavení je aktivované / deaktivované.

### <sup>2</sup> Aktivace nastavení (dlouhé stisknutí)

▶ Tiskněte Potvrzení Fig. 5 (2) 3 sekundy.



▷ Zazní potvrzovací tón.


▷ V menu se zobrazí stav.

▷ Displej se změní.

## 6.2.4 Volba hodnoty nastavení

U následujících nastavení lze v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol	Nastavení
	Jas
	Dveřní alarm

▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí nastavení .

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).

▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí požadované nastavení.

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).

▶ Navigačními šipkami Fig. 5 (1) zvolte hodnotu nastavení.

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).






▷ Zazní potvrzovací tón.


▷ Stav se krátce zobrazí v podmenu.

▷ Displej se vrátí zpět do menu.


## 6.2.5 Vyvolání zákaznického menu

Následující nastavení lze vyvolat v zákaznickém menu:

Symbol	Funkce
	D-Value <sup>1*</sup>
	Defrost <sup>2*</sup>
	TubeClean <sup>2*</sup>
	Kostka ledu <sup>1*</sup>
	Software

▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí nastavení .

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).

▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se na displeji nezobrazí informace o přístroji .

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).

▶ Zadejte číselný kód 151.

▷ Zobrazí se zákaznické menu.

▶ Tiskněte v zákaznickém menu navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí požadované nastavení.

### <sup>1</sup> Volba hodnoty

▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).

▷ Zazní potvrzovací tón.

▷ Stav se krátce zobrazí na displeji.

▷ Displej se vrátí zpět do menu.

### <sup>2</sup> Aktivace nastavení

▶ Tiskněte Potvrzení Fig. 5 (2) 3 sekundy.

▷ Zazní potvrzovací tón.

▷ Stav se zobrazí na displeji.

▷ Symbol pulsuje, dokud přístroj pracuje.



## 6.3 Funkce



Teplota

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- doba otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Doporučené nastavení
 Chladnička	5 °C
 Mraznička	-18 °C

# Obsluha

## Nastavení teploty

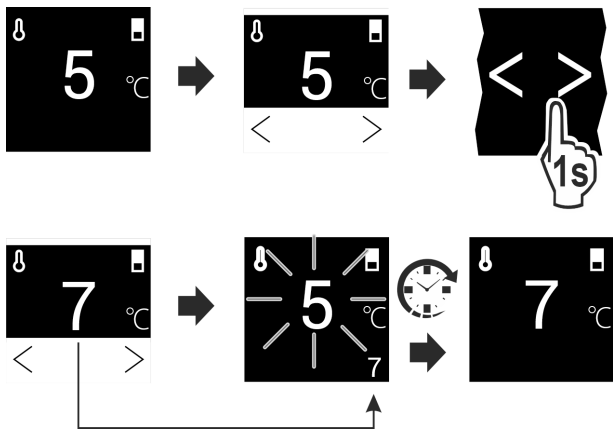


Fig. 8


- ▶ Nastavte hodnotu. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Nastavená teplota se zobrazí dole vpravo na displeji.

## Vypnutí teplotní zóny

Chladničku můžete vypnout zvlášť.

Když vypnete mrazničku, vypnou se všechny teplotní zóny.

- ▶ Deaktivujte IceMaker. \*
- ▶ Nastavte hodnotu. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷

Zobrazí se .



## SuperCool

S touto funkcí přepnete na maximální chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot.

Funkce se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A)

Použití:

- Rychlé vychlazení velkých množství potravin.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vložení zboží do chladničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.



## SuperFrost

S touto funkcí přepnete na maximální mrazicí výkon. Tím dosáhnete nižších mrazicích teplot.

Funkce se vztahuje na mrazničku Fig. 1 (C).

Použití:

- Zmrazení více než 2 kg čerstvých potravin denně.
- Rychlé promrazení čerstvých potravin až do středu.
- Zvýšení rezerv chladu v uskladněném mraženém zboží, než se přístroj odmrazí.

## Aktivace / deaktivace funkce

Při malém množství mražených potravin:

- ▶ Aktivujte 6 hodin před použitím.
- Při maximálním množství mražených potravin:
- ▶ Aktivujte 24 hodin před použitím.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.



## PowerCool

Touto funkcí se vytváří optimální vrstvení teplot k chlazení vašich potravin.

Funkce se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A).

Použití:

- při vysoké teplotě prostředí (asi od 35 °C)
- při vysoké vlhkosti vzduchu, např. v letním období
- při skladování vlhkých potravin, k zabránění tvorbě kondenzátu ve vnitřním prostoru

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

## Poznámka

Ventilátor může běžet i při deaktivované funkci. Zajišťuje tak optimální rozložení teploty v přístroji.

- ▷ Funkce aktivovaná: Spotřeba energie přístroje je nepatrně zvýšená.



## PartyMode

Tato funkce nabízí souhrn speciálních funkcí a nastavení užitečných během párty.

Aktivují se následující funkce:

- SuperCool
- SuperFrost
- IceMaker a MaxIce\*

Všechny funkce lze flexibilně a individuálně nastavit. Změny se zahodí, když se funkce deaktivuje.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Všechny funkce jsou současně aktivované.
- ▷ Deaktivováno: Obnoví se předtím nastavené teploty.

Po 24 hodinách se funkce automaticky deaktivuje.



## HolidayMode

Tato funkce se stará o minimální spotřebu energie během delší nepřítomnosti. Teplota chladničky se nastaví na 15 °C a při dosažení se zobrazí na stavové obrazovce.

Nastavená mrazicí teplota zůstává zachována.

Funkce se vztahuje na chladničku Fig. 1 (A).

Použití:

- Úspora energie během delší nepřítomnosti.
- Zabraňte špatným zápachům a plesnivění během delší nepřítomnosti.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vyprázdněte zcela chladničku.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Aktivováno: Teplota chlazení se zvýší.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.



## E-Saver

Tato funkce snižuje spotřebu energie. Pokud tuto funkci zapnete, zvýší se teplota chlazení.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Teplota)	Teplota při aktivním E-Saver
5 °C Chladnička	5 °C	7 °C
-18 °C Mraznička	-18 °C	-16 °C

Použití:

- Úspora energie.

### Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Aktivováno: Ve všech teplotních zónách jsou nastaveny vyšší teploty.
- ▷ Deaktivováno: Obnoví se předtím nastavené teploty.



Tato funkce aktivuje výrobu kostek ledu.\*

Funkce se vztahuje na mrazničku Fig. 1 (C).\*

Použití:\*

- Na výrobu kostek ledu.

Velikost kostek ledu nastavíte funkcí **Kostky ledu**. (viz Kostka ledu)\* \*

Hromadnou výrobu můžete zvýšit funkcí **MaxIce**. (viz MaxIce)\* \*

Vedení vyčistíte funkcí **TubeClean**. (viz TubeClean)\* \*

### Aktivace funkce\*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- IceMaker je v provozu. (viz 7.10 IceMaker\*)
- Nádržka na vodu je naplněná. (viz 7.10.1 Naplnění nádržky vodou)
- ▶ Aktivujte funkci. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Než budou vyrobeny první kostky ledu, může to trvat až 24 hodin.

### Deaktivace funkce\*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka na vodu je vyprázdněná. (viz 7.10 IceMaker\*)
- ▶ Deaktivujte funkci. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Běžící výroba ledových kostek se ukončí. IceMaker se poté vypne.

### Poznámka

*IceMaker* je deaktivován: V zásuvce lze mrazit potraviny až do maximální výšky 10 cm.



S funkcí MaxIce lze během krátké doby vyrobit cca 1,5 kg / 24 h kostek ledu.\*

Použití:\*

- Na výrobu mnoha ledových kostek za krátkou dobu.

### Aktivace / deaktivace funkce\*

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

## 6.4 Nastavení



### Vytvoření spojení WLAN

Toto nastavení umožňuje vytvoření spojení mezi přístrojem a internetem. Spojení je řízené přes schránku SmartDevice. Přístroj lze přes SmartDevice-App začlenit do SmartHome-System. Přes SmartDevice-App a další kompatibilní partnerské sítě lze kromě toho využít další volitelné možnosti a možnosti nastavení.

### Poznámka

Schránka SmartDevice je k dostání v [obchodě s domácím nářadím Liebherr](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

Bližší informace o dostupnosti, předpokladech a k jednotlivým funkcím najdete na internetu na <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Použití:

- Přístroj ovládejte prostřednictvím SmartDevice-App nebo pomocí partnerských sítí.
- Využijte rozšířené funkce a nastavení.
- Vyvolejte aktuální stav přístroje přes SmartDevice-App.

Schránka SmartDevice je získaná a použita (viz <https://smartdevice.liebherr.com/install>).

Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).

### Vytvoření spojení

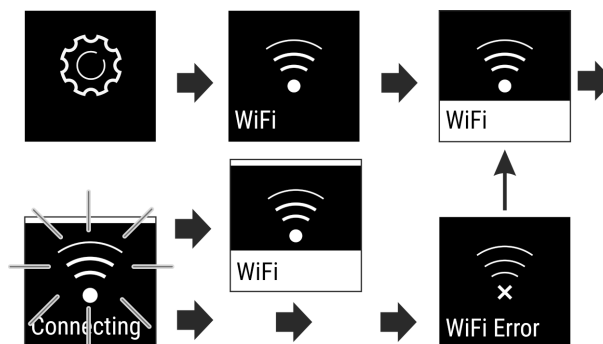


Fig. 9

- ▶ Aktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Vytváří se spojení: Zobrazí se Stav: aktivováno Fig. 6 (1) a WiFi connecting. Symbol pulsuje.
- ▷ Spojení je vytvořené: Zobrazí se Stav: aktivováno Fig. 6 (1).
- ▷ Spojení se nezdařilo: Zobrazí se stav a Connect. Symbol je trvale viditelný.

### Odpojení spojení

- ▶ Deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .

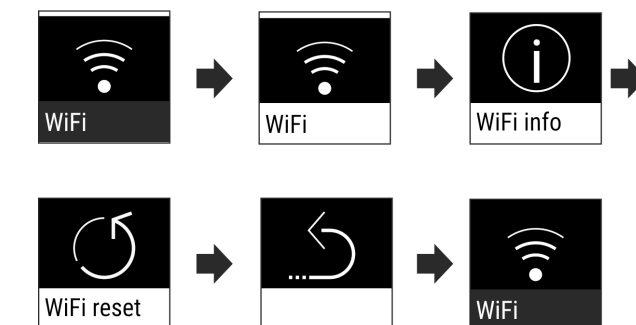


Fig. 10



Spojení je odpojené: Symbol  je trvale viditelný.

## Resetování spojení

- ▶ Resetujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy) .

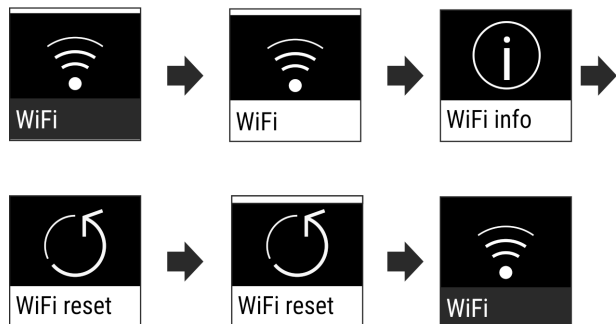


Fig. 11

- ▷ Spojení a rovněž další nastavení se resetují na stav při dodání.



## Zablokování zadávání

Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze přístroje, např. dětmi.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí přístroje.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

## Aktivace / deaktivace nastavení

- ▶ Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)



## Jas displeje

Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

## Volba nastavení

- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy) .



## Dveřní alarm

Toto nastavení umožňuje nastavit čas, do kterého zazní dveřní alarm (viz Zavření dvířek) .

Jsou nastavitelné následující hodnoty:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Vyp

## Volba nastavení

- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.5 Chybová hlášení) .




## Info

Toto nastavení umožňuje odečítání informací o přístroji a rovněž přístup k zákaznickému menu.

Odečítat lze následující informace:

- Název modelu
- Index
- Sériové číslo
- Servisní číslo

## Vyvolání informací o přístroji

- ▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Stiskněte Potvrzení Fig. 5 (2).
- ▶ Tiskněte navigační šipky Fig. 5 (1), dokud se nezobrazí požadované zobrazení s informacemi.
- ▶ Odečtěte informace o přístroji.



## SabbathMode

Toto nastavení splňuje náboženské požadavky na sabat příp. na židovské svátky. Je-li SabbathMode aktivován, jsou některé funkce řídicí elektroniky vypnuté. Tak můžete přístroj používat bez způsobení aktivity přístroje.

Seznam přístrojů, certifikovaných podle Star-K najdete na adrese [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).

Tento přístroj má certifikát institutu „Institute for Science and Halacha“.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

Dojde-li k výpadku sítě, když je aktivován SabbathMode, toto hlášení se neuloží. Po skončení výpadku sítě pracuje přístroj dál v SabbathMode. Když je tento ukončen, nebude v ukazateli teploty vydáno žádné hlášení o výpadku sítě.


Jestliže během SabbathMode došlo k výpadku proudu:

- ▶ Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepožívejte potraviny, které se rozmrazily!

Chování přístroje, když je aktivovaný SabbathMode:

- Ukazatel Status ukazuje trvale SabbathMode.
- Displej je zablokovaný pro obsluhu s výjimkou deaktivace SabbathMode.
- Jsou aktivované funkce / nastavení, zůstanou aktivní.
- Displej zůstane jasný, když se zavřou dvířka.
- Přípomínky se neprovedou. Nastavený časový interval je rovněž dodržen. Funkce se v SabbathMode dále neprovádí.
- Přípomínky a varování se nezobrazují. Nedochozí k akustickým signálům a na displeji se nezobrazují žádná varování / nastavení, např. teplotní alarm, dveřní alarm.
- IceMaker je mimo provoz.\*
- Vnitřní osvětlení je deaktivované.
- Cyklus rozmrazování pracuje pouze v zadaném době, bez ohledu na používání přístroje.
- Po výpadku sítě přístroj samočinně přepne zpět na SabbathMode.

## Aktivace / deaktivace SabbathMode

- ▶ Chcete-li aktivovat funkci, klepněte pomocí šipek vedle displeje na položku menu Nastavení  a poté potvrďte. Menu přejde do dostupných nastavení.
- ▶ Pomocí šipek klepejte vedle zobrazení, dokud se nezobrazí symbol SabbathMode (Menora). Potvrďte symbol.
- ▷ V horní části displeje se objeví bílý pruh.
- ▷ Funkce SabbathMode je aktivována.

Chcete-li aktivovat funkci, stiskněte tlačítko vedle zobrazení po dobu 3 sekund.

Funkce SabbathMode je deaktivovaná.

## **CleaningMode\***

Toto nastavení umožňuje pohodlné čištění přístroje.\*

Toto nastavení se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.\*

Použití:\*

- Ruční čištění chladničky.

Chování přístroje, když je aktivované nastavení:\*

- Chladnička je vypnutá.
- Vnitřní osvětlení je aktivní.
- Připomínky a výstrahy se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.

### **Aktivace / deaktivace nastavení\***

- ▶ Aktivujte / deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Aktivováno: Chladnička je vypnutá. Svícení trvá.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

Po 60 min. se nastavení automaticky deaktivuje. Pak běží přístroj dále v normálním provozu.

## **TubeClean\***

Toto nastavení umožňuje čištění vedení IceMaker.\*

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:\*

- Čištění IceMaker je připravené (viz 8.4.5 Čištění IceMaker\*).

### **Aktivace nastavení\***

- ▶ Aktivujte nastavení v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.

## **Kostka ledu\***

Toto nastavení umožňuje individuální nastavení velikosti kostky ledu.\*

### **Volba nastavení\***

- ▶ Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy).

## **D1** **D-Value\***

### **Poznámka**

Liebherr doporučuje:\*

- ▶ Provozujte přístroj se suchou zadní stěnou pro zabránění viditelnému kondenzátu a namrznání potravin.\*

Hodnota *D-Value* udává, zda chladničku používáte se suchou zadní stěnou nebo bez ní. Zadní stěna je při expedici namontovaná v přístroji. Hodnota *D-Value* je přednastavená na *D1*.\*

Zadní stěnu můžete kvůli čištění vyjmout. (viz 8.4.3 Čištění suché zadní stěny\*) Chcete-li přístroj používat bez zadní stěny, musíte nastavit hodnotu *D-Value* na *D2*.\*

### **Volba nastavení\***

- ▶ Nastavte hodnotu v zákaznickém menu. (viz 6.2 Logika obsluhy)

## **Připomínka**

Připomínky jsou oznamovány akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.

## **Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir**

Toto hlášení se zobrazí, když je potřeba vyměnit vzduchový filtr.

- ▶ Měňte vzduchový filtr každých šest měsíců.
- ▶ Potvrďte hlášení.
- ▷ Interval údržby začne znovu.
- ▷ Vzduchový filtr zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.

### **Aktivace nastavení**

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).

## **Resetování**

Tato funkce umožňuje resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.


### **Aktivace nastavení**

- ▶ Aktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).

## **Vypnutí přístroje**

Toto nastavení umožňuje celý přístroj vypnout.

### **Vypnutí celého přístroje**

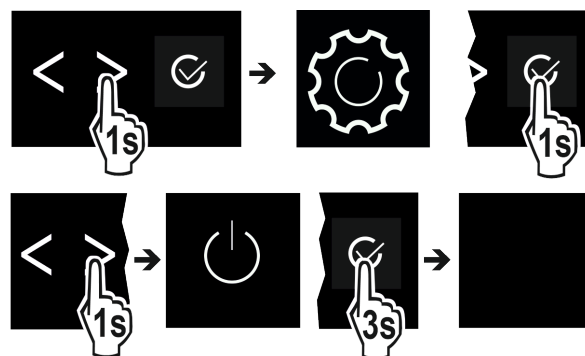

*Fig. 12*

- ▶ Deaktivujte IceMaker.\*
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Deaktivováno: Displej zčerná.

## **6.5 Chybová hlášení**

Chybová hlášení se zobrazují na displeji. Existují dvě kategorie chybových hlášení:

Kategorie	Význam
Hlášení	Připomíná obecné postupy. Tyto postupy můžete provést a tím hlášení zrušit.

# Vybavení

Kategorie	Význam
Výstraha	Objevuje se při funkčních poruchách. Kromě zobrazení na displeji zazní i signál. Signální tón bude zesilovat, dokud zobrazení nepotvrdíte klepnutím. Jednodušší funkční poruchy můžete odstranit sami. V případě závažnějších funkčních poruch musíte kontaktovat zákaznický servis.

## 6.5.1 Výstrahy



### Zavření dvířek

Hlášení se zobrazí, když jsou dvířka příliš dlouho otevřená.

Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit .

- ▶ Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

-nebo-

- ▶ Zavřete dvířka.



### Výpadek proudu

Hlášení se zobrazí, když kvůli výpadku proudu vzroste mrazicí teplota. Když přerušení dodávky elektrického proudu skončí, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- ▶ Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

▷ Zobrazí se teplotní alarm (viz Teplotní alarm) .



### Teplotní alarm

Hlášení se zobrazí, když mrazicí teplota neodpovídá nastavené teplotě.

Příčinou teplotních rozdílů může být:

- Vložili jste teplé čerstvé potraviny.
- Při překládání a vytahování potravin vniklo velké množství teplého vzduchu z okolí.
- Na delší dobu došlo k výpadku elektrického proudu.
- Přístroj je vadný.

Když je příčina odstraněná, funguje přístroj dále s nastavenou teplotou.

- ▶ Potvrďte zobrazení.
- ▷ Zobrazuje se nejvyšší teplota.
- ▶ Potvrďte znovu zobrazení.
- ▷ Zobrazí se ukazatel stavu.
- ▷ Zobrazuje se aktuální teplota.



### Chyba

Toto hlášení se zobrazí, když se vyskytuje chyba přístroje. V některé součásti přístroje je chyba.

- ▶ Otevřete dveře.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Potvrďte hlášení.
- ▷ Signální tón zmlkne.
- ▷ Objeví se zobrazení stavu.
- ▶ Zavřete dvířka.
- ▶ Obráťte se na zákaznický servis. (viz 9.4 Zákaznický servis)

## 6.5.2 Hlášení



### Nádržka na vodu

Toto hlášení se objeví, když není v nádržce na vodu dostatek vody.

- ▶ Nádržku na vodu naplňte.
- ▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.

- ▶ Je-li nádržka na vodu plná a hlášení přetrvává: Zkontrolujte, jestli není vzpříčený plovák.
- ▶ V případě potřeby vypusťte vodu a plovákem pohněte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.
- ▶ Je-li nádržka na vodu plná a hlášení přetrvává: Obráťte se na zákaznický servis. (viz 9.4 Zákaznický servis)



### IceMaker Zasunutí zásuvky\*

Toto hlášení se zobrazí, když je otevřená zásuvka IceMaker.

- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Hlášení zmizí.
- ▷ IceMaker vyrábí ledové kostky.

## 6.5.3 DemoMode

Když se na displeji zobrazí „D“, je zapnutý předváděcí režim. Tato funkce je vyvinutá pro prodejce, protože jsou všechny funkce chladicí techniky deaktivované.

### Deaktivace DemoMode

Když uplyne čas na displeji:

- ▶ Potvrďte zobrazení během ubíhajícího času.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.
- Když neubíhá čas:
- ▶ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ▶ Zástrčku zase zapojte.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

# 7 Vybavení

## 7.1 Dveřní přihrádka

### 7.1.1 Přemístění / vyjmutí dveřních přihrádek

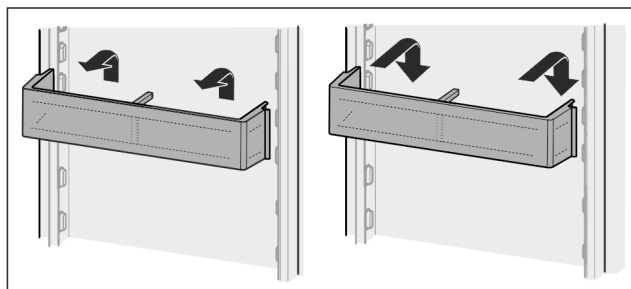


Fig. 13

- ▶ Přihrádku posuňte nahoru.
- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▶ V opačném pořadí znovu nasadte.

### 7.1.2 Rozebrání přihrádky ve dveřích

Dveřní přihrádky lze pro čištění rozebrat.



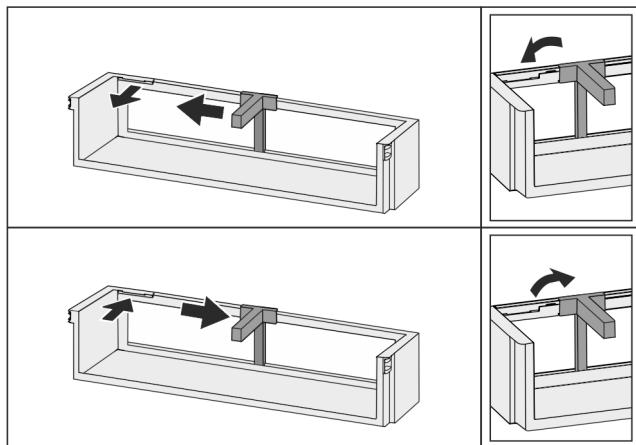


Fig. 14

- Rozebrání přihrádky ve dveřích.

## 7.2 Odkládací plochy

### 7.2.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

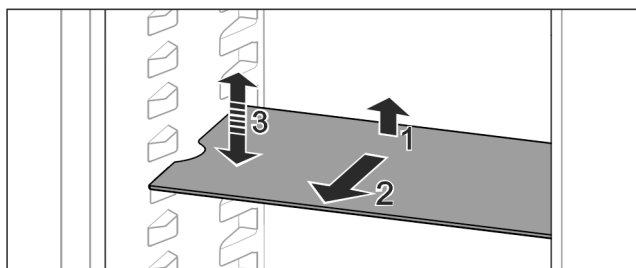


Fig. 15

- Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- Přemístění odkládací plochy: Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.

-nebo-

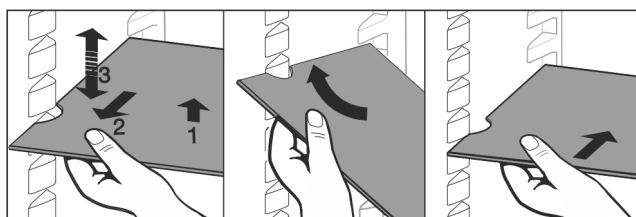


Fig. 16

- Úplné vyjmutí odkládací plochy: Vysuňte směrem dopředu.
- Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- Nasazování odkládacích ploch zpět: Zasuňte až na doraz.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- ▷ Zarážky leží za přední odkládací plochou.

Odkládací plocha nad zásuvkami EasyFresh se dá také vyjmout.

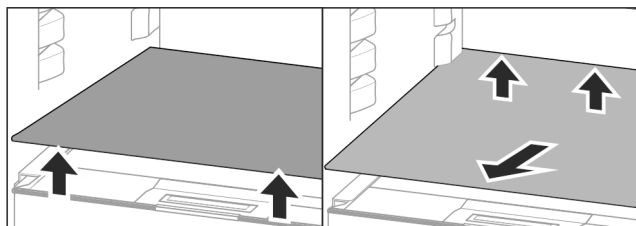


Fig. 17

Vyjímání odkládací plochy:

- Když je vyjmutá (viz 7.10 IceMaker\*) IceMakeru:
- Odkládací plochu vpředu a vzadu nadzdvihněte.
- Vyjměte směrem dopředu.

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny!

Zasunutí odkládací plochy:

- Zasuňte odkládací plochu šikmo, nakloněnou dozadu a dolů.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- Zasuňte a uložte odkládací plochu.

### 7.2.2 Rozebrání odkládacích ploch

Odkládací plochy lze pro čištění rozebrat.

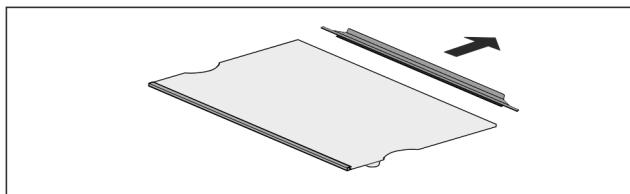


Fig. 18

- Rozeberte odkládací plochu.

## 7.3 Dělitelná odkládací plocha\*

### 7.3.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

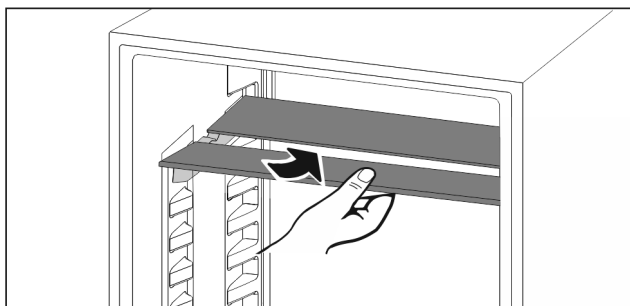


Fig. 19

- Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

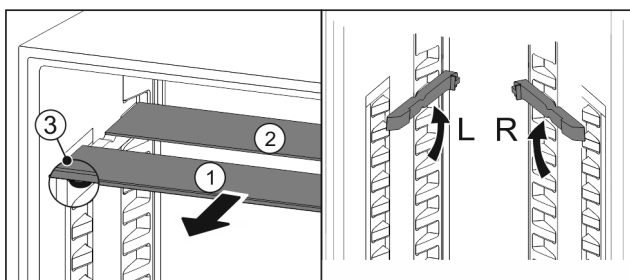


Fig. 20

**Nastavení výšky:**

- Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 20 (1).
- Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- ▷ Ploché zářázky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- ▷ Vysoké zářázky dozadu.

**Použití obou odkládacích ploch:**

- Uchopte jednou rukou spodní skleněnou desku a potáhněte dopředu.
- ▷ Skleněná deska Fig. 20 (1) s ozdobnou lištou leží vpředu.
- ▷ Zarážky Fig. 20 (3) směřují dolů.

# Vybavení

## 7.4 VarioSafe\*

Zásuvka VarioSafe nabízí místo pro malé potraviny, balení, tuby a skleničky.

### 7.4.1 Použití VarioSafe

Zásuvku lze vyjmout a znovu zasunout ve dvou různých výškách. Tím je možné v zásuvce uchovat i vyšší drobné věci.

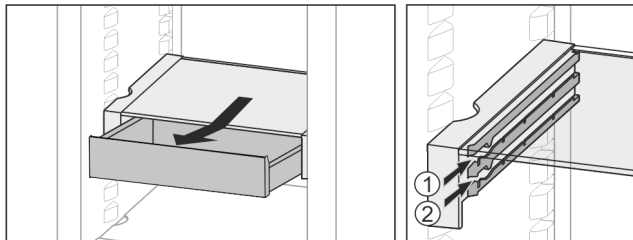


Fig. 21

- ▶ Zásuvku vyjměte.
- ▶ Zasuňte v libovolné výšce Fig. 21 (1) nebo Fig. 21 (2).

### 7.4.2 Přemístění VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze ve výšce přemístit jako celek.

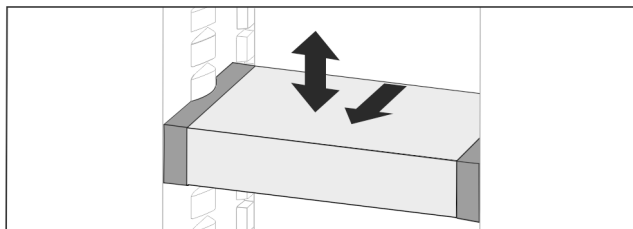


Fig. 22

- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.
- ▶ Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky.
- ▶ Zasuňte dozadu.

### 7.4.3 Kompletní vyjmutí VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze vyjmout jako celek.

- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.

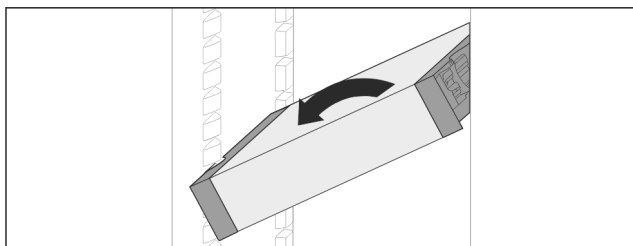


Fig. 23

- ▶ Postavte zásuvku šikmo a vytáhněte dopředu.

### 7.4.4 Rozebrání VarioSafe

Zásuvku VarioSafe lze pro čištění rozebrat.

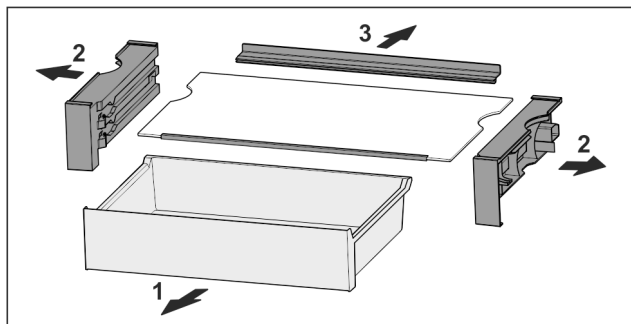


Fig. 24

- ▶ Rozeberte VarioSafe.

## 7.5 Místo na pečicí plech

Nad zásuvkami je místo na pečicí plech Fig. 1 (8).

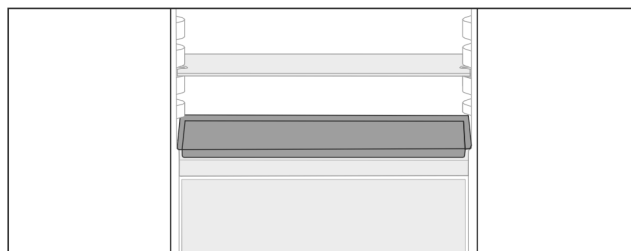


Fig. 25

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Maximální rozměry pečicího plechu jsou dodrženy (viz 9.1 Technické údaje).
- Pečicí plech vychladl na pokojovou teplotu.
- Nejspodnější dveřní přihrádka je posazená nejméně o jednu polohu výš.

Když jsou dveře otevřené na 90°:

- ▶ Vsuňte pečicí plech na nejspodnější boční uložení.

## 7.6 Zásuvky

Zásuvky můžete kvůli čištění vyjmout.

Zásuvky můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Pro přístroje s NoFrost:\*

### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.\*

- ▶ Nejspodnější zásuvku nechte v přístroji!\*
- ▶ Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!\*

Pro přístroje bez NoFrost:\*

### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.\*

- ▶ Větrací štěrby uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!\*

### 7.6.1 Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce

Zásuvka se posouvá přímo po dně přístroje nebo skleněné desce. K dispozici nejsou žádné kolejničky.

Po vyjmutí zásuvek můžete skleněné desky, které jsou pod nimi, použít jako odkládací plochy.

## Vyjmutí zásuvky

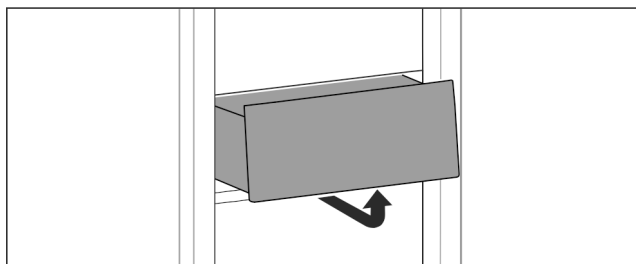


Fig. 26

- Vyměňte zásuvku podle obrázku.

## Vložení zásuvky

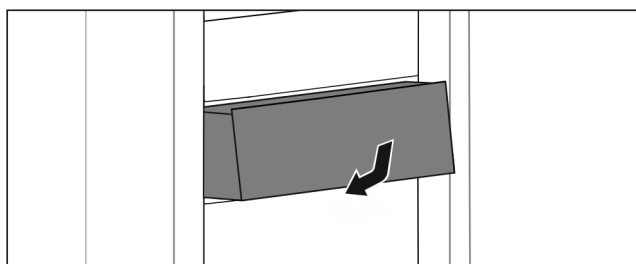


Fig. 27

- Vložte zásuvku podle obrázku.

## 7.6.2 Zásuvka na kluzných kolejničkách

### Vyjmutí zásuvky

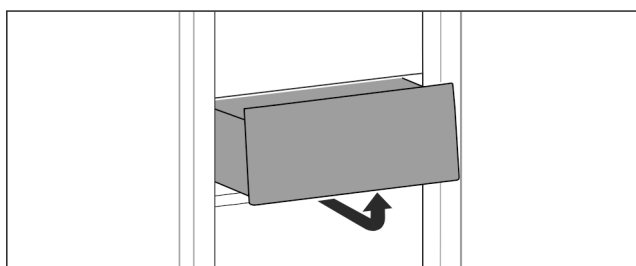


Fig. 28

- Vyměňte zásuvku podle obrázku.

### Vložení zásuvky

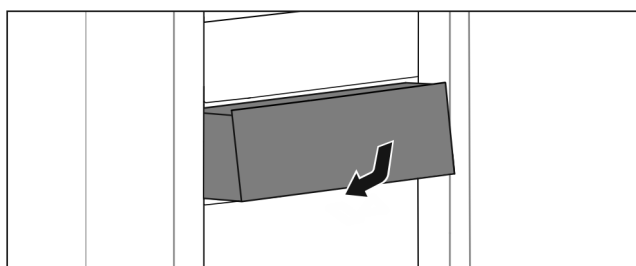


Fig. 29

- Vložte zásuvku podle obrázku.

## 7.6.3 Zásuvka na teleskopických kolejničkách

Zásuvka se posouvá pomocí výsuvných kolejniček (teleskopických kolejniček). Existují teleskopické kolejničky s úplným vysunutím a teleskopické kolejničky s částečným vysunutím. Zásuvky s úplným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Zásuvky s částečným vysunutím lze zcela vytáhnout z přístroje. Jakým systémem je vybaven Váš přístroj, závisí na typu přístroje.

### Úplné vysunutí\*

Úplné vysunutí poznáte podle svorky, která se nachází vždy vzadu vlevo a vpravo na kolejničce.

## Vyjmutí zásuvky

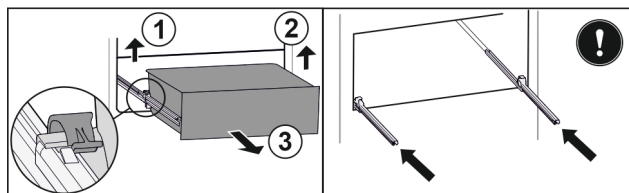


Fig. 30

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.
- Zvedněte levou svorku a současně vytáhněte zásuvku vlevo dopředu. Fig. 30 (1)
- Zvedněte pravou svorku a současně vytáhněte zásuvku vpravo dopředu. Fig. 30 (2)
- Vyměňte zásuvku dopředu. Fig. 30 (3)
- Zasuňte kolejničky.

## Vložení zásuvky

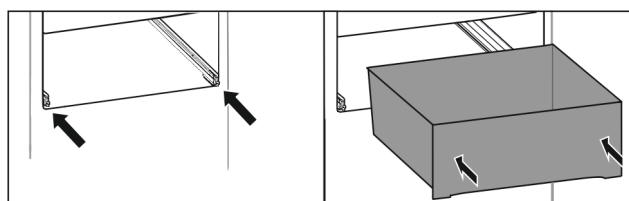


Fig. 31

- Zasuňte kolejničky.
- Nasaďte zásuvku na kolejničky.
- Zasuňte zásuvku dozadu.
- ▷ Zásuvka slyšitelně vzadu zacvakne.

### Částečné vysunutí chladničky\*

### Vyjmutí zásuvky

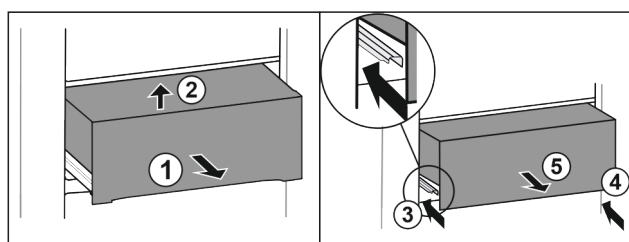


Fig. 32

- Zásuvku napůl vytáhněte. Fig. 32 (1)
- Nadzvedněte zásuvku vpředu. Fig. 32 (2)
- Zasuňte levou kolejničku. Fig. 32 (3)
- Zasuňte pravou kolejničku. Fig. 32 (4)
- Vyměňte zásuvku dopředu. Fig. 32 (5)

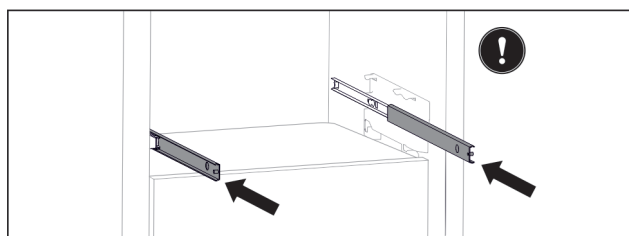


Fig. 33

- Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:
- Zcela zasuňte kolejničky.

# Vybavení

## Vložení zásuvky

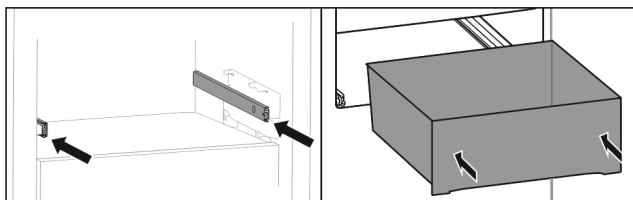


Fig. 34

- ▶ Zasuňte kolejničky.
- ▶ Nasadte zásuvku na kolejničky.
- ▶ Zasuňte zásuvku dozadu.

## 7.7 Víko přihrádky EasyFresh

Víko přihrádky lze pro čištění vyjmout.

### 7.7.1 Vyjmutí víka přihrádky

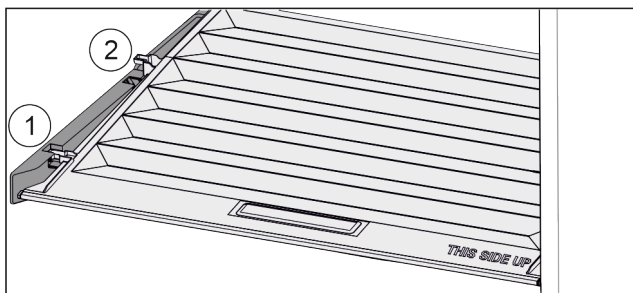


Fig. 35

Když jsou zásuvky vyjmuté:

- ▶ Vytáhněte víko dopředu až k otvoru v přídržných dílech Fig. 35 (1).
- ▶ Vzadu zespuďte nadzvedněte a vyjměte směrem nahoru Fig. 35 (2).

### 7.7.2 Vložení víka zásuvky

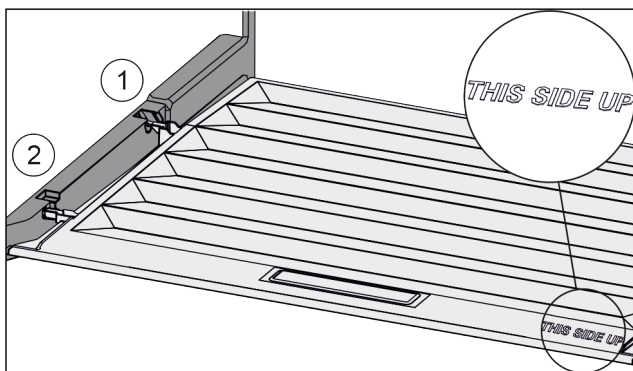


Fig. 36

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- ▶ Výstupky víka zaveďte do zadních držáků Fig. 36 (1) a vpředu zaklesněte do držáku Fig. 36 (2).
- ▶ Umístěte víko do požadované polohy (viz 7.8 Regulace vlhkosti).

## 7.8 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zásuvce můžete nastavit sami pomocí přestavení víka zásuvky.

Víko se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

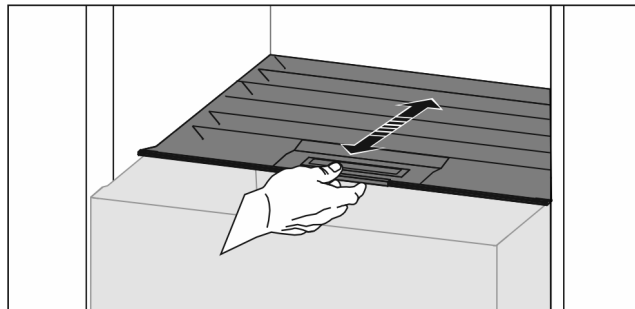


Fig. 37

### Nízká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Vytáhněte víko zásuvky dopředu.
- ▷ Při zavřené zásuvce: Mezera mezi víkem a zásuvkou.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se sníží.

### Vysoká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Víko posuňte dozadu.
- ▷ Při zavřené zásuvce: Víko zásuvky těsně uzavírá.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se zvýší.
- Je-li v zásuvce příliš vysoká vlhkost:
  - ▶ Zvolte nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.
  - nebo-
  - ▶ Odstraňte vlhkost utěrkou.

## 7.9 Skleněné desky

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete pro čištění vyjmout.

Skleněnou desku pod zásuvkami můžete vyjmout pro použití VarioSpace.

### 7.9.1 Vyjmutí / vsazení skleněné desky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Skleněná deska pod zásuvkou: Zásuvka je vyjmutá. (viz 7.6 Zásuvky)

#### Vyjmutí skleněné desky

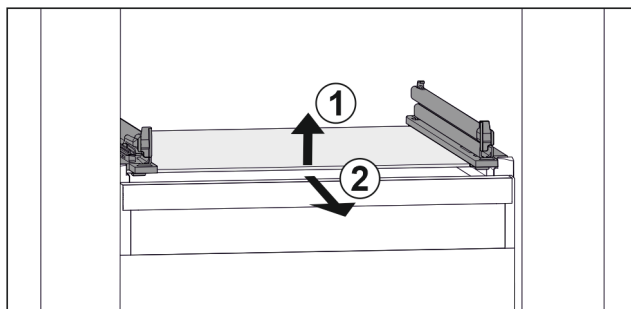


Fig. 38 Příklad znázornění skleněné desky

- ▶ Nadzvedněte skleněnou desku vpředu. Fig. 38 (1)
- ▶ Vyjměte skleněnou desku dopředu. Fig. 38 (2)

#### Vsazení skleněné desky

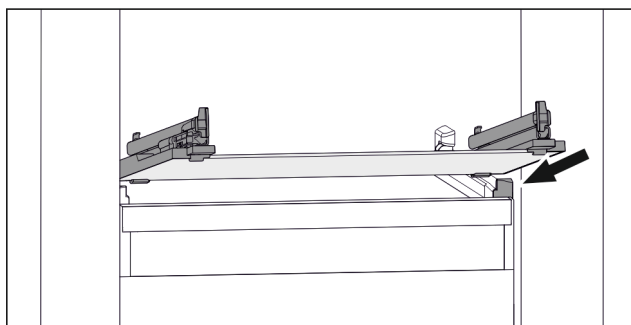


Fig. 39 Příklad znázornění skleněné desky

- ▶ Nasad'te skleněnou desku šikmo za zarážky. (viz Fig. 141)
- ▶ Spus'tte skleněnou desku dolů.
- ▶ Zasuňte skleněnou desku dozadu.

## 7.10 IceMaker\*

Výrobník IceMaker vyrábí kostky ledu pomocí nádržky na vodu v chladničce. Nádržka na vodu se může kromě toho použít i k přípravě chlazené pitné vody.

IceMaker slouží výhradně k výrobě kostek ledu v množství potřebném pro domácnost.

Ujistěte se, že jsou splněny tyto podmínky:

- IceMaker je vyčištěný (viz 8 Údržba).
- Nádržka vody je vyčištěná (viz 8 Údržba).
- Zásuvka IceMaker je úplně zasunutá.

### 7.10.1 Naplnění nádržky vodou



#### VÝSTRAHA

Znečištěná voda!

Otrava.

- ▶ Nádržku na vodu plňte pouze pitnou vodou.
- ▶ Když funkci IceMaker nepoužíváte: Nádržku na vodu vyprázdněte. (viz 8.4.5 Čištění IceMaker\*)

#### POZOR

Tekutiny obsahující cukr!

Poškození výrobníku IceMaker.

- ▶ Plňte výhradně studenou pitnou vodou.

#### Poznámka

Použitím filtrované dekarbonizované vody lze dosáhnout nejlepší chuťové kvality pitné vody pro bezporuchovou výrobu kostek ledu.

Této kvality vody se dosáhne pomocí stolního vodního filtru, který je k dostání ve specializovaných obchodech.

- ▶ Plňte zásobník vody pouze filtrovanou dekarbonizovanou pitnou vodou.

Přívod vody pro IceMaker se provádí přes nádržku na vodu (viz 1 Celkový pohled na přístroj).

Když je nádržka na vodu prázdná, rozsvítí se na displeji



upozornění **Water Refill** (viz 6.5 Chybová hlášení).

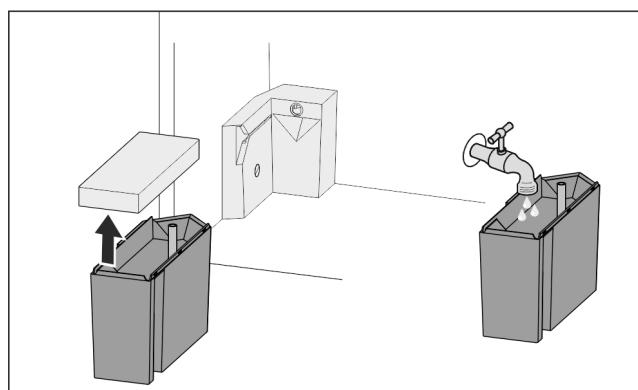


Fig. 40

- ▶ Nádržku na vodu vytáhněte dopředu.
- ▶ Sejměte víko.
- ▶ Naplňte pitnou vodou.
- ▶ Našad'te víko.
- ▶ Vložte nádržku s vodou do držáku a zasuňte až na doraz.

## 7.10.2 Výroba kostek ledu

Výrobní kapacita závisí na mrazicí teplotě. Čím je teplota nižší, tím více kostek ledu lze v určitém časovém úseku vyrobit.

Po prvním zapnutí výrobníku IceMaker může trvat až 24 hodin, než se vyrobí první kostky ledu.

- ▶ Aktivujte funkci IceMaker (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▶ Výroba většího množství kostek ledu: Aktivujte funkci MaxIce (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▶ Výroba většího množství kostek ledu: Posuňte dělicí příčku v zásuvce IceMaker nebo ji vyjměte.\*
- ▶ Kostky ledu v zásuvce rovnoměrně rozdělte pro zvýšení naplňovaného množství.
- ▶ Zavření zásuvky: IceMaker začne opět automaticky s výrobou.

#### Poznámka

Když je dosažena určitá výška naplnění v zásuvce IceMaker, výroba kostek ledu se zastaví. IceMaker nenaplní zásuvku až po okraj.

## 7.11 VarioSpace

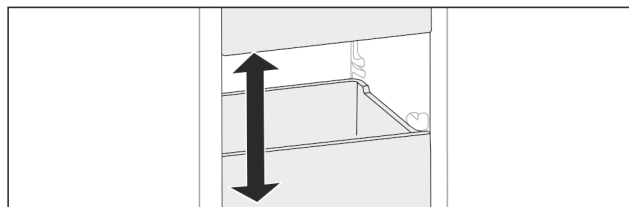


Fig. 41

Z přístroje můžete vyjmout zásuvky a skleněné desky. Tak získáte místo pro velké kusy potravin jako drůbež, maso, velké kusy zvěřiny a vysoké kusy pečiva. Ty pak lze zamrazit nerozdělené a dále upravovat vcelku.

- ▶ Respektujte meze zatížení zásuvek a skleněných desek (viz 9.1 Technické údaje).

## 7.12 Příslušenství

### 7.12.1 Držák lahví

#### Používání držáků lahví

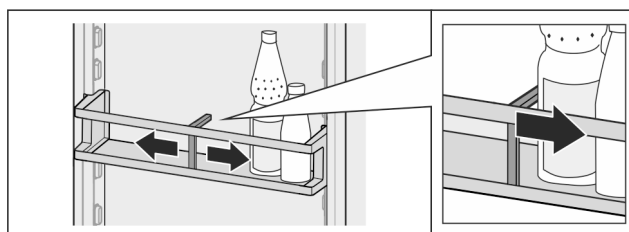


Fig. 42

- ▶ Přisuňte držák lahví k lahvim.
- ▷ Láhve se nepřevrhnu.

#### Vyjmutí držáku lahví

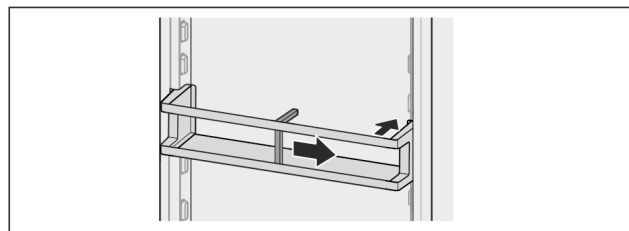


Fig. 43

- ▶ Držák lahví posuňte úplně doprava až ke kraji.
- ▶ Vyjměte směrem dozadu.

# Údržba

## 7.12.2 Flexibilní přepážka přihrádky na led\*

### Použití přepážky přihrádky na led

Přístroje s výrobníkem ledu IceMaker obsahují velkou zásuvku na ledové kostky s posuvnou přepážkou, aby bylo v případě potřeby možné uskladnit na její druhé straně potraviny.


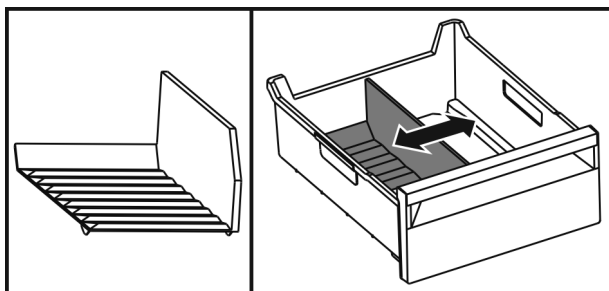


Fig. 44

- Posuňte přepážku.

### Vyjmutí přepážky přihrádky na led

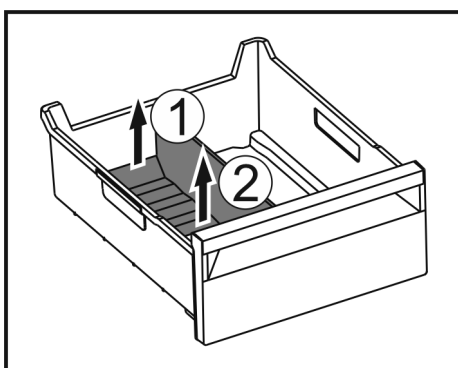

- Přepážku nadzvedněte vzadu Fig. 44 (1).
- Vyjměte směrem nahoru Fig. 44 (2).

### Vložení přepážky přihrádky na led

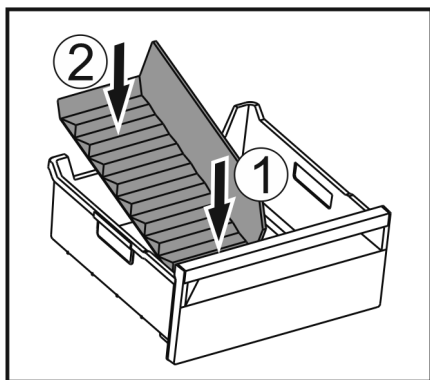


Fig. 45

- Přepážku vložte nejprve vpředu Fig. 45 (1).
- Spusťte dolů zadní díl Fig. 45 (2).

## 8 Údržba

### 8.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.  
Při aktivované *připomínce* vás hlášení v indikaci vyzve k výměně.
- Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

### Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir je k dostání v [obchodě s domácím nářadím Liebherr](http://obchoděsdomácímnářadímLiebherr.com) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

### 8.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

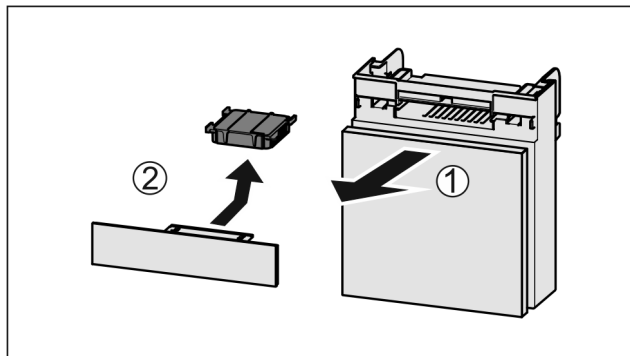


Fig. 46

- Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 46 (1).
- Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 46 (2).

### 8.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

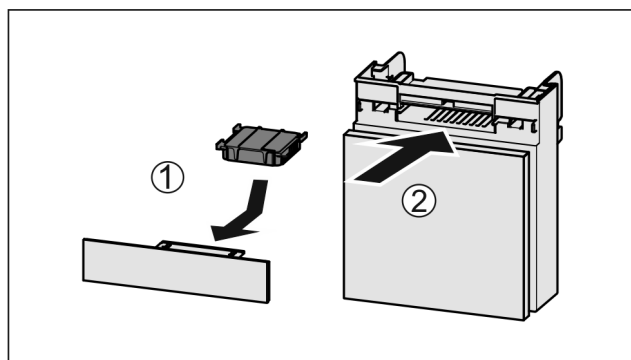


Fig. 47

- Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 47 (1).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím zacvakne.  
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- Zásuvku zasuňte Fig. 47 (2).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

## 8.2 Rozebrání / montáž vysouvacích systémů

### 8.2.1 Poznámky k rozebírání

Některé vysouvací systémy můžete pro čištění rozebrat. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

Následující vysouvací systémy lze nebo nelze rozebrat:

Vysouvací systém	Lze rozebrat / nelze rozebrat
Zásuvka na dně přístroje nebo skleněné desce	nelze rozebrat
Zásuvka na kluzných kolejničkách	nelze rozebrat
Úplné vysunutí*	nelze rozebrat*
Částečné vysunutí chladničky*	nelze rozebrat*



## 8.3 Odmrazování přístroje



### VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!\*  
Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

### 8.3.1 Odmrazování chladničky

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

Kapky vody nebo i tenká vrstva námrazy, resp. ledu na zadní stěně, jsou způsobeny činností a jsou normálním jevem. Tyto se nemusejí odstraňovat.\*

Kvůli energeticky optimalizované regulaci se může mezitím vytvořit i vrstva námrazy, popř. ledu.\*

Kvůli energeticky optimalizované regulaci se může mezitím vytvořit i vrstva námrazy, popř. ledu.\*

- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor (viz 8.4 Čištění přístroje).

### 8.3.2 Odmrazování mrazničky s NoFrost\*

Odmrazování se provádí automaticky systémem NoFrost. Vlhkost se sráží na výparníku a periodicky se odmrazuje a odpařuje.


Přístroj se nemusí odmrazovat.

### 8.3.3 Ruční odmrazování mrazničky\*

Po delším provozu se vytvoří námraza, příp. led.

Následující faktory urychlují tvorbu námrazy, příp. ledu:

- Přístroj se často otevírá.
- Jsou vloženy teplé potraviny.
- Jeden den před odmrazováním:
  - ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 6.3 Funkce).
  - ▷ Mražené potraviny dostanou další „rezervu chladu“.
  - ▶ Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení).
  - ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
  - ▶ Zmražené výrobky zabalte do papíru nebo přikrývky a uložte na chladném místě.
  - ▶ Postavte na prostřední desku hrnec s horkou, ale ne vařící vodou.

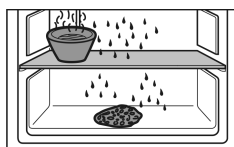

- ▷ Odmrazování se urychlí.
- ▶ Dvířka přístroje nechte během odtávání otevřená.
- ▶ Vyměňte uvolněné kusy ledu.
- ▶ Dbejte na to, aby se odtátá voda nedostala do nábytkové sestavy.
- ▶ Vodu příp. několikrát vysajte houbou nebo hadrem.
- ▶ Vyčistěte přístroj (viz 8.4 Čištění přístroje).

## 8.4 Čištění přístroje

### 8.4.1 Příprava



### VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.

-nebo-

- ▶ Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode\*) \*

### 8.4.2 Čištění vnitřního prostoru

#### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- ▶ Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- ▶ Odtokový otvor Fig. 1 (10) : Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

### 8.4.3 Čištění suché zadní stěny\*

Suchou zadní stěnu můžete kvůli čištění vyjmout.

#### Vyjmutí zadní stěny

- ▶ Vyměňte všechny díly vybavení.

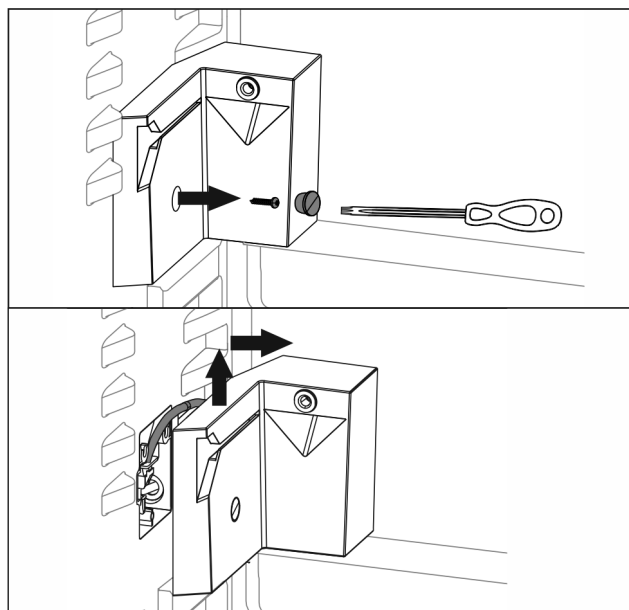


Fig. 48

- ▶ Držák nádržky na vodu odšroubujte šroubovákem Torx.
- ▷ Držák zůstává různými přípojkami spojený s boční stěnou a nelze jej zcela odstranit.

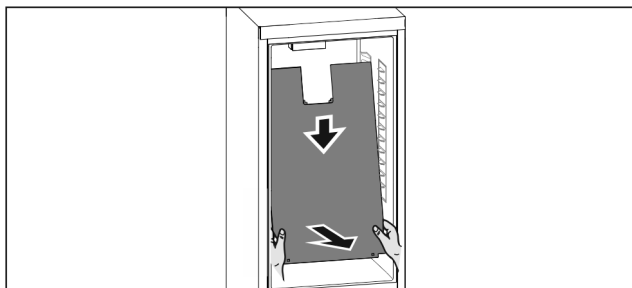


Fig. 49

- ▶ Uchopte oběma rukama dole zadní stěnu a současně silou zatáhněte dolů.
- ▶ Zadní stěnu vysuňte za dolní konec dopředu.
- ▷ Zadní stěna je odebraná.  
Pokud přístroj dále provozujete s vymontovanou zadní stěnou:
- ▶ Nastavte *D-Value* na *D2*. (viz *D-Value\**)

## Vložení zadní stěny

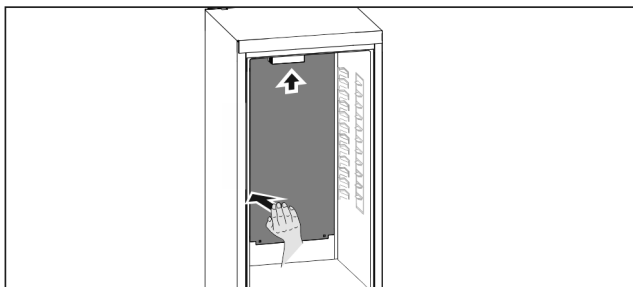


Fig. 50

- ▶ Zajistěte, aby byl přístroj zcela prázdný.
- ▶ Zasuňte zadní stěnu zdola nahoru.
- ▶ Zatlačte zadní stěnu na levé straně silou dozadu.
- ▷ Zadní stěna slyšitelně zaklapne.
- ▶ Přišroubujte držák nádržky na vodu.
- ▶ Vsaďte díly vybavení.
- ▶ Nastavte *D-Value* na *D1*. (viz *D-Value\**)

## 8.4.4 Čištění vybavení

### POZOR

Neodborné čištění!  
Poškození přístroje.

- ▶ Používejte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- ▶ Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- ▶ Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

### Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Dveřní přihrádka
  - Odkládací plocha
  - Dělitelná odkládací plocha\*
  - VarioSafe\*
  - Víko přihrádky EasyFresh
  - Zásuvka
- Mějte, prosím, na zřeteli: Neodstraňujte magnet ze zásuvky! Magnet zajišťuje funkci IceMakeru.\*
- Separátor v zásuvce IceMakeru\*

### Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

### Čištění v myčce až 60 °C:

- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy

- IceMaker nádržka na vodu a její víko\*
- Miska na kostky ledu\*
- Lopatka na kostky ledu\*
- ▶ Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- ▶ Vybavení vyčistěte.

## 8.4.5 Čištění IceMaker\*

IceMaker lze čistit různými způsoby.

Čištění je nutno provést při:

- První uvedení do provozu
- Nepoužívání déle než 48 hodin.

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Nádržka na vodu je vyčištěná a naplněná. (viz 7.10.1 Naplnění nádržky vodou)
- Zásuvka IceMaker je vyprázdněná.
- Zásuvka IceMaker je zasunutá.
- Funkce IceMaker je aktivovaná. (viz 6.2 Logika obsluhy)

### Při prvním uvedení do provozu nebo delším nepoužívání

Vyčistěte IceMaker funkcí TubeClean.

- ▶ Postavte 1,5 l prázdnou nádobu (max. výška 10 cm) do zásuvky pod IceMaker.
- ▶ Aktivujte funkci TubeClean. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Připraví se proces vyplachování (max. 60min.): Symbol pulsuje.
- ▷ Vyplachují se vodní vedení: Symbol pulsuje.
- ▷ Proces vyplachování je dokončený: Funkce je automaticky deaktivovaná.
- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a odstraňte nádobu.
- ▶ Zásuvku IceMaker umyjte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.
- ▶ Kostky ledu, které byly vyrobeny 24 hodin po první výrobě ledu, zlikvidujte.

### V případě potřeby čištění

Vyčistěte IceMaker ručně.

- ▶ Vytáhněte zásuvku IceMaker a vyčistěte teplou vodou a trochou mycího prostředku.
- ▶ Zasuňte zásuvku IceMaker.
- ▷ Výroba kostek ledu se automaticky spustí.

## 8.4.6 Po vyčištění

- ▶ Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- ▶ Připojte přístroj a zapněte jej.
- ▶ Aktivujte SuperFrost (viz 6.3 Funkce) .  
Když je teplota dostatečně nízká:
- ▶ Vložte potraviny.
- ▶ Čištění pravidelně opakujte.

# 9 Zákaznická pomoc

## 9.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	2 °C až 9 °C
Mraznička	-26 °C až -15 °C

Maximální množství mražených potravin / 24h	
Mraznička	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita ... /24h“

Maximální hmotnost naplnění vybavení			
Vybavení	Šířka přístroje 550 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka přístroje 600 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)	Šířka přístroje 700 mm (viz návod k montáži, rozměry přístroje)
Zásuvka na skleněné desce	12 kg	15 kg	--

Maximální rozměry pečicího plechu	
Šířka	466 mm
Hloubka	386 mm
Výška	50 mm

Výroba kostek ledu s IceMaker*	
Výroba kostek ledu / 24 h	Při teplotě -18 °C: 1,2 kg kostek ledu
Maximální výroba kostek ledu / 24 h	Při aktivní funkci MaxIce: 1,5 kg kostek ledu

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti <sup>1</sup>	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti F	LED

*1 Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.*

## 9.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkuje do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní. Čerpadlo vodní nádržky je aktivní.*	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnajte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

## 9.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.

Následující poruchy můžete odstranit sami.

### 9.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
<b>Spotřebič nefunguje.</b>	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.	▶ Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.

# Zákaznická pomoc

Chyba	Příčina	Odstranění
<b>Teplota není dostatečně nízká.</b>	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.3 Oblast použití přístroje) .
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
	→ Bylo vloženo příliš velké množství čerstvých potravin bez použití funkce SuperFrost.	▶ Řešení problému: (viz SuperFrost)
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
<b>Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.</b>	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obratě se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
<b>Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.</b>	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.

## 9.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
<b>IceMaker nevyrobí žádné kostky ledu.*</b>	→ IceMaker není zapnutý.	▶ Aktivujte IceMaker.
	→ Zásuvka IceMakeru není správně zavřená.	▶ Zásuvku správně zavřete.
	→ Nádrž na vodu není správně zasu nutá.	▶ Nádrž na vodu zasuňte.
	→ V nádrži na vodu není dostatek vody.	▶ Nádrž na vodu naplňte.
<b>Vnitřní osvětlení nesvíí.</b>	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt.	▶ Obratě se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .

## 9.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 9 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu získáte v příložené brožuře „Servis Liebherr“.



### VÝSTRAHA

Neodborná oprava!  
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 8 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přívodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.


## 9.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že máte připravené tyto informace o přístroji:

- Označení přístroje (model a index)
- Servisní č. (servis)
- Sériové č. (sér. č.)
- ▶ Vyvolejte informace o přístroji na displeji (viz Info) .
- nebo-**
- ▶ Zjistěte informace o přístroji na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) .
- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o přístroji.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

## 9.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

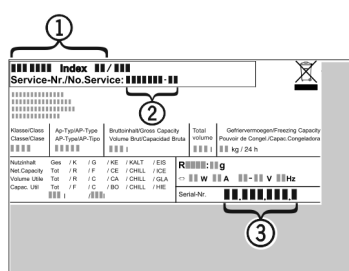

- (1) Označení přístroje      (3) Sériové č.  
(2) Servisní č.

- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

## 10 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Deaktivujte IceMaker .\*
- ▶ Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení) .
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vytáhněte při současném pohybu zleva doprava.
- ▶ Vyčistěte přístroj (viz 8.4 Čištění přístroje) .
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

## 11 Likvidace

### 11.1 Příprava přístroje k likvidaci



Společnost Liebherr používá v některých přístrojích baterie. V EU zákonodárce z ekologických důvodů uložil koncovému uživateli povinnost tyto baterie před likvidací odpadního zařízení odstranit. Pokud váš přístroj obsahuje baterie, je k němu přiloženo příslušné upozornění.

**Svítlidla** Pokud můžete svítlidla odstranit samostatně a nedestruktivně, odstraňte je také před likvidací.

- ▶ Odstavte přístroj z provozu.
- ▶ Přístroje s bateriemi: Vyjměte baterie. Popis viz kapitola **Údržba**.
- ▶ Pokud je to možné: Vyjměte svítlidla, aniž byste je zničili.

### 11.2 Ekologická likvidace přístroje



Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad.



LI-Ion



LI-Ion

Likvidujte baterie odděleně od starého přístroje. Za tímto účelem můžete baterie bezplatně vrátit v prodejních a recyklačních centrech.

Svítlidla

Vyjmutá svítlidla zlikvidujte prostřednictvím příslušných sběrných systémů.

Pro Německo:

Přístroje můžete bezplatně zlikvidovat prostřednictvím sběrných nádob třídy 1 v místních recyklačních a materiálových centrech. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m<sup>2</sup> bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.




#### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušně vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškozte potrubí okruhu chladiva a kompresor.

- ▶ Přístroj odvezte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Baterie, svítlidla a přístroj zlikvidujte v souladu s výše uvedenými specifikacemi.

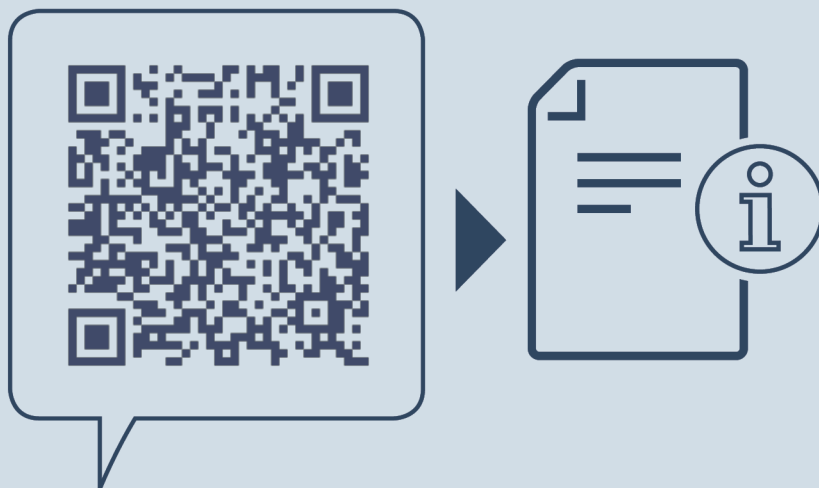

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**CS** vestavná chladnička s mrazničkou

Datum vydání: 20221116

**Index č. výrobku: 7088256-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland