



## Návod k obsluze













Quality, Design and Innovation






[home.liebherr.com/fridge-manuals](http://home.liebherr.com/fridge-manuals)





# LIEBHERR




# Obsah

<b>1</b>	<b>Celkový pohled na přístroj.....</b>	<b>3</b>
1.1	Rozsah dodávky.....	3
1.2	Přehled přístroje a vybavení.....	3
1.3	Oblast použití přístroje.....	3
1.4	Shoda.....	4
1.5	Databáze EPREL.....	4
<b>2</b>	<b>Všeobecné bezpečnostní pokyny.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Uvedení do provozu.....</b>	<b>5</b>
3.1	Zapnutí přístroje.....	5
3.2	Vložení vybavení.....	5
<b>4</b>	<b>Péče o uložené potraviny.....</b>	<b>5</b>
4.1	Skladování potravin.....	5
4.2	Doba skladování.....	6
<b>5</b>	<b>Úspora energie.....</b>	<b>6</b>
<b>6</b>	<b>Obsluha.....</b>	<b>6</b>
6.1	Ovládací a indikační prvky.....	6
6.1.1	Zobrazení Status.....	7
6.1.2	Navigace.....	7
6.1.3	Struktura ovládání.....	7
6.1.4	Symbole indikace.....	7
6.2	Logika obsluhy.....	7
6.2.1	Aktivace / deaktivace funkce.....	7
6.2.2	Volba hodnoty funkce.....	8
6.2.3	Aktivace / deaktivace nastavení.....	8
6.2.4	Volba hodnoty nastavení.....	8
6.2.5	Vyvolání zákaznického menu.....	8
6.3	Funkce.....	9
	Teplota.....	9
	SuperCool.....	9
	PartyMode.....	9
	HolidayMode.....	9
	E-Saver.....	9
6.4	Nastavení.....	10
	Vytvoření spojení WLAN.....	10
	Zablokování zadávání.....	10
	Jas displeje.....	10
	Dveřní alarm.....	11
	Info.....	11
	SabbathMode.....	11
	CleaningMode.....	11
<b>B5</b>	BioFresh B-Value.....	11
<b>C5</b>	C-Value.....	11
<b>D1</b>	D-Value.....	12

	Připomínka.....	12
	Resetování.....	12
	Vypnutí přístroje.....	12
6.5	Varování.....	12
6.5.1	Hlášení.....	12
6.5.2	DemoMode.....	12
<b>7</b>	<b>Vybavení.....</b>	<b>12</b>
7.1	4hvězdičková mraznička.....	12
7.2	Dveřní přihrádka.....	13
7.3	Odkládací plochy.....	13
7.4	Dělitelná odkládací plocha.....	13
7.5	Místo na pečení plech.....	13
7.6	Variabilní přihrádka na láhve.....	14
7.7	Zásuvky.....	14
7.8	Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe.....	16
7.9	Regulace vlhkosti.....	16
7.10	Příslušenství.....	17
<b>8</b>	<b>Údržba.....</b>	<b>17</b>
8.1	Filter s aktivním uhlím FreshAir.....	17
8.2	Odmrazování přístroje.....	17
8.3	Čištění přístroje.....	17
<b>9</b>	<b>Zákaznická pomoc.....</b>	<b>18</b>
9.1	Technické údaje.....	18
9.2	Provozní hluk.....	18
9.3	Technická porucha.....	19
9.4	Zákaznický servis.....	20
9.5	Typový štítek.....	20
<b>10</b>	<b>Odstavení z provozu.....</b>	<b>20</b>
<b>11</b>	<b>Likvidace.....</b>	<b>20</b>
11.1	Příprava přístroje k likvidaci.....	20
11.2	Ekologická likvidace přístroje.....	21

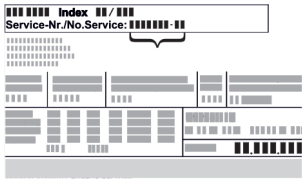Výrobce trvale pracuje na dalším vývoji všech typů a modelů. Mějte proto laskavě pochopení pro to, že si musíme vyhradit právo na změny tvaru, vybavení a technické části.

Symbol	Vysvětlení
	<p><b>Přečtení návodu</b></p> <p>Abyste se seznámili se všemi výhodami nového spotřebiče, přečtěte si prosím pozorně pokyny v tomto návodu k obsluze.</p>
	<p><b>Kompletní návod na internetu</b></p> <p>Podrobný návod najdete na internetu prostřednictvím QR kódu na přední straně návodu, na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a> nebo prostřednictvím zadání servisního čísla na <a href="http://home.liebherr.com/fridge-manuals">home.liebherr.com/fridge-manuals</a>.</p> <p>Servisní číslo najdete na typovém štítku <i>Fig. ()</i>.</p>  <p style="text-align: right;"><i>Fig. Zobrazení příkladu</i></p>
	<p><b>Kontrola přístroje</b></p> <p>Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis.</p>

Symbol	Vysvětlení
	<b>Odchytky</b> Tento návod je určen pro více modelů, takže jsou možné odchytky. Části návodu, které se týkají pouze některých přístrojů, jsou označeny hvězdičkou (*).
	<b>Pokyny pro jednotlivé činnosti a výsledky těchto činností</b> Pokyny pro jednotlivé činnosti jsou označeny ►. Výsledky těchto činností jsou označeny ▷.
	<b>Montážní videa</b> Videa k montáži přístrojů jsou k dispozici na kanálu YouTube Liebherr-Hausgeräte.

Tento návod k použití je platný pro:

- IRCBf 5121

## 1 Celkový pohled na přístroj

### 1.1 Rozsah dodávky

Zkontrolujte všechny části, zda nejsou po přepravě poškozené. V případě reklamaci se obraťte na prodejce nebo zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis).

Dodávka sestává z těchto částí:

- Vestavný přístroj
- Vybavení (podle modelu)
- Montážní materiál (podle modelu)
- „Quick Start Guide“
- „Installation Guide“
- Servisní příručka

### 1.2 Přehled přístroje a vybavení

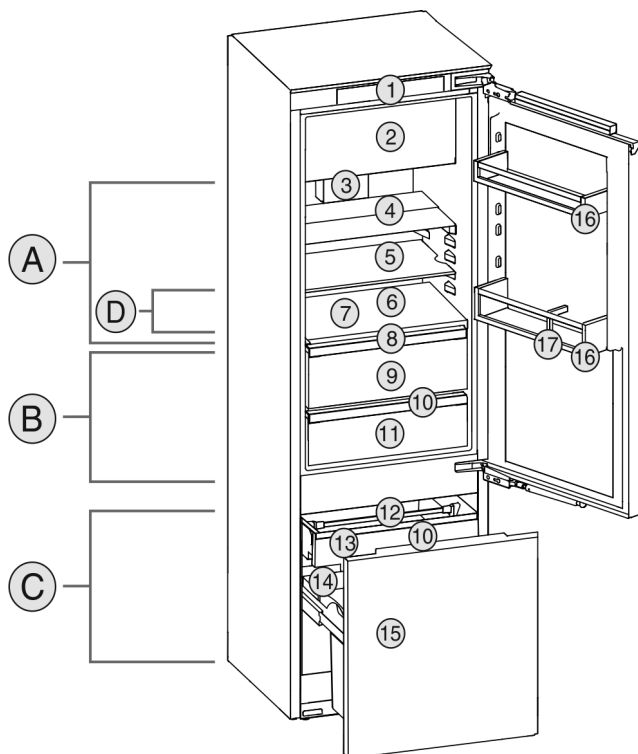


Fig. 1 Zobrazení příkladu

Teplotní rozsah

- (A) Chladnička  
(B) BioFresh  
(D) Nejchladnější zóna

- (C) Sklepní schránka

#### Vybavení

- (1) Ovládací prvky  
(2) 4hvězdičková mraznička  
(3) Ventilátor s filtrem s aktivním uhlím FreshAir  
(4) Dělitelná odkládací plocha  
(5) Odkládací plocha  
(6) Místo na pečící plech  
(7) Variabilní přihrádka na láhve  
(8) Víko Fruit & Vegetable-Safe  
(9) Fruit & Vegetable-Safe
- (10) Odtokový otvor  
(11) Meat & Dairy-Safe  
(12) Zásuvka přídržný díl  
(13) Zásuvka vysouvací vozík  
(14) Typový štítek  
(15) Vysouvací vozík  
(16) Dveřní přihrádka  
(17) Držák lahví

#### Poznámka

► Přihrádky, zásuvky nebo koše jsou v dodaném stavu uspořádány pro optimální energetickou efektivitu. Změny uspořádání v rámci daných možností zásuvek např. zásuvek v chladničce však nemají žádný vliv na spotřebu energie.

### 1.3 Oblast použití přístroje

#### Použití v souladu s určením

- v osobních kuchyních, penzionech se snídaní,
- hosty ve venkovských domech, hotelech, motelech a jiných typech ubytování,
- při cateringu a podobných službách ve velkoobchodě.

Všechny ostatní druhy využití jsou nepřipustné.

#### Předvídatelné chybné použití

Následující způsoby použití jsou výslovně zakázány:

- Skladování a chlazení léků, krevní plazmy, laboratorních preparátů nebo podobných látek a výrobků, které vyplývají ze směrnice 2007/47/ES o zdravotnických prostředcích
- použití v oblastech ohrožených výbuchem

Nedovolené použití přístroje může vést k poškození uloženého zboží nebo k jeho zkažení.

#### Třídy klimatu

V závislosti na klimatu je přístroj konstruován pro provoz při omezeném rozsahu okolních teplot. Třída klimatu, pro kterou je přístroj určen, je uvedena na identifikačním štítku.

#### Poznámka

► Aby byl zaručen bezvadný provoz, dodržujte uvedené teploty prostředí.

Třída klimatu	pro teploty prostředí
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

# Všeobecné bezpečnostní pokyny

## 1.4 Shoda

Těsnost chladicího okruhu je zkontrolována. Příklad odpovídá v zabudovaném stavu příslušným bezpečnostním ustanovením a směrnícím 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU, 2010/30/EU a 2014/53/EU.

Úplný text EU prohlášení o shodě je dostupný na následující internetové adrese: [www.Liebherr.com](http://www.Liebherr.com)

## 1.5 Databáze EPREL

Od 1. března 2021 jsou informace týkající se označení spotřeby elektrické energie a požadavků na ekodesign k nalezení v evropské databázi pro registraci výrobků (EPREL). Databázi pro registraci výrobků najdete na tomto odkazu <https://eprel.ec.europa.eu/>. Zde budete vyzváni k zadání identifikátoru modelu. Identifikátor modelu je uveden na identifikačním štítku.

## 2 Všeobecné bezpečnostní pokyny

### Nebezpečí pro uživatele:

- Tento spotřebič smí používat děti a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí pouze tehdy, když jsou pod dohledem nebo byly do bezpečného zacházení se spotřebičem zaškoleny a chápou nebezpečí z toho vyplývající. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru. Děti ve věku 3-8 smějí přístroj plnit a vyprazdňovat. Děti mladší 3 let je třeba držet z dosahu přístroje, nejsou-li pod neustálým dohledem.
- Když se přístroj odpojuje od elektrické sítě, vždy tahejte za zástrčku. Netahejte za kabel.
- V případě závady vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte pojistku.
- Nepoškodte přírodní kabel. Příklad neprovazujte s vadným přírodním kabelem.
- Opravy a zásahy do přístroje smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál.
- Příklad instalujte, připojte a likvidujte pouze podle údajů v návodu.
- Příklad provozujte pouze v zabudovaném stavu.
- Návod k obsluze pečlivě uchovejte a předejte případně dalším vlastníkům přístroje.

### Nebezpečí požáru:

- Obsažené chladivo (údaje na typovém štítku) je ekologické, ale hořlavé. Unikající chladivo se může vznítit.
  - Nepoškodte potrubní vedení chladicího okruhu.
  - Nemanipulujte ve vnitřním prostoru přístroje se zdroji vznícení.

- Uvnitř přístroje nepoužívejte elektrické spotřebiče (např. parní čisticí přístroje, topná tělesa, výrobky zmrzliny atd.).
- Když unikne chladivo: Z blízkosti místa úniku odstraňte otevřený oheň nebo zápalné zdroje. Místnost dobře vyvětrejte. Ohlaste to zákaznickému servisu.

- Do zařízení neukládejte žádné výbušné látky ani spreje s hořlavými hnacími plyny, jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto spreje poznáte podle údajů o obsahu nebo symbolu plamene na obalu. V případě úniku by elektrické součástky mohly tyto plyny zapálit.
- Alkoholické nápoje nebo jiné nádoby obsahující alkohol skladujte pouze těsně uzavřené. V případě úniku by elektrické součástky mohly alkohol zapálit.

### Nebezpečí spadnutí a převrácení:

- Sokly, zásuvky, dveře apod. nepoužívejte jako stupátka nebo k opírání. To platí zvláště pro děti.

### Nebezpečí otravy z jídla:

- Nepožívejte příliš dlouho skladované potraviny.

### Nebezpečí omrzlin, pocitu otupění a bolestí:

- Zamezte trvalému kontaktu kůže se studenými povrchy nebo chlazenými/mraženými potravinami nebo učiňte vhodná ochranná opatření, např. používejte rukavice.

### Nebezpečí poranění a poškození přístroje:

- Horká pára může způsobit poranění. K odmrazování nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, otevřený plamen.
- K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

### Nebezpečí pohmoždění:

- Při otvírání a zavírání dveří nesahejte do závěsu. Mohlo by dojít ke skřípnutí prstů.

### Symboly na přístroji:



Symbol může být na kompresoru. Vztahuje se na olej v kompresoru a upozorňuje na toto nebezpečí: Může způsobit smrt, jestliže dojde ke spolknutí nebo vniknutí do dýchacích cest. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Při normálním režimu neexistuje nebezpečí.



Symbol je umístěn na kompresoru a označuje nebezpečí hořlavých látek. Nálepku neodstraňujte.



Tato nebo podobná nálepka se může nacházet na zadní straně přístroje. Vztahuje se na zapěněné panely ve dvířkách a/nebo v plášti. Toto upozornění je důležité pouze pro recyklaci. Nálepku neodstraňujte.

## Dodržujte prosím pokyny v ostatních kapitolách.

	NEBEZPEČÍ	označuje bezprostředně nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážná tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek úmrtí nebo vážné tělesné zranění, pokud se jí nezamezí.
	UPOZORNĚNÍ	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek lehká nebo střední tělesná zranění, pokud se jí nezamezí.
	POZOR	označuje nebezpečnou situaci, která může mít za následek věcné škody, pokud se jí nezamezí.
	Poznámka	označuje užitečné pokyny a tipy.

## 3 Uvedení do provozu

### 3.1 Zapnutí přístroje

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přístroj je namontovaný a připojený podle návodu k montáži.
- Všechny lepicí pásky, lepicí a ochranné fólie a rovněž přepravní pojistky jsou odstraněny.
- Všechny reklamní letáky jsou ze zásuvek vyjmuté.
- ▶ Zapněte přístroj přes uživatelské rozhraní vedle displeje.

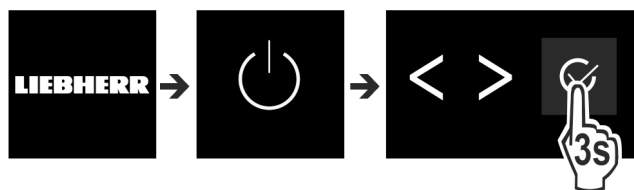


Fig. 2

- ▶ Následně se zobrazí stavová obrazovka.
- ▶ Když se DemoMode zobrazí po zapnutí přístroje, lze DemoMode během následujících 5 minut deaktivovat.

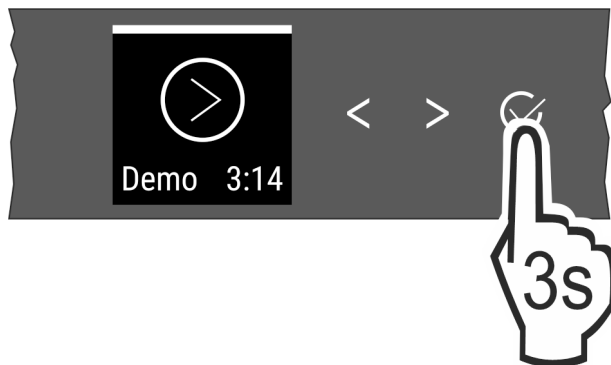


Fig. 3

- ▶ Stiskněte na 3 sekundy potvrzení vedle displeje.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

### Poznámka

Výrobce doporučuje:

- ▶ Vložení potravin: počkejte cca 6 hodiny, až bude dosaženo nastavené teploty.

## 3.2 Vložení vybavení

- ▶ Příložené vybavení vložte, abyste mohli přístroj optimálně využívat.
- ▶ Získejte schránku SmartDevice a vložte ji (viz [smartdevice.liebherr.com](http://smartdevice.liebherr.com)).
- ▶ Nainstalujte si aplikaci SmartDevice (viz [apps.home.liebherr.com](http://apps.home.liebherr.com)).

### Poznámka

Příslušenství můžete získat v [obchodě s domácími nářadím Liebherr](http://obchodě s domácími nářadím Liebherr) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

## 4 Péče o uložené potraviny

### 4.1 Skladování potravin



#### VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

- ▶ Nepoužívejte v potravinovém prostoru přístroje žádná elektrická zařízení, pokud nejsou doporučena výrobcem.

### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Nechte vždy volnou vzduchovou štěrbinu.

Při skladování potravin v zásadě dodržujte:

- Vzduchové štěrbinu na vnitřku zadní stěny jsou volné.
- Vzduchové štěrbinu na ventilátoru jsou volné.
- Potraviny jsou dobře zabalené.
- Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, jsou v uzavřených nádobách nebo přikryté.
- Syrové maso nebo ryby jsou v čistých uzavřených nádobách, aby nepřišly do styku s ostatními potravinami nebo aby na ně nemohly kapat.
- Tekutiny jsou v uzavřených nádobách.
- Potraviny jsou skladovány s odstupem mezi sebou, aby vzduch mohl cirkulovat.

### Poznámka

Nedodržení těchto zásad může vést ke zkažení potravin.

#### 4.1.1 Chladnička

Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají oblasti s rozdílnými teplotami.

##### Třídění potravin:

- ▶ V horní části a ve dveřích: Máslo a sýry, konzervy a tuby.
- ▶ V nejchladnější zóně Fig. 1 (D): Snadno se kazící potraviny, jako hotová jídla.

#### 4.1.2 BioFresh

BioFresh umožňuje delší dobu skladování různých čerstvých potravin oproti běžnému chlazení.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

Pokud teploty klesnou pod 0 °C, mohou potraviny namrznout.

# Úspora energie

## Poznámka

Zeleninu citlivou na chladno jako okurky, lilek, cukety a všechno jižní ovoce citlivé na chladno ukládejte v chladničce.

## Fruit & Vegetable-Safe

Když je víko zavřené, utvoří se zde svěží, orosené skladovací klima. Vlhké klima je vhodné pro skladování nezabalených potravin s vysokou vlastní vlhkostí (např. salátu, zeleniny, ovoce).

Vlhkost vzduchu v zásuvce závisí na obsahu vlhkosti vložených potravin a na četnosti otvírání. Vlhkost vzduchu můžete regulovat.

### Třídění potravin:

- ▶ Vložte nezabalené ovoce a zeleninu.
- ▶ Příliš vysoká vlhkost: Regulace vlhkosti vzduchu (viz 7.9 Regulace vlhkosti).

## Meat & Dairy-Safe

Zde se nastavuje relativně suché skladovací klima. Suché klima se hodí pro ukládání suchých nebo zabalených potravin (např. mléčných výrobků, masa, ryb, uzenin).

### Třídění potravin:

- ▶ Vkládejte suché nebo zabalené potraviny.

## 4.1.3 Sklepní schránka

Schránka je vhodná ke skladování potravin citlivých na chlad, jako jsou brambory, cibule nebo jižní plody, a také všechny potraviny nebo nápoje, které nemají být požívány příliš studené.

Sklepní schránka je tak optimální náhradou za spíž.

### Třídění potravin:

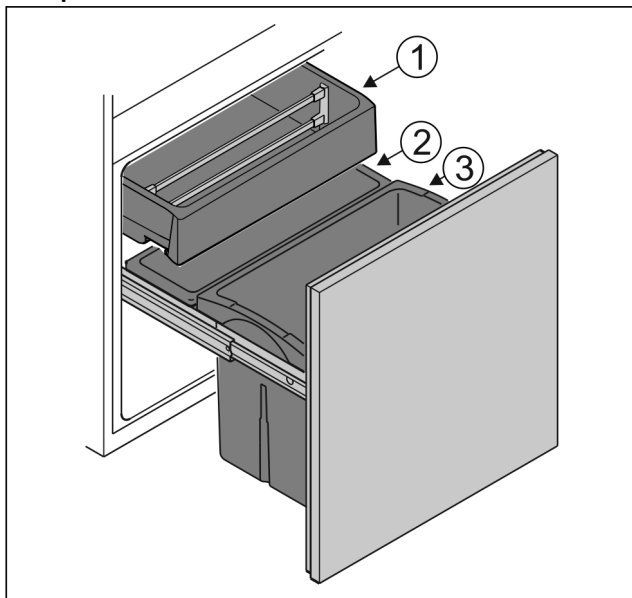


Fig. 4

- ▶ Nádoba Fig. 4 (1): Vkládejte nezabalenou zeleninu a jižní plody.
- ▶ Nádoba Fig. 4 (2): Vkládejte nezabalené drobné druhy ovoce a zeleniny.
- ▶ Nádoba Fig. 4 (3): Vkládejte jednotlivé láhve.

## 4.1.4 Mrazicí schránka

Teplota vzduchu ve schránce může při měření teploměrem nebo jinými měřicími přístroji kolísat. Při poloprázdné nebo prázdné schránce je teplotní kolísání větší a je možné dosáhnout teplot vyšších než  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

## Mražení potravin

V rozmezí 24 h můžete zmrazit maximálně tolik kg čerstvých potravin, kolik je uvedeno na typovém štítku pod údajem „Mrazicí výkon... kg/24h“.

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitř, dodržujte následující množství v jednom balení:

- Ovoce, zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

### Třídění potravin:



## UPOZORNĚNÍ

Nebezpečí zranění skleněnými střepy!

Láhve a plechovky s nápoji mohou při mražení prasknout. To platí zvláště pro nápoje sycené oxidem uhličitým.

- ▶ Láhve a plechovky s nápoji nemrazte!

- ▶ Potraviny vložte do mrazicí zásuvky tak, aby měly kontakt se spodní deskou nebo bočními stěnami.

## Rozmrazování potravin

- v chladničce
- v mikrovlnné troubě
- v troubě/horkovzdušné troubě
- při pokojové teplotě



## VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

- ▶ Rozmražené potraviny znovu nemrazte.

- ▶ Vyjměte jenom tolik potravin, kolik spotřebujete.
- ▶ Rozmražené potraviny zpracujte co nejdříve.

## 4.2 Doba skladování

Uvedené doby skladování jsou orientační hodnoty.

U potravin s uvedením minimální trvanlivosti platí vždy datum uvedené na obalu.

# 5 Úspora energie

- Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrávání. Nezakrývejte ventilační otvory, příp. mřížky.
- Větrací štěrby nikdy nezakrývejte.
- Přístroj neinstalujte v místě s přímými slunečními paprsky, vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů.
- Spotřeba energie závisí na podmínkách instalace, např. na okolní teplotě (viz 1.3 Oblast použití přístroje). Při vyšší okolní teplotě se může spotřeba energie zvýšit.
- Přístroj otvírejte na co nejkratší dobu.
- Čím nižší teplota je nastavena, tím vyšší je spotřeba energie.
- Vkládání horkých jídel: nejprve nechte zchladnout na pokojovou teplotu.
- Při delší dovolené použijte funkci HolidayMode (viz Holiday-Mode).

# 6 Obsluha

## 6.1 Ovládací a indikační prvky

Displej umožňuje rychlý přehled nastavení teploty a stavu funkcí a nastavení. Obsluha funkcí a nastavení se provádí buď aktivací / deaktivací nebo výběrem hodnoty.



## 6.1.1 Zobrazení Status

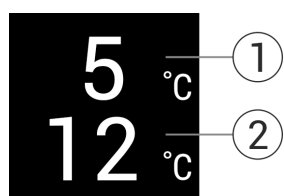


Fig. 5

(1) Ukazatel teploty v chladničce

(2) Ukazatel teploty ve sklepní schránce

## 6.1.2 Navigace

Přístup k jednotlivým funkcím získáte navigací v menu. Po potvrzení funkce nebo nastavení zazní akustický signál. Jestliže po 10 sekundách nedojde k žádnému výběru, zobrazení se změní na zobrazení Status.

Ovládání přístroje se provádí tlačítky vedle displeje:



Fig. 6

(1) Navigační šipka doleva / doprava

(2) Potvrzení doprava

### Navigační šipka doleva / doprava Fig. 6 (1):

- Navigujte v menu. Po poslední stránce menu se opět zobrazí první stránka.

### Potvrzení Fig. 6 (2):

- Aktivace / deaktivace funkce.
- Otevření podmenu.
- Potvrzení výběru. Po potvrzení se zobrazení přepne zpět do menu.

### Zpět na zobrazení Status: nejrychlejším způsobem:

- Zavřete a otevřete dvířka.
- nebo počkejte 10 sekund. Zobrazení se přepne na zobrazení Status.

## 6.1.3 Struktura ovládání

Struktura ovládání je vysvětlená na vzorové předloze. Podle funkce nebo nastavení se mění zobrazení.

### Menu bez podmenu

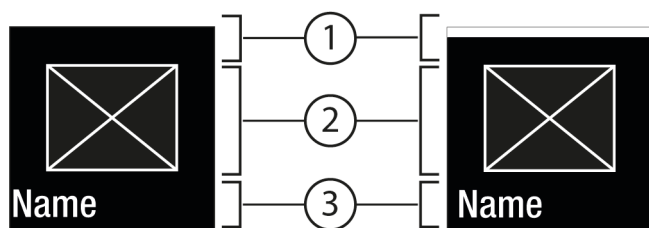


Fig. 7

(1) Stav Deaktivováno / stav Aktivováno bílý pruh v horní oblasti

(2) Symbol nebo aktivovaná hodnota

(3) Menu: Název funkce nebo menu: Název nastavení

### Menu s podmenu

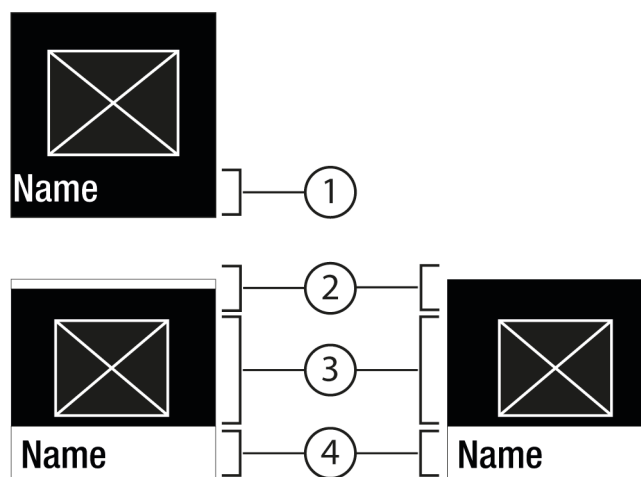


Fig. 8

(1) Menu: Název funkce nebo menu: Název nastavení

(2) Stav

(2) deaktivováno / aktivováno

(3) Symbol nebo aktivovaná hodnota

(4) Podmenu: Název funkce nebo podmenu: Název nastavení

Je možná následující navigace:

- Navigujte navigační šipkou doleva / doprava Fig. 6 (1).
- Pomocí Potvrzení Fig. 6 (2) vyvolejte podmenu Fig. 8 (4).
  - Navigujte navigační šipkou doleva / doprava Fig. 6 (1).
  - Nastavení nové hodnoty: Vyberte pomocí Potvrzení Fig. 6 (2) deaktivovanou hodnotu Fig. 7 (1).
  - Zpět do menu: Vyberte pomocí Potvrzení Fig. 6 (2) již aktivovanou hodnotu Fig. 7 (2).

## 6.1.4 Symboly indikace

Symboly indikace informují o aktuálním stavu přístroje.




Symbol	Stav přístroje
	<b>Standby</b> Přístroj nebo teplotní zóna jsou vypnuty.
	<b>Pulsující číslo</b> Přístroj pracuje. Teplota pulsuje, dokud není dosaženo nastavené hodnoty.
	<b>Pulsující symbol</b> Přístroj pracuje. Provede se nastavení.
	<b>Vytvoří se pruh</b> Funkce se aktivuje.

## 6.2 Logika obsluhy

### 6.2.1 Aktivace / deaktivace funkce

Lze aktivovat / deaktivovat následující funkce:

Symbol	Funkce
	SuperCool*

Symbol	Funkce
	PartyMode <sup>x</sup>
	HolidayMode
	E-Saver

<sup>x</sup> Když je funkce aktivní, pracuje přístroj s vyšším výkonem. Tím mohou být pracovní zvuky přístroje dočasně hlasitější a zvýší se spotřeba energie.

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí .

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.


▷ Zazní potvrzovací tón.

▷ V menu se zobrazí stav.

▷ Funkce je aktivovaná / deaktivovaná.

## 6.2.2 Volba hodnoty funkce

U následujících funkcí lze v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol	Funkce
	<b>Chlazení:</b> Nastavení teploty Zapnutí / vypnutí teplotní zóny

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí funkce.

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

► Navigačními šipkami *Fig. 6 (1)* zvolte hodnotu nastavení.

### Nastavení teploty

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

▷ Zazní potvrzovací tón.

▷ Stav: aktivováno *Fig. 7 (1)* se krátce zobrazí v podmenu *Fig. 8 (4)*.

▷ Displej se vrátí zpět do menu.

### Zapnutí/vypnutí teplotní zóny







► Tiskněte Potvrzení 3 sekundy.


▷ Zazní potvrzovací tón.


▷ Displej se vrátí zpět na zobrazení stavu.

## 6.2.3 Aktivace / deaktivace nastavení

Lze aktivovat / deaktivovat následující nastavení:

Symbol	Nastavení
	WiFi <sup>1</sup>
	Zablokování zadávání <sup>2</sup>
	SabbathMode <sup>2</sup>
	Cleaning Mode <sup>2</sup>
	Připomínky <sup>1</sup>
	Resetování <sup>2</sup>

Symbol	Nastavení
	Vypnutí <sup>2</sup>

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí nastavení .

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

### <sup>1</sup> Aktivace nastavení (krátké stisknutí)

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

▷ Zazní potvrzovací tón.

▷ V menu se zobrazí stav.

▷ Nastavení je aktivované / deaktivované.

### <sup>2</sup> Aktivace nastavení (dlouhé stisknutí)

► Tiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)* 3 sekundy.

▷ Zazní potvrzovací tón.


▷ V menu se zobrazí stav.

▷ Displej se změní.

## 6.2.4 Volba hodnoty nastavení

U následujících nastavení lze v podmenu nastavit hodnotu:

Symbol	Nastavení
	Jas
	Dveřní alarm

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí nastavení .

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

► Navigačními šipkami *Fig. 6 (1)* zvolte hodnotu nastavení.

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.





▷ Zazní potvrzovací tón.


▷ Stav se krátce zobrazí v podmenu.

▷ Displej se vrátí zpět do menu.

## 6.2.5 Vyvolání zákaznického menu

Následující nastavení lze vyvolat v zákaznickém menu:

Symbol	Funkce
	BioFresh B-Value <sup>1</sup>
	C-Value <sup>1</sup>
	D-Value <sup>1</sup>
	Software

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí nastavení .

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

► Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se na displeji nezobrazí informace o přístroji .

► Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.

► Zadejte číselný kód 151.



- ▷ Zobrazí se zákaznické menu.
- ▶ Tiskněte v zákaznickém menu navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

## <sup>1</sup> Volba hodnoty

- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se krátce zobrazí na displeji.
- ▷ Displej se vrátí zpět do menu.

## <sup>2</sup> Aktivace nastavení




- ▶ Tiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)* 3 sekundy.
- ▷ Zazní potvrzovací tón.
- ▷ Stav se zobrazí na displeji.
- ▷ Symbol pulsuje, dokud přístroj pracuje.

## 6.3 Funkce


### Teplota

Teplota závisí na těchto faktorech:

- četnost otvírání dveří
- doba otvírání dveří
- okolní teplota v místě instalace
- druh, teplota a množství potravin

Teplotní zóna	Doporučené nastavení
 Chladnička	5 °C
 Sklepní schránka	12 °C
 BioFresh	(viz BioFresh B-Value)

### Nastavení teploty

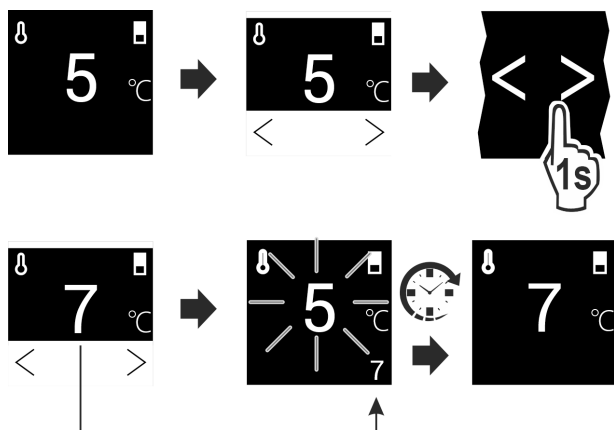

*Fig. 9*


- ▶ Nastavte hodnotu. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Nastavená teplota se zobrazí dole vpravo na displeji.

### Vypnutí teplotní zóny

Sklepní schránku lze vypnout samostatně.

Když se vypne chladnička, vypnou se všechny teplotní zóny.

- ▶ Nastavte hodnotu. (viz 6.2 Logika obsluhy)

▷  Zobrazí se

### Nastavení teploty v oddílu BioFresh

Nastavte teplotu přes **BioFresh B-Value** v zákaznickém menu. (viz BioFresh B-Value)

### SuperCool

S touto funkcí přepnete na maximální chladicí výkon. Tím se dosáhne nižších chladicích teplot.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*

Kromě toho dosáhnete nižších teplot v 4hvězdičkové mrazničce.

Použití:

- Rychlé vychlazení velkých množství potravin.
- Mražení potravin.

### Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vložení zboží do 4hvězdičkové mrazničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.
- ▶ Vložení zboží do chladničky: Aktivujte funkci při vložení zboží.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).

Funkce se automaticky deaktivuje. Následně běží přístroj dále v normálním provozu. Teplota se nastaví na nastavenou hodnotu.

### PartyMode

Tato funkce nabízí souhrn speciálních funkcí a nastavení užitečných během party.

Aktivují se následující funkce:

- *SuperCool*

Všechny funkce lze flexibilně a individuálně nastavit. Změny se zahodí, když se funkce deaktivuje.

### Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Aktivováno: Všechny funkce jsou současně aktivované.
- ▷ Deaktivováno: Obnoví se předtím nastavené teploty.

Po 24 hodinách se funkce automaticky deaktivuje.

### HolidayMode

Tato funkce se stará o minimální spotřebu energie během delší nepřítomnosti. Teplota chladničky se nastaví na 15 °C a při dosažení se zobrazí na stavové obrazovce.

Nastavená mrazicí teplota zůstává zachována.

Funkce se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.

Použití:

- Úspora energie během delší nepřítomnosti.
- Zabraňte špatným zápachům a plesnivění během delší nepřítomnosti.

### Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Vyprázdněte zcela chladničku.
- ▶ Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)
- ▷ Aktivováno: Teplota chlazení se zvýší.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

### E-Saver

Tato funkce snižuje spotřebu energie. Pokud tuto funkci zapnete, zvýší se teplota chlazení.

Teplotní zóna	Doporučené nastavení (viz Teplota)	Teplota při aktivním E-Saver
5 °C Chladnička	5 °C	7 °C

Použití:

- Úspora energie.

## Aktivace / deaktivace funkce

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Aktivováno: Ve všech teplotních zónách jsou nastaveny vyšší teploty.
- ▷ Deaktivováno: Obnoví se předtím nastavené teploty.

## 6.4 Nastavení



### Vytvoření spojení WLAN

Toto nastavení umožňuje vytvoření spojení mezi přístrojem a internetem. Spojení je řízené přes schránku SmartDevice. Přístroj lze přes SmartDevice-App začlenit do SmartHome-System. Přes SmartDevice-App a další kompatibilní partnerské sítě lze kromě toho využít další volitelné možnosti a možnosti nastavení.

#### Poznámka

Schránka SmartDevice je k dostání v [obchodě s domácím náradím Liebherr](https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html) (<https://home.liebherr.com/shop/de/deu/smartdevicebox.html>).

Bližší informace o dostupnosti, předpokladech a k jednotlivým funkcím najdete na internetu na <https://smartdevice.liebherr.com/install>.

Použití:

- Přístroj ovládejte prostřednictvím SmartDevice-App nebo pomocí partnerských sítí.
- Využijte rozšířené funkce a nastavení.
- Vyvolejte aktuální stav přístroje přes SmartDevice-App.

- Schránka SmartDevice je získaná a použita (viz <https://smartdevice.liebherr.com/install>).
- Aplikace SmartDevice je nainstalovaná (viz <https://apps.home.liebherr.com/>).

### Vytvoření spojení

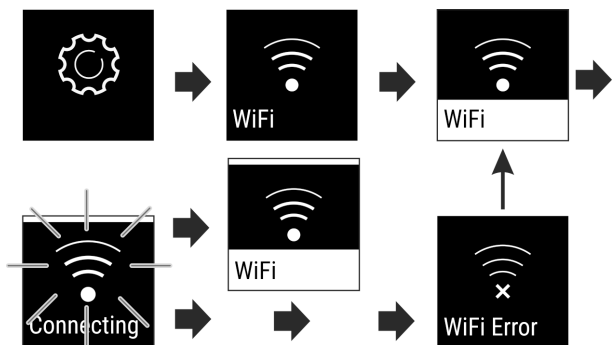


Fig. 10

- ▶ Aktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Vytváří se spojení: Zobrazí se Stav: aktivováno Fig. 7 (1) a WiFi connecting. Symbol pulsuje.
- ▷ Spojení je vytvořené: Zobrazí se Stav: aktivováno Fig. 7 (1).
- ▷ Spojení se nezdařilo: Zobrazí se stav a Connect. Symbol je trvale viditelný.

### Odpojení spojení

- ▶ Deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy).

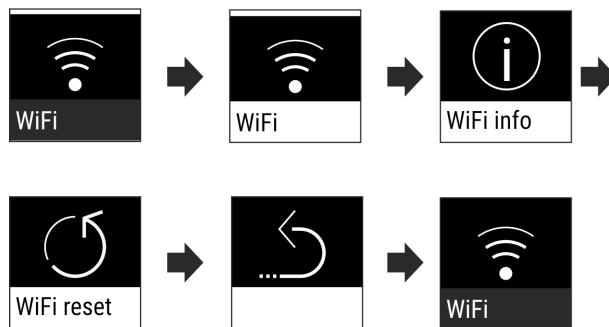


Fig. 11

▷

Spojení je odpojené: Symbol je trvale viditelný.

### Resetování spojení

- ▶ Resetujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy).

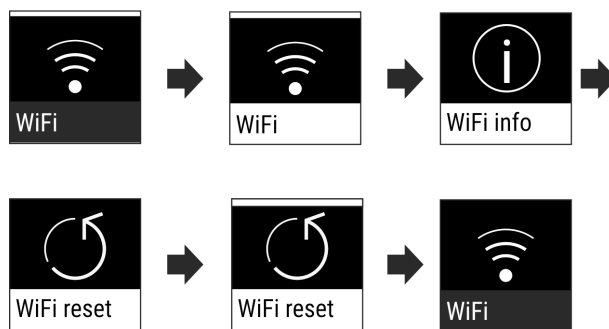


Fig. 12

- ▷ Spojení a rovněž další nastavení se resetují na stav při dodání.



### Zablokování zadávání

Toto nastavení zabraňuje nechtěné obsluze přístroje, např. dětmi.

Použití:

- Zabránění neúmyslné změně nastavení a funkcí.
- Zabránění neúmyslnému vypnutí přístroje.
- Zabránění neúmyslnému nastavení teploty.

### Aktivace / deaktivace nastavení

- ▶ Aktivujte / deaktivujte. (viz 6.2 Logika obsluhy)



### Jas displeje

Toto nastavení umožňuje krokové nastavení jasu displeje.

Lze nastavit následující stupně jasu:

- 40%
- 60%
- 80%
- 100%

### Volba nastavení

- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.2 Logika obsluhy).



## Dveřní alarm

Toto nastavení umožňuje nastavit čas, do kterého zazní dveřní alarm (viz Zavření dvířek).

Jsou nastavitelné následující hodnoty:

- 1 min
- 2 min
- 3 min
- Vyp

### Volba nastavení

- ▶ Nastavte hodnotu (viz 6.5 Varování).




## Info

Toto nastavení umožňuje odečítání informací o přístroji a rovněž přístup k zákaznickému menu.

Odečítat lze následující informace:

- Název modelu
- Index
- Sériové číslo
- Servisní číslo

### Vyvolání informací o přístroji

- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí nastavení .
- ▶ Stiskněte Potvrzení *Fig. 6 (2)*.
- ▶ Tiskněte navigační šipky *Fig. 6 (1)*, dokud se nezobrazí požadované zobrazení s informacemi.
- ▶ Odečtěte informace o přístroji.



## SabbathMode

Toto nastavení splňuje náboženské požadavky na sabat příp. na židovské svátky. Je-li SabbathMode aktivován, jsou některé funkce řídicí elektroniky vypnuté. Tak můžete přístroj používat bez způsobení aktivity přístroje.

Seznam přístrojů, certifikovaných podle Star-K najdete na adrese [www.star-k.org/appliances](http://www.star-k.org/appliances).



### VÝSTRAHA

Nebezpečí otravy z jídla!

Dojde-li k výpadku sítě, když je aktivován SabbathMode, toto hlášení se neuloží. Po skončení výpadku sítě pracuje přístroj dál v SabbathMode. Když je tento ukončen, nebude v ukazateli teploty vydáno žádné hlášení o výpadku sítě.

Jestliže během SabbathMode došlo k výpadku proudu:


- ▶ Zkontrolujte kvalitu potravin. Nepožívejte potraviny, které se rozmrazily!

Chování přístroje, když je aktivovaný SabbathMode:

- Ukazatel Status ukazuje trvale SabbathMode.
- Displej je zablokovaný pro obsluhu s výjimkou deaktivace SabbathMode.
- Jsou aktivované funkce / nastavení, zůstanou aktivní.
- Displej zůstane jasný, když se zavřou dvířka.
- Připomínky se neprovedou. Nastavený časový interval je rovněž dodržen. Funkce se v SabbathMode dále neprovádí.
- Připomínky a varování se nezobrazují. Nepochází k akustickým signálům a na displeji se nezobrazují žádná varování / nastavení, např. teplotní alarm, dveřní alarm.
- Vnitřní osvětlení je deaktivované.

- Cyklus rozmrazování pracuje pouze v zadaném době, bez ohledu na používání přístroje.
- Po výpadku sítě přístroj samočinně přepne zpět na SabbathMode.

### Aktivace / deaktivace SabbathMode

- ▶ Chcete-li aktivovat funkci, klepněte pomocí šipek vedle displeje na položku menu Nastavení  a poté potvrďte. Menu přejde do dostupných nastavení.
- ▶ Pomocí šipek klepejte vedle zobrazení, dokud se nezobrazí symbol SabbathMode (Menora). Potvrďte symbol.
- ▷ V horní části displeje se objeví bílý pruh.
- ▷ Funkce SabbathMode je aktivována.

Chcete-li aktivovat funkci, stiskněte tlačítko vedle zobrazení po dobu 3 sekund.

Funkce SabbathMode je deaktivovaná.



## CleaningMode

Toto nastavení umožňuje pohodlné čištění přístroje.

Toto nastavení se vztahuje na chladničku *Fig. 1 (A)*.

Použití:

- Ruční čištění chladničky.

Chování přístroje, když je aktivované nastavení:

- Chladnička je vypnutá.
- Vnitřní osvětlení je aktivní.
- Připomínky a výstrahy se nezobrazují. Nezazní žádný signální tón.

### Aktivace / deaktivace nastavení

- ▶ Aktivujte / deaktivujte nastavení (viz 6.2 Logika obsluhy).
- ▷ Aktivováno: Chladnička je vypnutá. Svícení trvá.
- ▷ Deaktivováno: obnoví se předtím nastavená teplota.

Po 60 min. se nastavení automaticky deaktivuje. Pak běží přístroj dále v normálním provozu.



## B5 BioFresh B-Value

Při dodání je teplota v BioFresh nastavena na **B5**. Ukazatel stavu na displeji zobrazuje příslušnou požadovanou teplotu v BioFresh.

Tuto hodnotu můžete v případě potřeby mírně změnit kvůli vyšší nebo nižší okolní teplotě. Při nastavování hodnoty pamatujte:

Hodnota	Popis
B1	nejnižší teplota
B1-B4	Teplota může klesnout pod 0 °C, takže potraviny mohou lehce namrznout.
B5	přednastavená teplota
B9	nejvyšší teplota

*BioFresh B-Value*

### Volba nastavení

- ▶ Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy).



## C5 C-Value

Pomocí *C-Value* lze nastavit teplotu přihrádky 4\* nepatrně vyšší nebo nižší.

*C-Value* je standardně nastavená na **C5**.

# Vybavení

U všech hodnot nižších než **C5** je přihrádka 4\* chladnější. U všech hodnot vyšších než **C5** je přihrádka 4\* teplejší.

## Volba nastavení

- ▶ Nastavte hodnotu v zákaznickém menu (viz 6.2 Logika obsluhy) .

## D1 D-Value

Hodnota *D-Value* je pro přístroj přednastavená a nesmí se měnit.

## ! Připomínka

Připomínky jsou oznamovány akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.

## 🏠 Výměna filtru s aktivním uhlím FreshAir

Toto hlášení se zobrazí, když je potřeba vyměnit vzduchový filtr.

- ▶ Měňte vzduchový filtr každých šest měsíců.
- ▶ Potvrďte hlášení.
- ▷ Interval údržby začne znovu.
- ▷ Vzduchový filtr zajišťuje optimální kvalitu vzduchu v chladničce.

## Aktivace nastavení

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

## ↻ Resetování

Tato funkce umožňuje resetování všech nastavení na tovární nastavení. Všechna dosud provedená nastavení budou resetována na původní nastavení.

## Aktivace nastavení

- ▶ Aktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .

## 🔌 Vypnutí přístroje

Toto nastavení umožňuje celý přístroj vypnout.

### Vypnutí celého přístroje

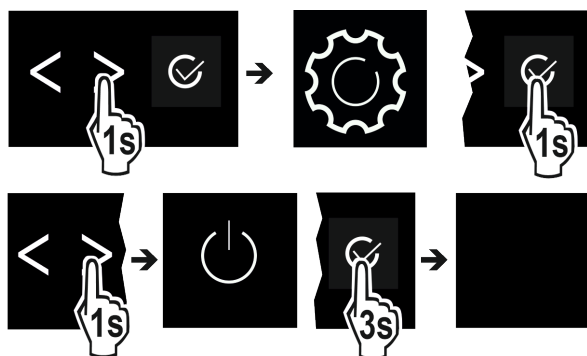


Fig. 13

- ▶ Aktivujte / deaktivujte (viz 6.2 Logika obsluhy) .
- ▷ Deaktivováno: Displej zčerná.

## 6.5 Varování

Varování jsou oznamována akusticky signálním tónem a opticky symbolem na displeji. Signální tón se zesiluje a stává se hlasitějším, dokud se hlášení neukončí.

### 6.5.1 Hlášení

#### 🚪 Zavření dvířek

Hlášení se zobrazí, když jsou dvířka příliš dlouho otevřená.

Čas, než se zobrazí hlášení, lze nastavit .

- ▶ Ukončení alarmu: Potvrďte hlášení.

**-nebo-**

- ▶ Zavřete dvířka.

#### ⊗ Chyba

Toto hlášení se zobrazí, když se vyskytuje chyba přístroje. V některé součásti přístroje je chyba.

- ▶ Otevřete dveře.
- ▶ Zapište si kód chyby.
- ▶ Potvrďte hlášení.
- ▷ Bzučák zmlkne.
- ▷ Displej se přepne na ukazatel stavu.
- ▶ Zavřete dvířka.
- ▶ Obratě se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .

### 6.5.2 DemoMode

Když se na displeji zobrazí „D“, je zapnutý předváděcí režim. Tato funkce je vyvinutá pro prodejce, protože jsou všechny funkce chladicí techniky deaktivované.

#### Deaktivace DemoMode

Když uplyne čas na displeji:

- ▶ Potvrďte zobrazení během ubíhajícího času.

▷ DemoMode je deaktivovaný.

Když neubíhá čas:

- ▶ Vytáhněte zástrčku ze sítě.
- ▶ Zástrčku zase zapojte.
- ▷ DemoMode je deaktivovaný.

# 7 Vybavení

## 7.1 4hvězdičková mraznička

### 7.1.1 Otvírání / zavírání mrazničky

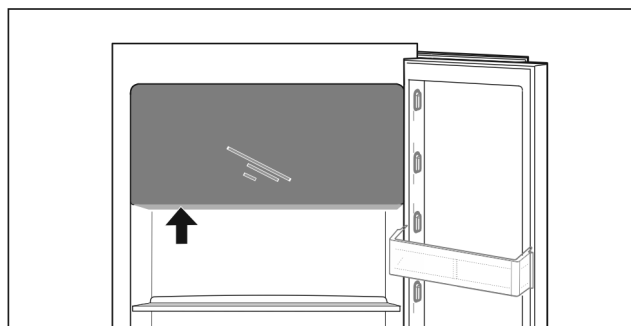
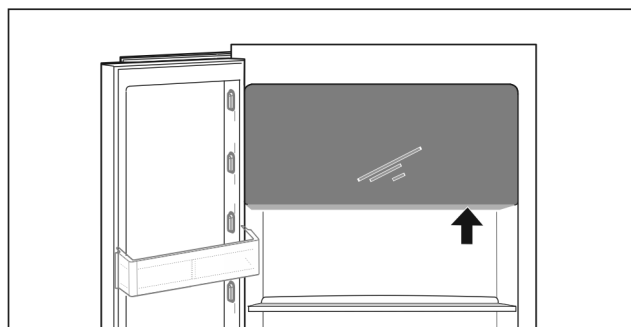


Fig. 14

Otevření mrazničky:

- ▶ Uchopte zdola manipulační oblast.
- ▶ Manipulační desku stiskněte a současně vytáhněte dveře dopředu.

Zavření mrazničky:

- ▶ Dveře zavřete a současně zepředu zatlačte.
- ▷ Dveře jsou zacvaknuté.

## 7.2 Dveřní přihrádka

### 7.2.1 Přemístění / vyjmutí dveřních přihrádek

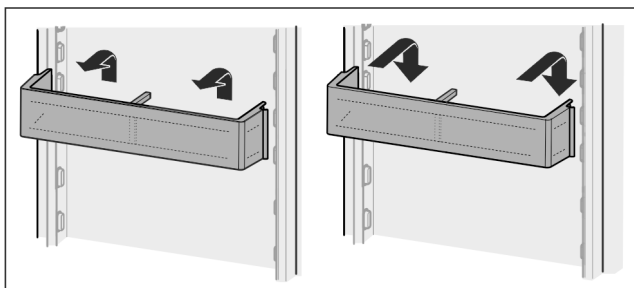


Fig. 15

- ▶ Přihrádku posuňte nahoru.
- ▶ Vytáhněte dopředu.
- ▶ V opačném pořadí znovu nasadíte.

### 7.2.2 Rozebrání přihrádky ve dveřích

Dveřní přihrádky lze pro čištění rozebrat.

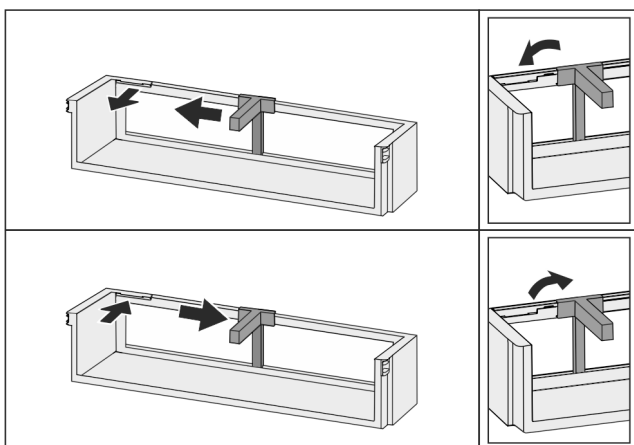


Fig. 16

- ▶ Rozebrání přihrádky ve dveřích.

## 7.3 Odkládací plochy

### 7.3.1 Přemístění / vyjmutí odkládacích ploch

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

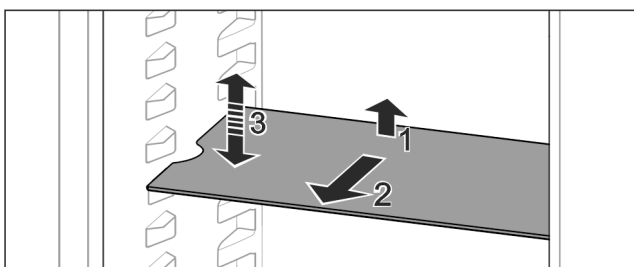


Fig. 17

- ▶ Odkládací plochu nadzvedněte a vytáhněte dopředu.
- ▷ Boční vybrání na pozici uložení.

- ▶ Přemístění odkládací plochy: Zvedněte nebo spusťte do libovolné výšky a zasuňte.

-nebo-

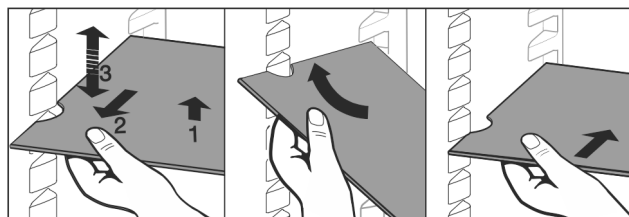


Fig. 18

- ▶ Úplné vyjmutí odkládací plochy: Vysuňte směrem dopředu.
- ▶ Usnadněné vyjímání: Postavte odkládací plochu na bok.
- ▶ Nasazování odkládacích ploch zpět: Zasuňte až na doraz.
- ▷ Zarážky směřují dolů.
- ▷ Zarážky leží za přední ukládací plochou.

## 7.4 Dělitelná odkládací plocha

### 7.4.1 Použití dělitelné odkládací plochy

Odkládací plochy jsou proti neúmyslnému vysunutí zajištěny zářázkami.

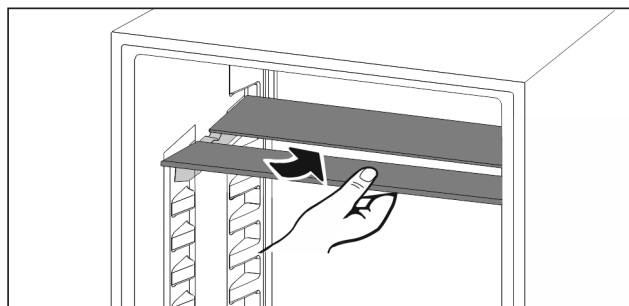


Fig. 19

- ▶ Dělitelné odkládací plochy se podkládají podle obrázku.

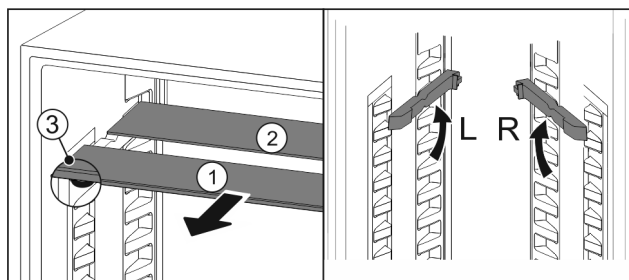


Fig. 20

**Nastavení výšky:**

- ▶ Skleněné desky jednotlivě vytáhněte dopředu Fig. 20 (1).
- ▶ Vkládací kolejničky vytáhněte z aretace a zasuňte v požadované výšce.
- ▶ Skleněné desky postupně jednu po druhé zasuňte.
- ▷ Ploché zářázky dopředu, hned za vkládací kolejničku.
- ▷ Vysoké zářázky dozadu.

**Použití obou odkládacích ploch:**

- ▶ Uchopte jednou rukou spodní skleněnou desku a potáhněte dopředu.
  - ▷ Skleněná deska Fig. 20 (1) s ozdobnou lištou leží vpředu.
  - ▷ Zarážky Fig. 20 (3) směřují dolů.
- Přístroje s mrazničkou:
- ▶ Neumísťujte vkládací kolejničky a dělitelné odkládací plochy před ventilátor.

## 7.5 Místo na pečicí plech

Nad zásuvkami je místo na pečicí plech Fig. 1 (6).

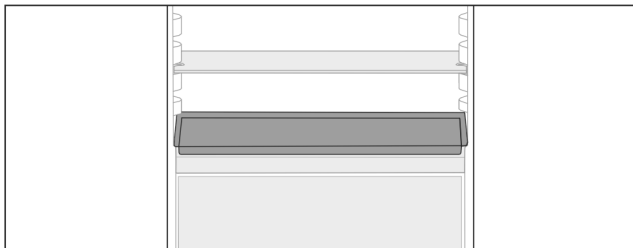


Fig. 21

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Maximální rozměry pečicího plechu jsou dodrženy (viz 9.1 Technické údaje).
- Pečicí plech vychladl na pokojovou teplotu.
- Nejspodnější dveřní přihrádka je posazená nejméně o jednu polohu výš.

Když jsou dveře otevřené na 90°:

- ▶ Vsuňte pečicí plech na nejspodnější boční uložení.

-nebo-

Když pečicí plech doléhá nerovnoměrně:

- ▶ Použijte vkládací kolejničky z příslušenství.

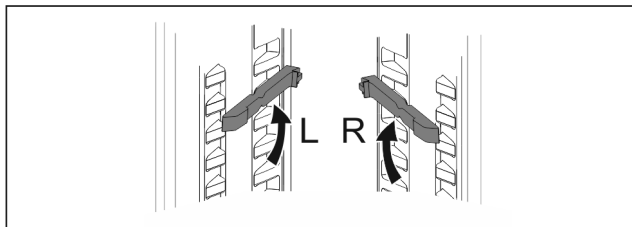


Fig. 22

- ▶ Vkládací kolejničky zacvakněte na nejspodnější uložení. Když jsou dveře otevřené na 90°:
- ▶ Vsuňte pečicí plech na vkládací kolejničky.

## 7.6 Variabilní přihrádka na láhve

### 7.6.1 Použití přihrádky na láhve

Na dně chladničky lze použít buď variabilní přihrádku na láhve nebo skleněnou desku.

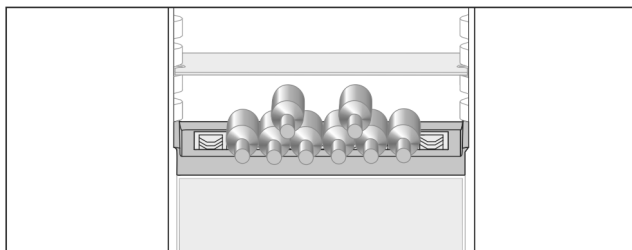


Fig. 23

- ▶ Vyměňte skleněnou desku a uložte ji samostatně.
- ▶ Láhve ukládejte dnem dozadu k zadní stěně.

#### Poznámka

Když láhve přesahují dopředu přes přihrádku:

- ▶ Spodní přihrádku ve dveřích posad'te o jednu polohu výše.

### 7.6.2 Vyjmutí přihrádky na láhve

Přihrádku na láhve lze pro čištění vyjmout.

- ▶ Vyměňte skleněnou desku nad přihrádkou na láhve.

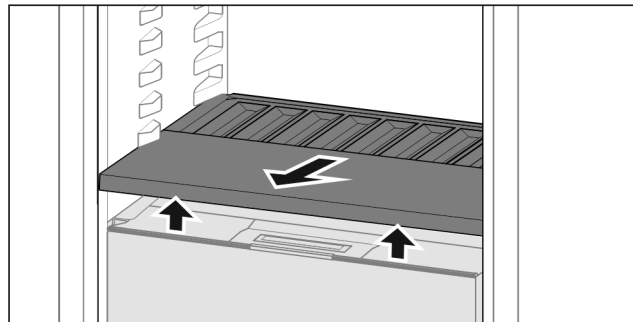


Fig. 24

- ▶ Přihrádku na láhve vpředu nadzvedněte a vytáhněte.

#### Poznámka

Liebherr doporučuje:

Na víko zásuvky pod ní neukládejte žádné potraviny.

### 7.6.3 Použití přihrádky na láhve

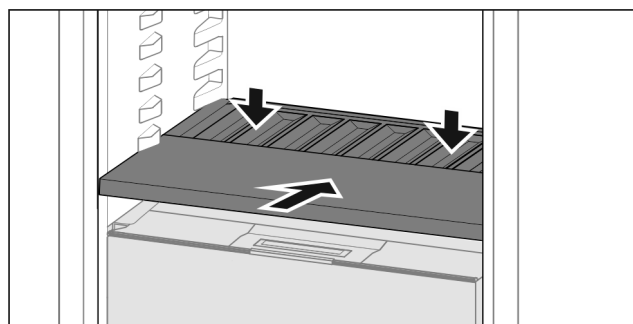


Fig. 25

- ▶ Přihrádku na láhve zasuněte až na doraz a zatlačte dolů.

## 7.7 Zásuvky

Zásuvky lze pro čištění vyjmout.

Vyjímání a vsazování zásuvek se liší podle vysouvacího systému. Váš přístroj může obsahovat různé vysouvací systémy.

#### Poznámka

Spotřeba energie stoupá a chladicí výkon se zmenšuje, pokud nestačí ventilace.

- ▶ Větrací štěrbiny uvnitř na zadní stěně nezakrývejte!

### 7.7.1 Vyjmutí zásuvky

#### Zásuvka na teleskopických kolejničkách

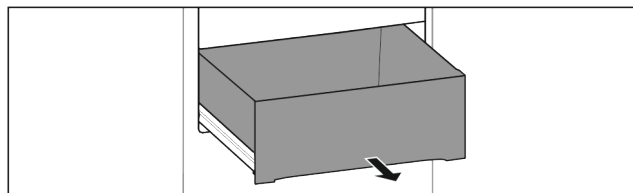


Fig. 26

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Zásuvka je úplně vysunutá (viz Fig. 1058).

**Úplné vysunutí:\***



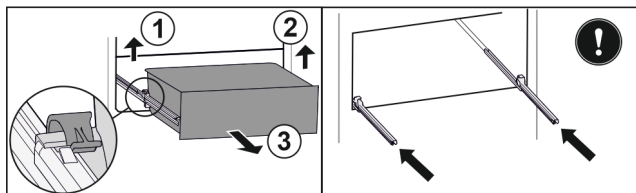


Fig. 27\*

- ▶ Zvedněte levou svorku a současně vytáhněte zásuvku vlevo dopředu Fig. 27 (1).\*
- ▶ Zvedněte pravou svorku a současně vytáhněte zásuvku vpravo dopředu Fig. 27 (2).\*
- ▶ Zásuvku odeberte směrem dopředu Fig. 27 (3).\*
- ▶ Zasuňte kolejničky.\*

### Částečné vysunutí chladničky:\*

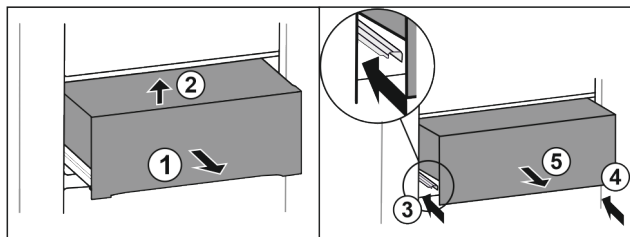


Fig. 28\*

- ▶ Zásuvku napůl vytáhněte Fig. 28 (1).\*
- ▶ Vpředu nadzvedněte Fig. 28 (2).\*
- ▶ Zasuňte levou kolejničku Fig. 28 (3).\*
- ▶ Zasuňte pravou kolejničku Fig. 28 (4).\*
- ▶ Zásuvku odeberte směrem dopředu Fig. 28 (5).\*

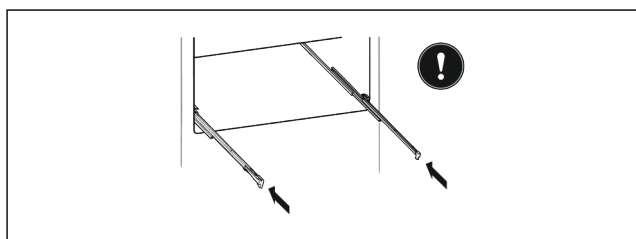


Fig. 29\*

Pokud nejsou kolejničky po vyjmutí zásuvky ještě zcela zasunuty:\*

- ▶ Zcela zasuňte kolejničky.\*

### Zásuvka vysouvací vozík

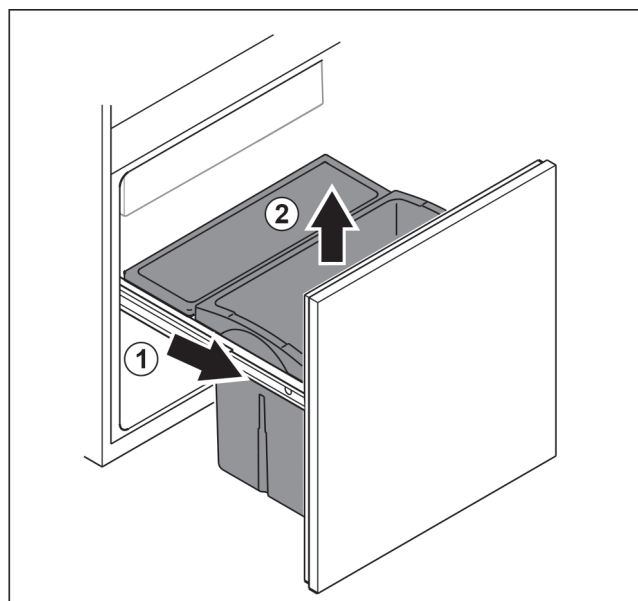


Fig. 30

- ▶ Vysouvací vozík úplně vytáhněte Fig. 30 (1).
- ▶ Zásuvku odeberte směrem nahoru Fig. 30 (2).

Přidržené díly lze pro čištění vyjmout.

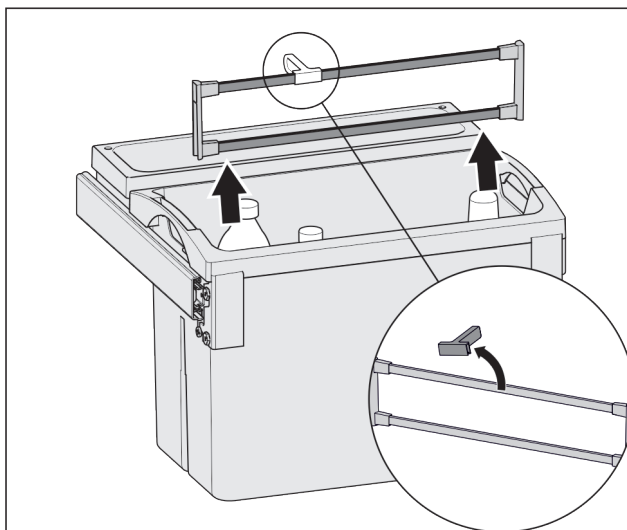
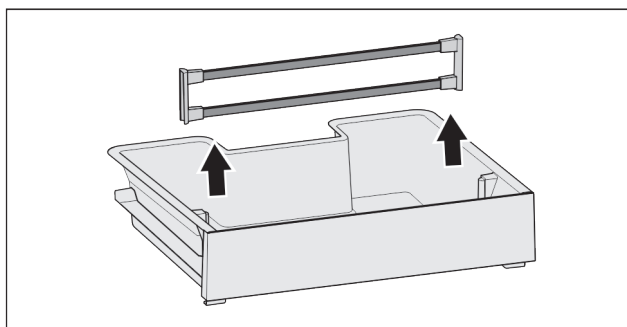


Fig. 31

- ▶ Vyměňte přidržené díly.
- ▶ Po vyčištění: Nasaďte přidržené díly v opačném pořadí.

## 7.7.2 Vložení zásuvky

### Zásuvka na teleskopických kolejničkách

#### Úplné vysunutí:\*

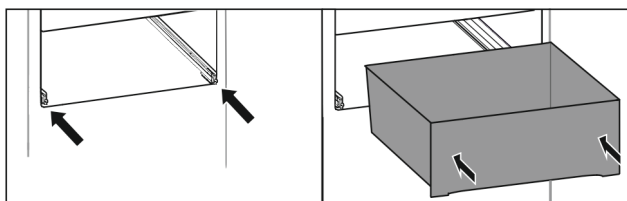


Fig. 32\*

- ▶ Zasuňte kolejničky.\*
- ▶ Nasaďte zásuvku na kolejničky.\*
- ▶ Zasuňte až zcela dozadu.\*
- ▷ Úplné vysunutí: Slyšitelně vzadu zacvakne.\*

#### Částečné vysunutí chladničky:\*

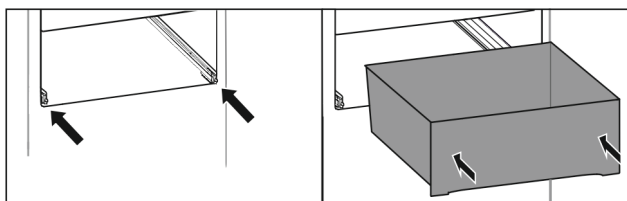


Fig. 33\*

- ▶ Zasuňte kolejničky.\*
- ▶ Nasaďte zásuvku na kolejničky.\*
- ▶ Zasuňte až zcela dozadu.\*

# Vybavení

## Zásuvka vysouvací vozík

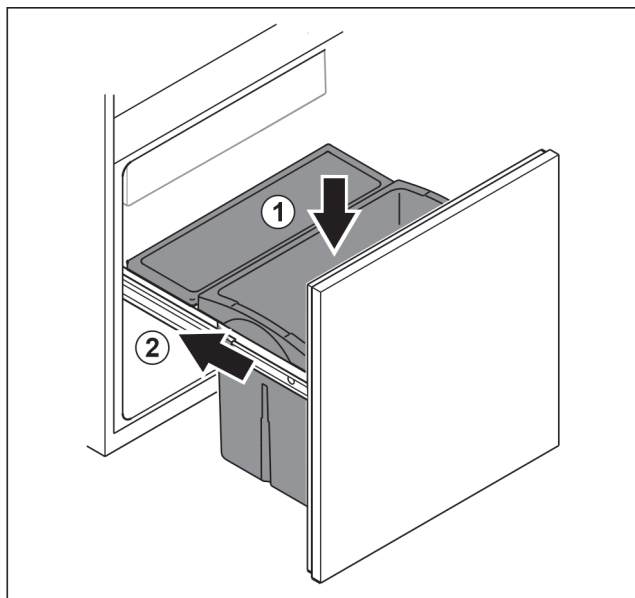


Fig. 34

- ▶ Vysouvací vozík úplně vytáhněte.
- ▶ Vsaďte zásuvku shora.

## 7.8 Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe

Víko přihrádky lze pro čištění vyjmout.

### 7.8.1 Vyjmutí víka přihrádky

Zajistěte, aby byly splněny následující předpoklady:

- Přihrádka na láhve je vyjmutá (viz 7.6 Variabilní přihrádka na láhve).

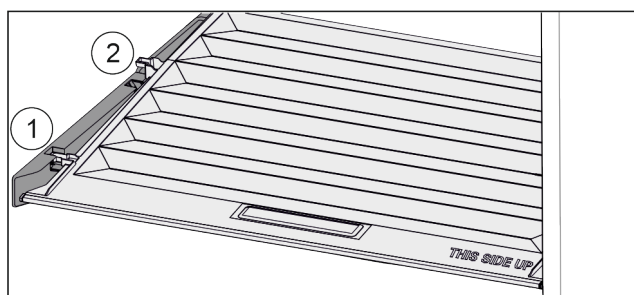


Fig. 35

Když jsou zásuvky vyjmuté:

- ▶ Vytáhněte víko dopředu až k otvoru v přídržných dílech Fig. 35 (1).
- ▶ Vzadu zespolu nadzvedněte a vyjměte směrem nahoru Fig. 35 (2).

### 7.8.2 Vložení víka zásuvky

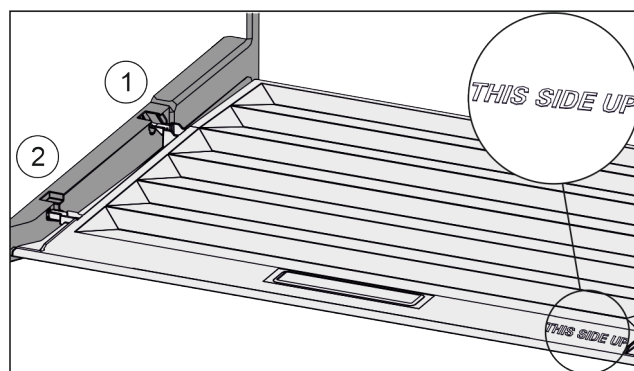


Fig. 36

Pokud je text THIS SIDE UP nahoře:

- ▶ Výstupky víka zaveďte do zadních držáků Fig. 36 (1) a vpředu zaklesněte do držáku Fig. 36 (2).
- ▶ Umístěte víko do požadované polohy (viz 7.9 Regulace vlhkosti).

## 7.9 Regulace vlhkosti

Vlhkost v zásuvce můžete nastavit sami pomocí přestavení víka zásuvky.

Víko se nachází přímo na zásuvce a může být zakryté úložnými plochami nebo dodatečnými zásuvkami.

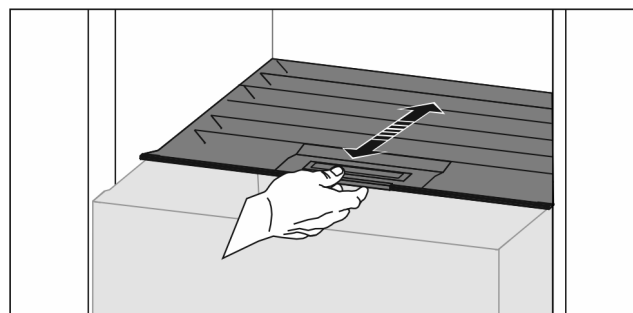


Fig. 37

### Nízká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Vytáhněte víko zásuvky dopředu.
- ▷ Při zavřeně zásuvce: Mezera mezi víkem a zásuvkou.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se sníží.

### Vysoká vlhkost vzduchu

- ▶ Otevřete zásuvku.
- ▶ Víko posuňte dozadu.
- ▷ Při zavřeně zásuvce: Víko zásuvku těsně uzavírá.
- ▷ Vlhkost vzduchu v přihrádce se zvýší.
- ▶ Je-li v zásuvce příliš vysoká vlhkost:
  - ▶ Zvolte nastavení „nízké vlhkosti vzduchu“.

**-nebo-**

- ▶ Odstraňte vlhkost utěrkou.

### Poznámka

S nastavením „nízké vlhkosti vzduchu“ se může přihrádka na Fruit & Vegetable-Safe používat také jako přihrádka na Meat & Dairy-Safe.

- ▶ Nastavte „nízkou vlhkost vzduchu“.

## 7.10 Příslušenství

### 7.10.1 Držák lahví

#### Používání držáků lahví

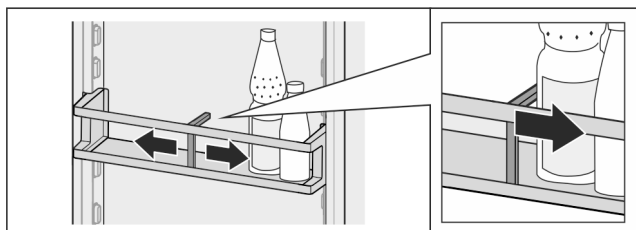


Fig. 38

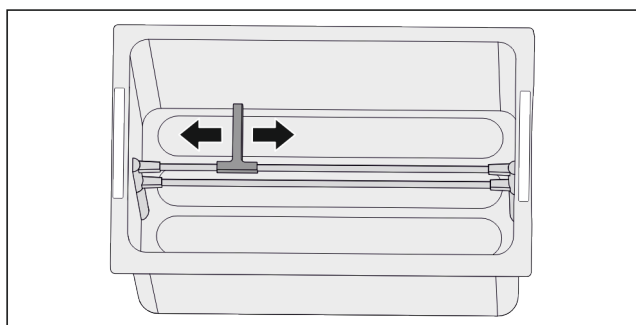


Fig. 39\*

- ▶ Přisuňte držák lahví k lahvím.
- ▷ Láhve se nepřevrhnu.

#### Vyjmutí držáku lahví

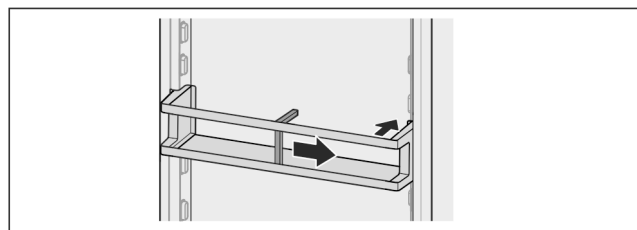


Fig. 40

- ▶ Držák lahví posuňte úplně doprava až ke kraji.
- ▶ Vyjměte směrem dozadu.

## 8 Údržba

### 8.1 Filtr s aktivním uhlím FreshAir

Filtr s aktivním uhlím FreshAir se nachází v zásuvce nad ventilátorem.

Zajišťuje optimální kvalitu vzduchu.

- Filtr s aktivním uhlím měňte každých 6 měsíců.  
Při aktivované *připomínce* vás hlášení v indikaci vyzve k výměně.
- Filtr s aktivním uhlím lze zlikvidovat v normálním domácím odpadu.

#### Poznámka

Filtr s aktivním uhlím FreshAir je k dostání v [obchodě s domácím náradím Liebherr](http://obchodě s domácím náradím Liebherr) ([home.liebherr.com](http://home.liebherr.com)).

### 8.1.1 Vyjmutí filtru s aktivním uhlím FreshAir

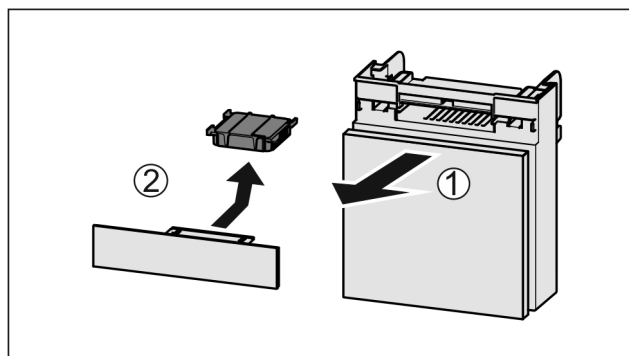


Fig. 41

- ▶ Zásuvku vytáhněte dopředu Fig. 41 (1).
- ▶ Filtr s aktivním uhlím vyjměte Fig. 41 (2).

### 8.1.2 Vložení filtru s aktivním uhlím FreshAir

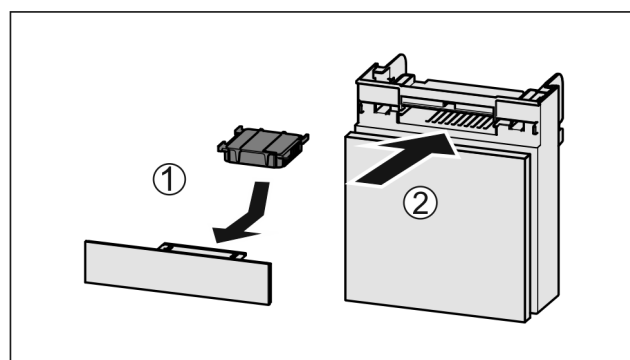


Fig. 42

- ▶ Filtr s aktivním uhlím vložte podle vyobrazení Fig. 42 (1).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím zacvakne.  
Když filtr s aktivním uhlím směřuje dolů:
- ▶ Zásuvku zasuňte Fig. 42 (2).
- ▷ Filtr s aktivním uhlím je nyní připraven k použití.

## 8.2 Odmrazování přístroje



### VÝSTRAHA

Nesprávné odmrazování přístroje!

Zranění a poškození.

- ▶ K urychlení rozmrazování nepoužívejte žádná jiná mechanická zařízení nebo jiné prostředky než doporučené výrobcem.
- ▶ Nepoužívejte elektrická topidla, parní čisticí přístroje, rozmrazovací spreje, ani otevřený plamen.
- ▶ K odstraňování ledu nepoužívejte ostré předměty.

Odmrazování se provádí automaticky. Odtátá voda odtéká přes odtokový otvor a odpařuje se.

- ▶ Pravidelně čistěte odtokový otvor (viz 8.3 Čištění přístroje).

## 8.3 Čištění přístroje

### 8.3.1 Příprava



### VÝSTRAHA

Riziko úrazu elektrickým proudem!

- ▶ Vytáhněte zástrčku chladničky ze sítě nebo přerušte přívod proudu.



## VÝSTRAHA

Nebezpečí požáru

► Chraňte chladicí okruh před poškozením.

- Přístroj vyprázdněte.
- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- nebo-
- Aktivujte CleaningMode. (viz CleaningMode)

### 8.3.2 Čištění vnitřního prostoru

#### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Použijte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

- Plastové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Kovové plochy: Čistěte ručně měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku.
- Odtokový otvor *Fig. 1 (10)*: Usazeniny odstraňte tenkým předmětem, např. vatovou tyčinkou.

### 8.3.3 Čištění vybavení

#### POZOR

Neodborné čištění!

Poškození přístroje.

- Použijte výhradně měkké utěrky a univerzální čisticí přípravky s neutrálním pH.
- Nepoužívejte škrábající nebo abrazivní houbičky nebo drátěnky.
- Nepoužívejte ostré abrazivní čisticí prostředky obsahující písek, chloridy nebo kyseliny.

#### Čištění měkkou čistou utěrkou, vlažnou vodou a trochou mycího přípravku:

- Dveřní přihrádka
- Odkládací plocha
- Dělitelná odkládací plocha
- Víko přihrádky Fruit & Vegetable-Safe
- Zásuvka
- Variabilní přihrádka na láhev

#### Čištění vlhkou utěrkou:

- Teleskopické kolejničky
- Respektujte prosím: Tuk v dráhách slouží k mazání a nesmí být odstraněn!

#### Čištění v myčce až 60 °C:

- Držák lahví
- Přídržný díl dělitelné odkládací plochy
- Zásobník na vejce
- Miska na kostky ledu
- Vybavení rozeberte: viz příslušnou kapitolu.
- Vybavení vyčistěte.

### 8.3.4 Po vyčištění

- Přístroj a součásti vybavení vytřete do sucha.
- Připojte přístroj a zapněte jej.
- Čištění pravidelně opakujte.

## 9 Zákaznická pomoc

### 9.1 Technické údaje

Teplotní rozsah	
Chlazení	3 °C až 9 °C
Sklepní schránka	6 °C až 14 °C

Maximální množství mražených potravin / 24h	
Mrazicí schránka	viz typový štítek pod „Mrazicí kapacita ... /24h“

Maximální rozměry pečicího plechu	
Šířka	466 mm
Hloubka	386 mm
Výška	50 mm

Osvětlení	
Třída energetické účinnosti <sup>1</sup>	Světelný zdroj
Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G	LED

<sup>1</sup> Přístroj může obsahovat světelné zdroje s různými třídami energetické účinnosti. Je uvedena nejnižší třída energetické účinnosti.

### 9.2 Provozní hluk

Přístroj vydává během provozu různé zvuky.

- Při **nízkém chladicím výkonu** pracuje přístroj úsporněji, ale déle. Hlasitost je **nižší**.
- Při **vysokém chladicím výkonu** jsou potraviny chlazeny rychleji. Hlasitost je **vyšší**.

Příklady:

- aktivované funkce (viz 6.3 Funkce)
- běžící ventilátor
- čerstvě vložené potraviny
- vysoká teplota okolního prostředí
- dlouho otevřené dveře

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku
Bublání a šplouchání	Chladivo proudí v chladicím okruhu.	Normální provozní zvuk
Mručení a syčení	Chladivo se vstříkává do chladicího okruhu.	Normální provozní zvuk
Bručení	Přístroj chladí. Hlasitost závisí na chladicím výkonu.	Normální provozní zvuk
Srkavé zvuky	Dveře se zavíracím tlumičem se otevřou a zavřou.	Normální provozní zvuk
Šumění a hučení	Ventilátor běží.	Normální provozní zvuk
Cvakání	Součásti se zapínají a vypínají.	Normální zvuk při spínání
Drnčení a bručení	Ventily nebo klapky jsou aktivní.	Normální zvuk při spínání

Zvuk	Možná příčina	Typ zvuku	Odstranění
Vibrace	Nevhodné vestavění	Chybný zvuk	Zkontrolujte vestavění. Vyrovnejte přístroj.
Klepání	Vybavení, předměty ve vnitřním prostoru přístroje	Chybný zvuk	Upevněte díly vybavení. Nechte vzdálenost mezi předměty.

## 9.3 Technická porucha

Zařízení je vyrobeno a konstruováno tak, aby bylo zaručeno bezpečné fungování a dlouhá životnost. Pokud se během provozu přesto vyskytne porucha, zkontrolujte, zda nebyla způsobena chybnou obsluhou. V tom případě Vám totiž musíme naúčtovat vzniklé náklady i během záruční doby.


Následující poruchy můžete odstranit sami.

### 9.3.1 Funkce přístroje

Chyba	Příčina	Odstranění
<b>Spotřebič nefunguje.</b>	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky.	▶ Zástrčku zkontrolujte.
	→ Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku.	▶ Pojistku zkontrolujte.
	→ Výpadek proudu	▶ Spotřebič nechte zavřený. ▶ Chraňte potraviny: Na potraviny dejte akumulátory chladu nebo použijte decentralizovaný mrazák, pokud výpadek proudu trvá déle. ▶ Rozmrazené potraviny znovu nezmrazujte.
	→ Přístrojová zástrčka není správně v přístroji.	▶ Zkontrolujte přístrojovou zástrčku.
<b>Teplota není dostatečně nízká.</b>	→ Dveře přístroje nejsou správně zavřené.	▶ Dveře přístroje zavřete.
	→ Přívod vzduchu a ventilace není dostačující.	▶ Uvolněte a očistěte ventilační mřížku.
	→ Teplota prostředí je příliš vysoká.	▶ Řešení problému: (viz 1.3 Oblast použití přístroje) .
	→ Spotřebič byl příliš často nebo příliš dlouho otevřený.	▶ Počkejte, zda se potřebná teplota neobnoví samovolně. Pokud ne, obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
	→ Teplota je špatně nastavena.	▶ Nastavte nižší teplotu a zkontrolujte po 24 hodinách.
	→ Spotřebič stojí příliš blízko u zdroje tepla (kamna, topení atd.).	▶ Změňte umístění spotřebiče nebo zdroje tepla.
	→ Přístroj nebyl správně zabudován do výklenku.	▶ Zkontrolujte, jestli byl přístroj správně zabudován a dveře se správně zavírají.
<b>Těsnění dveří je poškozené nebo se musí vyměnit z jiných důvodů.</b>	→ Těsnění dveří je vyměnitelné. Lze je vyměnit bez dalšího pomocného nástroje.	▶ Obraťte se na zákaznický servis (viz 9.4 Zákaznický servis) .
<b>Přístroj je zledovatělý nebo se tvoří kondenzát.</b>	→ Těsnění dveří může být vysmeknuté z drážky.	▶ Zkontrolujte těsnění dveří, zda správně sedí v drážce.
<b>Při okolní teplotě nižší než 18 °C bude chladnička po pravé vnitřní straně mírně teplá.</b>	→ To je nutné z principu funkce.	▶ To je normální.

# Odstavení z provozu

## 9.3.2 Vybavení

Chyba	Příčina	Odstranění
Vnitřní osvětlení nesvítí.	→ Spotřebič není zapnutý.	▶ Zapněte přístroj.
	→ Dvířka byla otevřena déle než 15 minut.	▶ Vnitřní osvětlení se při otevřených dveřích automaticky vypne asi po 15 minutách.
	→ LED osvětlení je vadné nebo je poškozený kryt:	 <b>VÝSTRAHA</b> Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Pod krytem jsou díly vedoucí elektrický proud. ▶ Vnitřní osvětlení pomocí LED diod nechte vyměnit nebo opravit pouze zákaznickým servisem nebo speciálně vyškoleným personálem.
Mrazničku nelze zavřít.	→ Zajištění je zablokované při otevřených dvířkách.	

## 9.4 Zákaznický servis

Nejprve zjistěte, zda jste schopni odstranit chybu sami (viz 9 Zákaznická pomoc) . Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis.

Adresu získáte v přiložené brožuře „Servis Liebherr“.



### VÝSTRAHA

Neodborná oprava!  
Zranění.

- ▶ Opravy a zásahy do přístroje a přírodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz 8 Údržba) , smí provádět pouze zákaznický servis.
- ▶ Poškozené přírodní síťové vedení smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho zákaznický servis nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- ▶ U přístrojů se zástrčkou pro studené přístroje může výměnu provést zákazník.

### 9.4.1 Kontaktování zákaznického servisu

Ujistěte se, že máte připravené tyto informace o přístroji:

- Označení přístroje (model a index)
- Servisní č. (servis)
- Sériové č. (sér. č.)

▶ Vyvolejte informace o přístroji na displeji (viz Info) .  
-nebo-

▶ Zjistěte informace o přístroji na typovém štítku (viz 9.5 Typový štítek) .

- ▶ Informace o přístroji si запиšte.
- ▶ Informujte zákaznický servis: Sdělte závady a informace o přístroji.
- ▷ To umožní rychlý a účelný servisní zákrok.
- ▶ Řiďte se dalšími pokyny zákaznického servisu.

## 9.5 Typový štítek

Typový štítek je umístěn za zásuvkami na vnitřní stěně přístroje.

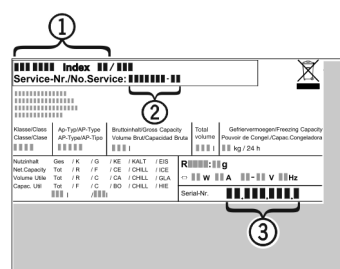


Fig. 43

- (1) Označení přístroje
  - (2) Servisní č.
  - (3) Sériové č.
- ▶ Informace zjistíte na typovém štítku.

## 10 Odstavení z provozu

- ▶ Přístroj vyprázdněte.
- ▶ Vypněte přístroj (viz 6.4 Nastavení) .
- ▶ Vytáhněte síťovou zástrčku.
- ▶ Odstranění přístrojové zástrčky v případě potřeby: Vytahujte při současném pohybu zleva doprava.
- ▶ Vycištěte přístroj (viz 8.3 Čištění přístroje) .
- ▶ Dveře nechte otevřené, aby nevznikal nepříjemný zápach.

## 11 Likvidace

### 11.1 Příprava přístroje k likvidaci



Společnost Liebherr používá v některých přístrojích baterie. V EU zákonodárce z ekologických důvodů uložil koncovému uživateli povinnost tyto baterie před likvidací odpadního zařízení odstranit. Pokud váš přístroj obsahuje baterie, je k němu přiloženo příslušné upozornění.

**Svítilna** Pokud můžete svítilna odstranit samostatně a nedestruktivně, odstraňte je také před likvidací.

- ▶ Odstavte přístroj z provozu.
- ▶ Přístroje s bateriemi: Vyjměte baterie. Popis viz kapitola **Údržba**.
- ▶ Pokud je to možné: Vyjměte svítilna, aniž byste je zničili.



## 11.2 Ekologická likvidace přístroje



Přístroj obsahuje pouze kvalitní materiály a je zapotřebí jej likvidovat mimo netříděný domovní odpad.



**Li-Ion**



**Li-Ion**

Likvidujte baterie odděleně od starého přístroje. Za tímto účelem můžete baterie bezplatně vrátit v prodejnách a recyklačních centrech.

Svítlidla

Vyjmutá svítlidla zlikvidujte prostřednictvím příslušných sběrných systémů.

Pro Německo:

Přístroje můžete bezplatně zlikvidovat prostřednictvím sběrných nádob třídy 1 v místních recyklačních a materiálových centrech. Při nákupu nové chladničky / mrazničky a prodejní ploše > 400 m<sup>2</sup> bude přístroj bezplatně odebrán zpět prostřednictvím obchodu.




### VÝSTRAHA

Unikající chladivo a olej!

Požár. Obsažené chladivo je ekologické, ale hořlavé. Obsažený olej je rovněž hořlavý. Unikající chladivo a olej se mohou při příslušné vysoké koncentraci a v kontaktu se externím tepelným zdrojem vznítit.

- ▶ Nepoškodíte potrubí okruhu chladiva a kompresor.
- ▶ Přístroj odveďte, aniž byste jej poškodili.
- ▶ Baterie, svítlidla a přístroj zlikvidujte v souladu s výše uvedenými specifikacemi.

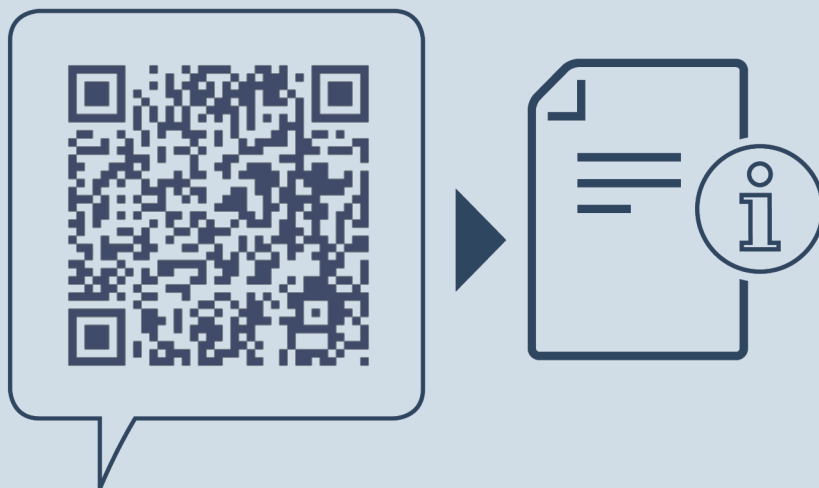

[home.liebherr.com/fridge-manuals](https://home.liebherr.com/fridge-manuals)

**CS** vestavná chladnička s vysouvací zásuvkou

Datum vydání: 20220422

**Index č. výrobku: 7088254-00**

Liebherr-Hausgeräte Ochsenhausen GmbH  
Memminger Straße 77-79  
88416 Ochsenhausen  
Deutschland