


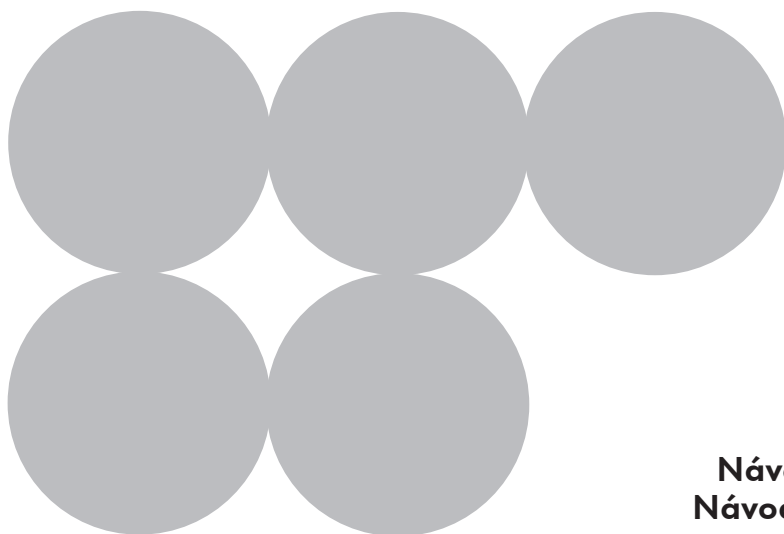

MP722PO

CZ

SK



Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Obsah

Obsah			
Pokyny	3	Úprava parametrů	19
Bezpečnostní informace	3	Zrušení cyklu vaření	20
Likvidace	6	Konec cyklu vaření	20
Popis	8	Sekundární menu	20
Všeobecný popis	8	Funkce dětské pojistky	20
Ovládací panel	9	Funkce „Show Room“ (pouze pro	
Príslušenství	10	vystavovatele)	21
Rošt	10	Systém chladicího ventilátoru	21
Popis funkcí	10	Vnitřní osvětlení	21
Použití	11	Tabulky doporučeného vaření	21
Pokyny	12	Vaření s mikrovlnami	21
Jaký typ nádob lze použít?	12	Vaření s mikrovlnami...	22
Testování nádobí	12	Vaření zeleniny	23
Funkce grilu	12	Vaření ryb	23
Kombinovaná funkce	12	Rozmrazování pomocí mikrovln	
Hliníkové nádoby a fólie	13	Vaření s grilovacím prvkem	26
Tabulka – varné nádoby	14	Grilovací prvek	26
První použití	15	Mikrovlny + grilovací prvek	27
Používání trouby	15	Čištění a údržba	29
Nastavení času	16	Pokyny	29
Nastavení aktuálního času	16	Čištění povrchů	29
Volba funkce	16	Běžné denní čištění	29
Funkce vaření	16	Skvrny a zbytky jídla	29
Kombinované vaření	17	Čištění spotřebiče	29
Tradiční funkce vaření	17	Vnitřní prostor spotřebiče	29
Gril	17	Čištění stropu vnitřního prostoru	30
Speciální funkce a automatické		Čištění příslušenství	30
programy	17	Mimořádná údržba	30
Rozmrazování podle času (manuální)	17	Výměna žárovky osvětlení	31
Rozmrazování podle hmotnosti		Co mám dělat, pokud trouba	
(automatické)	18	nefunguje?	31
Funkce pizza	18	Instalace	32
Čas odloženého spuštění (automatické		Elektrické připojení	32
vaření)	19	Umístění trouby	32
Když je trouba v provozu...	19	Instalační obrázky	33
Přerušování cyklu vaření	19		

Doporučujeme vám si pozorně přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

Bezpečnostní informace

Před instalací a používáním spotřebiče si pozorně přečtěte přiložený návod. Výrobce neodpovídá za škody, pokud nesprávná instalace a používání způsobí zranění a škody. Návod vždy uschovejte spolu se spotřebičem pro budoucí použití.

BEZPEČNOST DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB

Varování! Riziko udušení, zranění nebo trvalé invalidity.

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem dospělé osoby nebo osoby odpovědné za jejich bezpečnost.
- Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí.
- **VAROVÁNÍ:** Udržujte děti mimo dosah spotřebiče, když je v provozu nebo když chladne. Přístupné části jsou horké.
- Pokud má spotřebič dětskou pojistku, doporučujeme vám ji aktivovat. Děti do 3 let nesmí zůstat bez dozoru v blízkosti spotřebiče.

- Čištění a údržbu provádějte bez dozoru.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOST

- Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných místech, jako jsou:
 - v kuchyních zaměstnanců, obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - na farmách;
 - hosty v hotelech, motelech a rezidenčních prostředích;
 - v zařízeních poskytujících nocleh se snídaní.
- Během provozu se spotřebič zevnitř zahřívá. Nedotýkejte se topných těles, které jsou ve spotřebiči. Při vyjímání nebo vkládání příslušenství nebo nádobí vždy používejte kuchyňské rukavice.
- **VAROVÁNÍ:** Nezahřívajte tekutiny a jiné potraviny v uzavřených nádobách. Jsou náchylné k výbuchu.
- Používejte pouze nádobí, které je vhodné pro použití v mikrovlnných troubách.
- Při ohřívání potravin v plastových nebo papírových nádobách sledujte spotřebič z důvodu možnosti vznícení.

Pokyny

- Spotřebič je určen k ohřevu jídel a nápojů. Sušení jídla nebo oblečení a zahřívání ohřívacích podložek, papučí, houbiček, vlhkého hadříku a podobně může vést k riziku poranění, vznícení nebo požáru.
- **Varování!** Troubu nelze použít, pokud:
 - Dvířka nejsou správně zavřená;
 - Závěsy dvířek jsou poškozené;
 - Dotykové plochy mezi dvířky a přední stranou trouby jsou poškozeny;
 - Sklo dvířek je poškozeno;
 - Uvnitř trouby je častý elektrický oblouk, i když uvnitř není žádný kovový předmět.
- Troubu lze znovu použít až po její opravě technikem servisního střediska.
- Vychází-li kouř, vypněte nebo odpojte spotřebič a nechte dvířka zavřená, abyste udusili případné plameny.
- Mikrovlnný ohřev nápojů může vést ke zpožděnému erupčnímu varu. Při manipulaci s nádobou je třeba postupovat opatrně.
- Obsah kojeneckých lahví a sklenic na dětskou výživu je třeba před konzumací promíchat nebo protřepat a zkontrolovat teplotu, aby se předešlo popálení.
- Vejce ve skořápce a celá natvrdo uvařená vejce by se ve spotřebiči neměla ohřívat, protože mohou explodovat i po ukončení mikrovlnného ohřevu.
- **Varování!** Nezahřívejte čistý alkohol ani alkoholické nápoje v mikrovlnné troubě. **RIZIKO POŽÁRU!**
- **Pozor!** Abyste předešli přehřátí nebo spálení pokrmu, je velmi důležité, abyste při ohřívání malého množství pokrmu nevolili velmi vysoké časové intervaly nebo příliš vysoké úrovně výkonu. Například rohlík může hořet po 3 minutách, pokud je zvolený výkon velmi vysoký.
- K opékání použijte pouze funkci grilování a celou dobu sledujte troubu. Použijete-li kombinovanou funkci na opékání chleba, ve velmi krátké době se vznítí.
- Dávejte pozor, abyste nikdy nezachytili napájecí kabely jiných elektrických spotřebičů do horkých dvířek nebo trouby. Izolace kabelu se může roztavit.

Nebezpečí zkratů!



- Při zahřívání tekutin buďte opatrní! Když jsou tekutiny (voda, káva, čaj, mléko atd.) uvnitř trouby téměř na bodě varu a náhle se vyjmou, mohou vystříknout z nádob.
- Neudržování spotřebiče v čistém stavu může vést k poškození povrchu, což může nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a případně vést k nebezpečné situaci.

NEBEZPEČÍ PORANĚNÍ A POPÁLENÍ

Abyste se vyhnuli takové situaci při zahřívání tekutin, vložte do nádoby čajovou lžičku nebo skleněnou tyčinku.

INSTALACE

- Elektrická soustava musí být vybavena prostředky pro odpojení s oddělením kontaktů ve všech pólech, které zajistí úplné odpojení při přepětí III. kategorie.
- Pokud se pro elektrické připojení používá zástrčka, musí být po instalaci přístupná.
- Ochrana před úrazem elektrickým proudem musí být zajištěna elektroinstalací.
- Varování: Trouba musí být uzemněna.
- Kontaktní plochy dvířek (přední část vnitřního prostoru a vnitřní část dvířek) musí být udržovány velmi čisté, aby se zajistilo správné fungování trouby.
- Dodržujte prosím pokyny týkající se čištění v části „Čištění a údržba trouby“.

OPRAVY

- VAROVÁNÍ: Před údržbou vypněte napájení.
- VAROVÁNÍ: Pouze kompetentní osoba může provádět jakýkoli servis nebo opravu, která zahrnuje odstranění krytu, který poskytuje ochranu před vystavením mikrovlnné energii.
- VAROVÁNÍ: Pokud jsou dvířka nebo těsnění dvířek poškozené, spotřebič se nesmí provozovat, dokud jej neopraví kompetentní osoba.

ČIŠTĚNÍ

- Spotřebič byste měli pravidelně čistit a odstraňovat všechny zbytky jídla.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.

Pokyny

- Pokud je napájecí kabel poškozený, měl by jej vyměnit výrobce, autorizovaní zástupci nebo technici kvalifikovaní na tento úkol, aby se předešlo nebezpečným situacím. Kromě toho jsou k tomuto úkolu zapotřebí speciální nástroje.
- Opravy a údržbu, zejména součástek pod proudem, mohou provádět pouze technici autorizovaní výrobcem. Zabraňte poškození trouby nebo jiným nebezpečným situacím dodržováním těchto pokynů:
- Nikdy nezapínejte mikrovlnnou troubu, když je prázdná. Pokud uvnitř nejsou žádné potraviny, může dojít k elektrickému přebíjení a trouba by se mohla poškodit. **RIZIKO POŠKOZENÍ!**
- Na provedení testů programování trouby vložte do trouby sklenici vody. Voda absorbuje mikrovlny a trouba se nepoškodí.
- Nezakrývejte ani neblokujejte větrací otvory.
- Používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby. Před použitím nádobí a nádob v mikrovlnné troubě zkontrolujte, zda jsou vhodné (viz část o typech nádobí).
- Nikdy neodstraňujte kryt na stropě vnitřku trouby! Tento kryt zabrání tuku a kouskům jídla poškozovat generátor mikrovlnné trouby.
- V troubě nenechávejte žádné hořlavé předměty, protože se mohou vznítit, pokud je trouba zapnutá.
- Nepoužívejte troubu jako odkládací prostor.
- Troubu nepoužívejte ke smažení, protože není možné regulovat teplotu oleje zahřívaného mikrovlnami.
- Keramické dno a grily unesou maximální zatížení 8 kg. Abyste předešli poškození trouby, nepřekračujte toto zatížení.

Likvidace

Odstranění obalu



Na obalu je označení „Green Dot“. Při likvidaci všech obalových materiálů, jako jsou karton, styren a plastové fólie, používejte správné sběrné nádoby. Tím se zajistí recyklace obalových materiálů.



Likvidace starých elektrospotřebičů

Evropská směrnice 2012/19/EU o odpadu z elektrických a elektronických zařízení (WEEE) vyžaduje, aby se staré domácí elektrospotřebiče nevyhazovaly do běžného netříděného komunálního odpadu. Staré spotřebiče musí být sbírány odděleně, aby se optimalizovala regenerace a recyklace materiálů, které obsahují, a aby se snížil vliv na lidské zdraví a životní prostředí.

Symbol přeškrtnuté „popelnice s kolečky“ na výrobku vám připomíná vaši povinnost, že při likvidaci spotřebiče je třeba jej sbírat odděleně.

Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřad nebo prodejce s žádostí o informace týkající se správné likvidace jejich starého zařízení.

Před likvidací spotřebiče odpojte napájecí kabel, odřízněte jej a zlikvidujte.

Tento návod k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.

- Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Jak číst návod k obsluze

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení:



Pokyny

Všeobecné informace o tomto návodu k obsluze, o bezpečnosti a konečné likvidaci.

Popis

Popis spotřebiče a jeho příslušenství.

Použití

Informace o používání spotřebiče a jeho příslušenství, rady o vaření.

Čištění a údržba

Informace o správném čištění a údržbě spotřebiče.

Instalace

Informace pro kvalifikovaného technika: Instalace, provoz a kontrola.



Bezpečnostní pokyny




Informace




Rady

Všeobecný popis

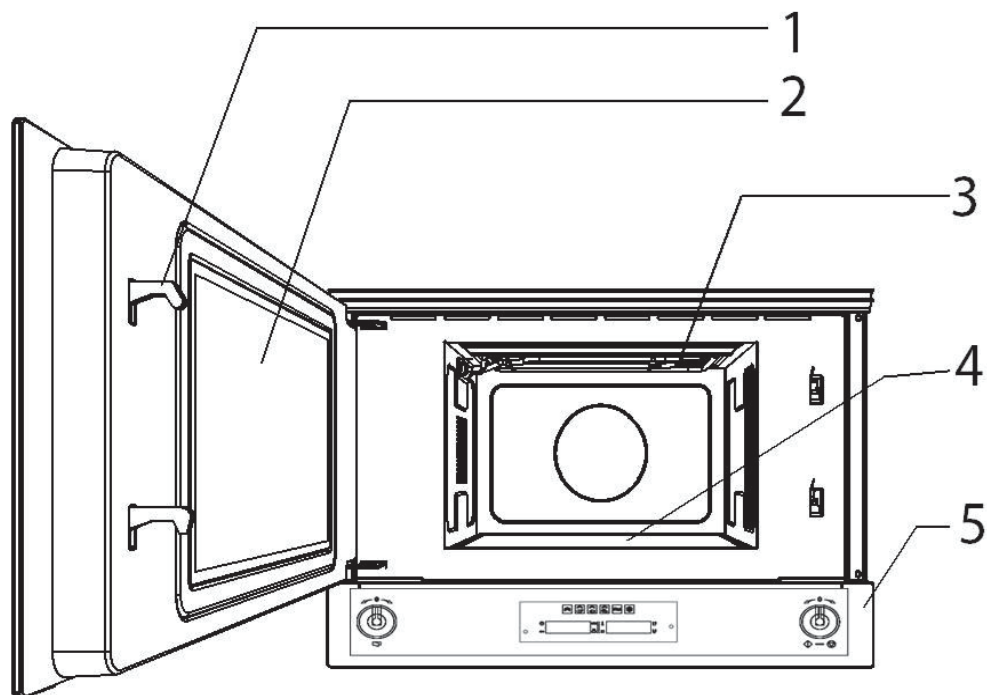


1. Západky
2. Skleněné okno na dvířkách
3. Sklopný gril
4. Keramické dno
5. Ovládací panel

Ovládací panel

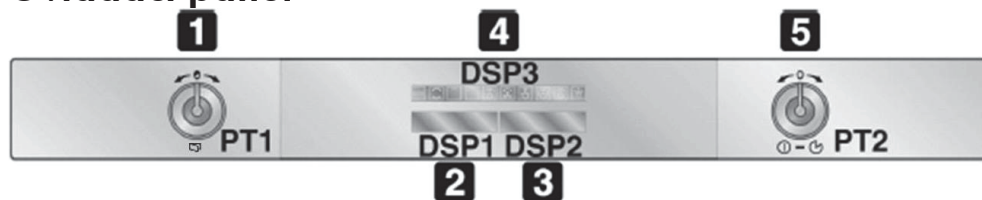

1 PT1 Otočný ovladač funkčních parametrů

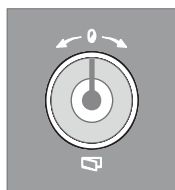

(Odeť se z praktického hlediska bude označovat jako **PT1**.)

Tento otočný ovladač vám umožňuje:

- Otevřít dvířka
- Nastavit čas
- Zvolit teplotu vaření
- Zvolit délku vaření
- Naprogramovat čas začátku a konce vaření.

Pokyny pro správné používání naleznete v dalších kapitolách.

Poznámka: Ovladač parametrů umožňuje otevřít dvířka krátkým stisknutím.

2 DSP1 Zobrazení aktuálního času / Délka trvání funkce

(Odeť se z praktického hlediska bude označovat jako **DSP1**.)

Tento displej zobrazuje aktuální čas nebo trvání vaření.

Viditelné jsou i indikátory funkční bezpečnostní pojistky (viz „Funkce dětské pojistky“).

3 DSP2 Zobrazení mikrovlnného výkonu/Hmotnosti

(Odeť se z praktického hlediska bude označovat jako **DSP2**.)

Tento displej zobrazuje parametry nastavené pro požadovanou funkci nebo parametry nastavené uživatelem.

4 DSP3 Funkční displej

(Odeť se z praktického hlediska bude označovat jako **DSP3**.)

Tento displej zobrazuje (podsvítí) všechny funkce vaření, které lze zvolit. Pokyny pro volbu funkce vaření naleznete v bodě „Provozní režimy“.

5 PT2 Otočný ovladač zapnutí




(Odeť se z praktického hlediska bude označovat jako **PT2**.)

Tento otočný ovladač vám umožňuje:

- Zapínání a vypínání mikrovlnné trouby
- Zvolit funkce vaření (viz „Provozní režimy“).

Příslušenství

Rošt

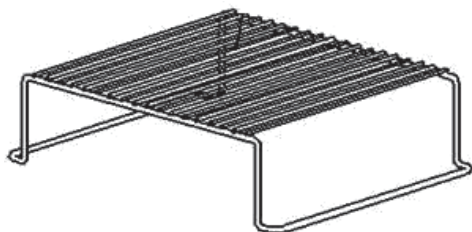

Používá se ke grilování tenkých pokrmů a je užitečný pro grilování pokrmů nebo jiné všeobecné použití.



Dávejte pozor, abyste se vyhnuli kontaktu mezi grilem a troubou během používání funkce mikrovln; Mohlo by dojít k poškození vnitřního prostoru spotřebiče.



Některé modely nejsou dodávány s veškerým příslušenstvím.

Popis funkcí

Níže uvedená tabulka poskytuje krátký popis dostupných funkcí.



Mikrovlny



Mikrovlny + Gril



Gril



Rozmrazování podle času



Rozmrazování podle hmotnosti



Funkce pizza

Výhody mikrovlnné trouby

V běžném sporáku teplo, které je vyzařováno přes odpory nebo plynové hořáky, pomalu proniká zvenčí dovnitř. Proto dochází k velkým ztrátám energie při ohřívání vzduchu, komponent trouby a nádob, ve kterých je pokrm uložen.

V mikrovlnné troubě je teplo generováno samotnými potravinami, tzn., že teplo jde zevnitř ven. Nedochází k žádným ztrátám tepla do vzduchu, stěn vnitřního prostoru nebo nádob (pokud jde o nádoby vhodné do mikrovlnné trouby). To znamená, že se zahřívá pouze pokrm.

Stručně řečeno, mikrovlnné trouby mají následující výhody:

1. Úspora času vaření; obecně dochází ke $\frac{3}{4}$ zkrácení času ve srovnání s konvenčním vařením.
2. Mimořádně rychlé rozmrazování potravin, čímž se snižuje nebezpečí vzniku bakterií.
3. Úspora energie.
4. Zachování nutriční hodnoty potravin díky zkrácení času vaření.
5. Jednoduché čištění.

Provozní režim mikrovlnné trouby

Mikrovlnná trouba obsahuje vysokonapěťový ventil zvaný magnetron, který přeměňuje elektrickou energii na mikrovlnnou energii. Tyto elektromagnetické vlny jsou směřovány dovnitř trouby vlnovodem a distribuovány pomocí kovového rozptylovače nebo otočného talíře.

Uvnitř trouby se mikrovlny šíří všemi směry a odrážejí se od kovových stěn, čímž rovnoměrně pronikají do potravin.

Proč se pokrm zahřívá


Většina potravin obsahuje vodu a molekuly vody vibrují vlivem mikrovln. Tření mezi molekulami vytváří teplo, které zvyšuje teplotu potravin, rozmrazuje je, vaří nebo udržuje horké.

Protože teplo se tvoří uvnitř potravin:


- Potraviny mohou být vařené bez jakýchkoli tekutin nebo olejů, nebo s jejich velmi malým množstvím;
- Rozmrazování, ohřívání nebo vaření v mikrovlnné troubě je rychlejší než v klasické troubě;
- Vitamíny, minerály a výživné látky sú zachované;
- Nezmění se ani přirozená barva, ani vůně.

Mikrovlny přecházejí přes porcelán, sklo, karton nebo plast, ale ne přes kov. Z tohoto důvodu by se v mikrovlnné troubě neměly používat kovové nádoby nebo nádoby s kovovými částmi.


Mikrovlny se odrážejí od kovu...

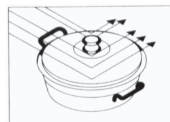

... procházejí sklem a porcelánem...

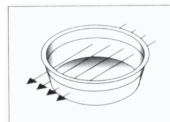

... a jsou absorbovány potravinami.

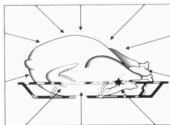

Pokyny



Vysoká teplota uvnitř trouby během používání Nebezpečí požáru nebo výbuchu

- V blízkosti trouby nestříkejte žádné výrobky.
- V blízkosti trouby nepoužívejte ani nenechávejte hořlavé materiály.
- Na vaření pokrmu nepoužívejte plastové nádoby (kromě funkce mikrovln).
- Do trouby nekládejte uzavřené plechovky nebo nádoby.
- Během vaření nenechávejte troubu bez dozoru, protože by se mohly uvolňovat tuky nebo oleje.
- Odstraňte všechny podnosy a rošty, které nejsou potřebné během vaření.

Jaký typ nádob lze použít?

Mikrovlnná funkce

U mikrovlnné funkce je důležité mít na paměti, že mikrovlny se odrážejí od kovových povrchů. Sklo, porcelán, keramika, plast a papír umožní mikrovlnám projít.

Proto se v mikrovlnné troubě nesmí používat **kovové pánve a nádoby na vaření nebo nádoby s kovovými komponenty nebo ozdobami**. Sklo a keramika s **kovovými ozdobami nebo částmi** (např. olovené sklo) se nesmí používat.

Ideální materiály pro vaření v mikrovlnné troubě jsou odolné, žáruvzdorné sklo, porcelán nebo keramika.

Velmi jemný křišťál a porcelán by se měly používat jen krátkodobě k rozmrazování nebo zahřívání již uvařených pokrmů.

Testování nádobí

Vložte nádobu do trouby pro maximální výkon na 20 sekund. Pokud je studená nebo ne příliš horká, je vhodná. Pokud se však velmi zahřeje nebo způsobí elektrický oblouk, není vhodná. Horké pokrmy přenášejí teplo do nádobí, které může být velmi horké. Proto vždy používejte **rukavice!**

Funkce grilu

V případě funkce grilu musí být varná nádoba odolná teplotám minimálně 250 °C. Plastové nádoby není vhodné.

Kombinovaná funkce

V případě kombinované funkce musí být použité nádoby vhodné pro vaření s mikrovlnami i na grilu.

Hliníkové nádoby a fólie

Předvařené potraviny v hliníkových nádobách nebo zabalené v hliníkové fólii lze vložit do mikrovlnné trouby, jsou-li dodrženy následující pokyny:

- Věnujte pozornost pokynům výrobce, které jsou vytištěny na obalu,
- Hliníkové nádoby by neměly být vyšší než 3 cm a neměly by přijít do kontaktu se stěnami vnitřního prostoru trouby (minimální vzdálenost 3 cm). Hliníkové víko by mělo být odstraněno.
- Umístěte hliníkovou nádobu přímo na otočný talíř. Pokud se používá mřížka, nádoba by měla být umístěna na porcelánovém talíři. Nádobu nikdy nepokládejte přímo na mřížku!
- Doba vaření bude delší, protože mikrovlny pronikají do pokrmu pouze shora. V případě pochybností používejte pouze nádoby vhodné do mikrovlnné trouby.
- K odmrážení mikrovln během procesu rozmrazování lze použít hliníkovou fólii.
Jemné potraviny, jako je drůbež nebo mleté maso, mohou být chráněny před nadměrným teplem zakrytím příslušných konců.
- **Důležité:** Hliníková fólie se nesmí dostat do kontaktu se stěnami vnitřního prostoru trouby, protože by to mohlo způsobit elektrický oblouk.

Víka

Doporučuje se použití skleněných nebo plastových krytů nebo přilnavé fólie z následujících důvodů:

1. Zabraňují nadměrnému vypařování (zejména při velmi dlouhých časech vaření);
2. Proces vaření je rychlejší;
3. Pokrm nevyschne;
4. Aroma je zachováno.

Víko by mělo mít otvory, aby se zabránilo vytváření jakéhokoli typu tlaku. Plastové sáčky by měly mít také otvory. Kojenecké láhve a dózy pro dětskou výživu a jiné podobné nádoby se smějí zahřívát pouze bez víka, protože by mohly explodovat, pokud byste je nechali nasazené.

Následující tabulka poskytuje obecné pokyny pro typ nádobí, který je vhodný pro každou situaci.

Tabulka – varné nádoby

Provozní režim Typ nádoby	Mikrovlny		Gril	Mikrovlny + Gril
	Rozmrazování / ohřev	Vaření		
Sklo a porcelán 1) Domácí, nehořlavé, lze mýt v myčce nádobí	ano	ano	ne	ne
Glazovaná keramika Ohnivzdorné sklo a porcelán	ano	ano	ano	ano
Keramické, kameninové nádoby neglazované glazované bez kovových dekorací	ano	ano	ne	ne
Hliněné nádoby glazovaný neglazovaný	ano	ano	ne	ne
	ne	ne	ne	ne
Plastové nádoby 2) tepelně odolné do 100 °C tepelně odolné do 250 °C	ano	ne	ne	ne
	ano	ano	ne	ne
Plastové fólie 3) Potravinová fólie Celfán	ne	ne	ne	ne
	ano	ano	ne	ne
Papír, karton, pergamen 4)	ano	ne	ne	ne
Kov Hliníková fólie Hliníkové nádoby 5) Příslušenství	ano	ne	ano	ne
	ne	ano	ano	ano
	ano	ano	ano	ano

1. Žádné zlaté nebo stříbrné okraje a žádné olovené sklo.
2. Pamatujte na rady výrobce!
3. K uzavírání sáčků nepoužívejte kovové spony. Perforujte sáčky. Fólie používejte pouze k zakrytí potravin.
4. Nepoužívejte papírové talíře.
5. Pouze mělké hliníkové nádoby bez víčka. Hliník se nesmí dostat do kontaktu se stěnami vnitřního prostoru trouby.

První použití

1. Odstraňte jakoukoli ochrannou fólii z vnější nebo vnitřní strany spotřebiče, včetně příslušenství.
2. Odstraňte všechny štítky (kromě typového štítku) z příslušenství a zevnitř trouby.
3. Vyjměte a umyjte veškeré příslušenství spotřebiče (viz část 4 Čištění a údržba).
4. Zahřejte prázdnou troubu na maximální teplotu (pomocí tradičních funkcí), abyste odstranili všechny zbytky z výroby.



Při prvním ohřevu použijte tradiční funkci a ne mikrovlnnou funkci.

Používání trouby

Otevírání dvířek

Pro otevření dvířek krátce stiskněte PT1.

Provozní režimy

Tento produkt je naprogramován tak, aby poskytoval 3 provozní nastavení, která lze upravit stisknutím PT2.

Pohotovostní režim: Aktivuje se hned po potvrzení aktuálního času se zapnutým DSP1 a zobrazením aktuálního času.



ZAPNUTÍ: Z pohotovostního režimu stiskněte jednou PT2. Všechny displeje a otočné ovladače se rozsvítí.



VYPNUTÍ: Z nastavení ZAPNUTÍ, jednou stiskněte PT2. Jen symbol ⌚ na DSP1 zůstane svítit.



V žádné z těchto funkcí se systém ohřevu neaktivuje okamžitě, aby se zvýšila bezpečnost obsluhy.

Nastavení času

Při prvním použití nebo po výpadku proudu bude na displeji spotřebiče blikat **00:00**. Aby bylo možné spustit jakoukoli funkci vaření, musí být nastaven aktuální čas.

1. Stisknutím PT1 na 3 sekundy nastavíte aktuální čas.
2. Otáčením PT1 doprava a doleva zvýšíte nebo snížíte hodnotu hodin.
3. Jedním stisknutím přejdete k nastavení minut.
4. Otáčením doprava a doleva zvýšíte nebo snížíte hodnotu hodin a stisknutím nastavíte aktuální čas.
5. Na displeji se zobrazí symbol , který přestane blikat.
6. Znovu stiskněte PT1 a minuty budou blikat, otočením doprava doleva nastavíte minuty.
7. Stiskněte PT a čas je nastaven.

Nastavení aktuálního času

Může být nutné změnit aktuální čas, například při přechodu z letního na zimní čas. Chcete-li to provést, začněte z pohotovostního režimu (viz „Provozní režimy“). Nyní zopakujte operace popsané v bodě „Nastavení času“.



Je-li trouba **ZAPNUTÁ**, není možné změnit čas.

Volba funkce

1. Pouze v ZAPNUTÉM stavu lze zvolit funkci vaření pouhým otočením PT2 doprava nebo doleva.
2. Zvolená funkce změní barvu na oranžovou na DSP3.

3. Přednastavený čas vaření se zobrazí na DSP1 a přednastavené parametry (teplota, mikrovlnný výkon, hmotnost) se střídavě zobrazují na DSP2.

Funkce vaření

Mikrovlny



Vzhledem k tomu, že mikrovlny pronikají přímo do pokrmu, umožňují vaření ve velmi krátké době a se značnou

úsporou energie. Jsou vhodné pro vaření bez tuku a také pro rozmrazování a ohřívání potravin při zachování jejich původního vzhledu a vůně.

1. Po volbě této funkce otočte PT1 doprava nebo doleva, abyste změnili přednastavený čas vaření.
2. Pro potvrzení stiskněte PT1 na 3 sekundy a indikátor mikrovlnného výkonu **W** začne blikat.
3. Otáčením PT1 doprava nebo doleva změňte přednastavený mikrovlnný výkon.
4. Stiskněte PT2 pro okamžité spuštění procesu vaření nebo jinak stiskněte PT1 na 3 sekundy, abyste nastavili jiný čas spuštění procesu vaření (viz část „Čas odloženého spuštění (automatické vaření)“).



Pokud se dvířka otevřou, vaření se zastaví. Po zavření dvířek stiskněte tlačítko **START** pro pokračování ve vaření.

Kombinované vaření



Kombinované vaření je kombinací tradičního vaření a mikrovlnného provozu.

Mikrovlny + Gril



Použití grilu má za následek dokonalé zhnědnutí povrchu jídla. Použití mikrovln na druhé straně vede k rychlému vaření pokrmu uvnitř.

1. Po volbě této funkce otočte PT1 doprava nebo doleva, abyste změnili přednastavený čas vaření.
2. Pro potvrzení stiskněte PT1 na 3 sekundy a indikátor mikrovlnného výkonu **W** začne blikat.
3. Otáčením PT1 doprava nebo doleva změňte přednastavený mikrovlnný výkon.
4. Stiskněte PT2 pro okamžité spuštění procesu vaření nebo jinak stiskněte PT1 na 3 sekundy, abyste nastavili jiný čas spuštění procesu vaření (viz část „Čas odloženého spuštění (automatické vaření)“).



Nesprávné použití Riziko poškození spotřebiče

- Kombinované funkce nepoužívejte k zahřívání nebo vaření tekutin.

Tradiční funkce vaření

Gril



Teplota vycházející z grilovacího tělesa poskytuje dokonalé výsledky grilování především tenkého a

středně hrubého masa a umožňuje, aby jídlo na konci pečení rovnoměrně zhnědlo. Ideální na klobásky, žebírka a slaninu. Tato funkce umožňuje rovnoměrné grilování velkého množství potravin, zejména masa.

1. Po volbě této funkce otočte PT1 doprava nebo doleva, abyste změnili přednastavený čas vaření.
2. Stiskněte PT2 pro okamžité spuštění procesu vaření nebo jinak stiskněte PT1, abyste nastavili jiný čas spuštění procesu vaření (viz část „Čas odloženého spuštění (automatické vaření)“).

Speciální funkce a automatické programy

Rozmrazování podle času (manuální)



Tato funkce umožňuje rozmrazování potravin v mikrovlnné troubě podle zvoleného časového úseku.

1. Po volbě této funkce otočte PT1 doprava nebo doleva, abyste změnili přednastavený čas rozmrazování.

Použití

2. Stisknutím PT2 spustíte proces rozmrazování.
3. Mikrovlnný výkon se bude automaticky měnit, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků rozmrazování.



Pokud je zvolené trvání rozmrazování delší než 5 minut, pro dosažení nejlepších výsledků bude třeba pokrm v troubě otočit.

Rozmrazování podle hmotnosti (automatické)



Tato funkce umožňuje rozmrazování potravin v troubě podle hmotnosti a typu rozmrazovaných potravin.

1. Po volbě této funkce otočte PT1 doprava nebo doleva, abyste změnili přednastavený typ pokrmu zobrazený na DSP1.
2. Pro potvrzení stiskněte PT1 na 3 sekundy a indikátor hmotnosti začne blikat.
3. Otáčením PT1 doprava nebo doleva změníte přednastavenou hmotnost pokrmu.
4. Stisknutím PT2 spustíte proces rozmrazování.
5. Čas rozmrazování se vypočítá na základě typu a hmotnosti pokrmu a mikrovlnný výkon se bude automaticky měnit, aby se dosáhlo nejlepších výsledků rozmrazování.



K dosažení nejlepších výsledků při rozmrazování bude třeba pokrm v troubě otočit.

Následující tabulka zobrazuje programy pro funkci rozmrazování podle hmotnosti s uvedením hmotnostních rozsahů, časů rozmrazování a odležení (aby se zajistilo, že pokrm dosáhne rovnoměrné teploty).

Program	Pokrm	Hmotnost (kg)	Čas (min.)	Čas odležení (min.)
PR-01	Maso	100 - 2000	2 - 43	20 - 30
PR-02	Drůbež	100 - 2500	2 - 58	20 - 30
PR-03	Ryby	100 - 2000	2 - 40	20 - 30
PR-04	Ovoce	100 - 500	2 - 13	5 - 10
PR-05	Chléb	100 - 800	2 - 19	5 - 10

Funkce pizza



1. Otáčením PT2 doprava nebo doleva zvolte funkci Pizza.
2. Indikátor funkce Pizza  se rozsvítí a na DSP2 se zobrazí přednastavený čas 7 minut.
3. Tento přednastavený čas je určen k pečení ručně vyráběné pizzy a mražené pizzy o průměru do 26 cm, o hmotnosti přibližně 350 g a teplotě nad 5 °C.



Abyste zabezpečili uspokojivý výsledek pečení mražené pizzy, měli byste ji nechat rozmrazit a dosáhnout teploty alespoň 5 °C.

Čas odloženého spuštění (automatické vaření)

1. Když stisknete PT1 pro definování času zpožděného spuštění, příslušný indikátor začne blikat, DSP1 zobrazí aktuální čas a DSP 2 zobrazí „Auto“.
2. Otočením PT1 doprava nebo doleva změníte čas odloženého startu.
3. Stiskněte PT2 pro potvrzení času opožděného spuštění.
4. Trouba přejde do stavu nečinnosti a čeká na definovaný čas spuštění. DSP3 zobrazuje zvolenou funkci a DSP1 a DSP2 zobrazují všechny definované parametry pro funkci, které se plynule střídají.
5. Chcete-li spustit funkci před zvoleným časem, stačí stisknout PT2.
6. Chcete-li zrušit naprogramování, stiskněte PT2 na 3 sekundy.

Když je trouba v provozu...

Přerušení cyklu vaření

Proces vaření můžete kdykoli zastavit jedním stisknutím tlačítka Start/ Stop nebo otevřením dvírek trouby. V obou případech:

- **Mikrovlnné vyzařování se okamžitě zastaví.**
- Gril je deaktivován, ale stále je velmi horký.

Nebezpečí popálení!

- Časovač se zastaví a na displeji se zobrazí zbývající doba provozu.

Chcete-li, v tuto chvíli můžete:

- Otočit nebo promíchat pokrm, aby se uvařil rovnoměrně.
- Upravit parametre procesu.
- Zrušit proces stlačením PT2 na 3 sekundy.

Chcete-li proces restartovat, zavřete dvířka a stiskněte PT2.

Úprava parametrů

Provozní parametry (čas, hmotnost, výkon atd.) lze změnit pouze tehdy, když je proces vaření přerušen. Postupujte následujícím způsobem:

- Stiskněte PT1 přibližně na 5–6 sekund, abyste aktivovali režim úpravy parametrů. Symbol začne blikat. Otáčením PT1 doprava nebo doleva změníte zbývající čas vaření.

- Pro potvrzení stiskněte PT1 na 3 sekundy a indikátor dalšího parametru začne blikat. Chcete-li upravit zbývající parametry, postupujte podle popisu v kapitole o aktivních funkcích.
- Stisknutím PT2 pokračujte v procesu vaření.

Zrušení cyklu vaření

1. Chcete-li zrušit proces vaření, stiskněte PT2 na 3 sekundy.
2. Potom uslyšíte pípnutí a trouba se vrátí do nastavení VYPNUTÍ.

Konec cyklu vaření

Na konci procesu uslyšíte tři pípnutí a na displeji se zobrazí slovo „End (Konec)“. Pípání se opakuje každých 30 sekund, dokud se neotevrou dvířka nebo nestisknete PT2. Trouba se vrátí do nastavení VYPNUTÍ.

Sekundární menu

Tento spotřebič má také skryté „sekundární menu“, které uživateli umožňuje:

1. Aktivovat nebo deaktivovat funkci Show Room (která deaktivuje všechna topná tělesa, takže funguje pouze ovládací panel);
2. Aktivovat nebo deaktivovat funkci, která omezuje maximální absorpci energie na 2000 W;
3. Aktivovat nebo deaktivovat funkci dětské pojistky (

Funkce dětské pojistky

1. Když je trouba ve VYPNUTÉM stavu (viz „Provozní režimy“), podržte stisknuté tlačítko PT1, dokud se na DSP1 nezobrazí zpráva OFF SHO.
2. Nyní stiskněte PT1, dokud se na DSP1 nezobrazí zpráva „OFF BLOC“.
3. Otáčením PT1 doprava nebo doleva aktivujete (ON BLOC) nebo deaktivujete (OFF BLOC) tuto funkci, která zablokuje všechny funkce a otočné ovladače po 3 minutách provozu bez jakéhokoli příkazu od uživatele (když je tento systém aktivní, symbol  se zobrazí na DPS2).
4. Po nastavení požadovaného parametru stiskněte PT2, abyste troubu vrátili do počátečního pohotovostního stavu.
5. Chcete-li dočasně opustit stav uzamčení a upravit program vaření nebo zvolit jinou funkci, podržte stisknuté tlačítko PT1, dokud nezmizí symbol  z DSP2. Nyní lze provést požadované změny a 2 minuty po provedení posledního nastavení se blokování opět aktivuje.
6. Chcete-li blokování deaktivovat natrvalo, přejděte do sekundárního menu a vypněte funkci, jak je popsáno v této části.

Funkce „Show Room“ (pouze pro vystavovatele)

1. Když je trouba ve VYPNUTÉM stavu (viz bod „Provozní nastavení“), podržte stisknuté PT1 na 5–6 sekund, dokud se na DSP1 nezobrazí zpráva OFF SHO. To znamená, že funkce SHOW ROOM (která deaktivuje všechna topná tělesa, takže funguje pouze ovládací panel) není aktivní.
2. Otáčením PT1 doprava nebo doleva aktivujete (ON SHO) nebo deaktivujete (OFF SHO) tuto funkci. Chcete-li troubu používat normálně, nastavte OFF SHO.
3. Po nastavení požadovaného parametru stiskněte PT2, abyste troubu vrátili do počátečního pohotovostního stavu.

Systém chladicího ventilátoru

Spotřebič je vybaven chladicím systémem, který se spustí ihned po spuštění funkce vaření.

Provoz ventilátorů vytváří normální proud vzduchu, který vychází nad dvířky a může chvíli pokračovat i po vypnutí trouby.

Vnitřní osvětlení

Osvětlení v troubě se rozsvítí:

- když jsou dvířka trouby otevřena v pohotovostním stavu nebo;
- když je otočný ovladač funkcí otočen na jakoukoli funkci.

Pokud zůstanou dvířka trouby otevřená, osvětlení trouby se automaticky vypne po 10 minutách.

Tabulky doporučeného vaření

Vaření s mikrovlnami



Varování!

- **Před vařením v mikrovlnné troubě si přečtěte část „Bezpečnostní informace“.**

Při vaření v mikrovlnné troubě dodržujte tato doporučení:

- Před zahříváním nebo vařením potravin se slupkou (např. jablka, rajčata, brambory, klobásy) je propíchněte, aby nepraskly. Před zahájením přípravy pokrmu nakrájejte.
- Před použitím nádoby nebo nádobí se ujistěte, že je vhodné pro použití v mikrovlnné troubě (viz část o typech nádobí).
- Při vaření pokrmu s velmi malou vlhkostí (např. rozmrazování chleba, příprava popcornu atd.) je odpařování velmi rychlé. Trouba pak funguje, jako kdyby byla prázdná, a pokrm se může připálit. Trouba a nádoba se mohou v takové situaci poškodit. Proto byste měli nastavit jen potřebný čas vaření a proces vaření musíte pečlivě sledovat.
- V mikrovlnné troubě nelze ohřívat velké množství oleje (smažit).

- Vyjměte předvařené pokrmy z nádob, ve kterých je přinesete, protože nejsou vždy odolné vůči teplu. Postupujte podle pokynů výrobce potravin.
- Máte-li několik nádob, jako jsou například sklenice, rozložte je rovnoměrně na keramické dno.
- Neuzavírejte plastové sáčky kovovými sponami. Namísto toho použijte plastové spony. Sáčky několikrát propíchněte, aby mohla pára snadno uniknout.
- Při zahřívání nebo vaření potravin zkontrolujte, zda mají teplotu alespoň 70 °C.
- Během vaření se na okénku dvířek trouby může vytvářet pára, která může začít odkapávat. Tato situace je normální a může být zřetelnější, pokud je teplota v místnosti nízká. Bezpečné fungování trouby tím není ovlivněno. Po dokončení vaření otřete vodu pocházející z kondenzace.
- Při ohřívání tekutin používejte nádoby se širokým otvorem, aby se pára mohla snadno odpařovat.

Pokrmy připravujte podle pokynů a pamatujte na časy vaření a úroveň výkonu uvedené v tabulkách.

Mějte na paměti, že uvedená čísla jsou pouze orientační a mohou se lišit v závislosti na počátečním stavu, teplotě, vlhkosti a druhu potravin. Doporučuje se přizpůsobit časy a úroveň výkonu každé situaci. V závislosti na přesných vlastnostech pokrmu může být nutné prodloužit nebo zkrátit časy vaření nebo zvýšit nebo snížit úroveň výkonu.

Vaření s mikrovlnami...

1. Čím větší množství pokrmu, tím delší dobu vaření. Mějte na paměti, že:
 - Dvojnásobné množství » dvojnásobný čas
 - Poloviční množství » poloviční čas
2. Čím nižší je teplota, tím delší je doba vaření.
3. Potraviny obsahující mnoho tekutin se zahřejí rychleji.
4. Vaření bude rovnoměrnější, bude-li pokrm rovnoměrně rozložen na keramickém dně. Položíte-li hutné potraviny na vnější část talíře a méně hutné na střed talíře, můžete současně zahřívat různé druhy pokrmů.
5. Dvířka trouby můžete kdykoli otevřít. Když to uděláte, trouba se automaticky vypne. Mikrovlnná trouba začne opět fungovat až po zavření dvířek a stisknutí tlačítka start.
6. Pokrmy, které jsou zakryty, vyžadují kratší dobu vaření a lépe si zachovávají své vlastnosti. Použitá víčka musí propouštět mikrovlny a musí mít malé otvory, které umožňují únik páry.

Vaření zeleniny

Pokrm	Množství (g)	Přidání tekutin	Výkon (W)	Čas (min.)	Čas odložení (min.)	Pokyny
Květák	500	100 ml	850	9-11	2-3	Nakrájejte na plátky. Mějte zakryté.
Brokolice	300	50 ml	850	6-8	2-3	
Houby	250	25 ml	850	6-8	2-3	
Hrášek, mrkev	300	100 ml	850	7-9	2-3	Nakrájejte na kousky nebo plátky. Mějte zakryté.
Mražená mrkev	250	25 ml	850	8-10	2-3	
Brambory	250	25 ml	850	5-7	2-3	Oloupejte a nakrájejte na stejně velké kousky. Mějte zakryté.
Paprika	250	25 ml	850	5-7	2-3	Nakrájejte na kousky nebo plátky. Mějte zakryté.
Pórek	250	50 ml	850	5-7	2-3	
Mražená růžičková kapusta	300	50 ml	850	6-8	2-3	Mějte zakryté.

Vaření ryb

Pokrm	Množstvo (g)	Výkon (W)	Čas (min.)	Čas odložení (min.)	Pokyny
Rybí filé	500	600	10-12	3	Vařte přikryté. Po polovině doby vaření otočte.
Celá ryba	800	850 360	2-3 7-9	2-3	Vařte přikryté. Po polovině doby vaření otočte. Možná budete chtít zakrýt malé okraje ryb.

Rozmrazování pomocí

mikrovln

Všeobecné pokyny k rozmrazování:

1. Při rozmrazování používejte pouze nádoby, které je vhodné do mikrovlnné trouby (porcelán, sklo, vhodný plast).
2. Funkce rozmrazování podle hmotnosti a tabulky se týkají rozmrazování syrových potravin.
3. Doba rozmrazování závisí na množství a tloušťce potravin. Při zmrazování potravin mějte na paměti proces rozmrazování. Pokrm rovnoměrně rozložte v nádobě.
4. Pokrm co nejlépe rozmístěte v troubě. Nejsilnější části ryb nebo kuřecích stehen by měly být otočeny směrem ven. Nejcitlivější části potravin ochráňte kousky hliníkové fólie. Důležité: Hliníková fólie se nesmí dostat do kontaktu s vnitřním prostorem trouby, protože to může způsobit elektrický oblouk.
5. Hrubé porce pokrmu by se měly několikrát obrátit.
6. Zmrazené potraviny rozdělte co nejrovnoměrněji, protože úzké a tenké porce se rozmrazují rychleji než hrubší a širší části.
7. **Potraviny bohaté na tuk, jako je máslo, smetanový sýr a smetana, by se neměly zcela rozmrazovat.** Pokud se uchovávají při pokojové teplotě, budou připraveny k servírování za pár minut. Pokud ve velmi mrazené zmrzlíně najdete malé kousky ledu, měli byste je před podáváním vmíchat.
8. Drůbež položte na převrácený talíř, aby šťáva z masa snadněji odtékla.
9. Chléb je třeba zabalit do ubrousku, aby příliš nevyschl.
10. Otočte pokrm vždy, když trouba zapípá a DSP1 zobrazí hlášení **turn**.
11. Vyjměte mrazené potraviny z obalu a nezapomeňte odstranit všechny kovové štítky. U nádob, které slouží k uchovávání mrazených potravin v mrazničce a které lze použít i pro ohřev a vaření, stačí sundat víko. Ve všech ostatních případech byste měli dát pokrm do nádob, které jsou vhodné pro použití v mikrovlnné troubě.
12. Tekutina vznikající při rozmrazování, zejména z drůbeže, by se měla vylít. V žádném případě by se takové tekutiny neměly dostat do kontaktu s jinými potravinami.
13. Nezapomeňte, že při použití funkce rozmrazování musíte nechat pokrm odstát, dokud se pokrm úplně nerozmrazí.
V tabulce dále jsou uvedeny různé časy rozmrazování a odstátí (aby se zajistilo rovnoměrné rozložení teploty pokrmu) pro různé typy a hmotnosti potravin, plus doporučení.

Použití

Pokrm	Hmotnost (g)	Čas rozmrazování (min.)	Čas odstátí (min.)	Doporučení
Porce masa, telecího, hovězího, vepřového	100	2-3	5-10	Otočte jednou
	200	4-5	5-10	Otočte jednou
	500	10-12	10-15	Otočte dvakrát
	1000	21-23	20-30	Otočte dvakrát
	1500	32-34	20-30	Otočte dvakrát
	2000	43-45	25-35	Otočte třikrát
Guláš	500	8-10	10-15	Otočte dvakrát
	1000	17-19	20-30	Otočte třikrát
Mleté maso	100	2-4	10-15	Otočte dvakrát
	500	10-14	20-30	Otočte třikrát
Klobásy	200	4-6	10-15	Otočte jednou
	500	9-12	15-20	Otočte dvakrát
Drůbež (porce) Kuře Rybí filé Pstruh Krevety	250	5-6	5-10	Otočte jednou
	1000	20-24	20-30	Otočte dvakrát
	2500	38-42	25-35	Otočte třikrát
	200	4-5	5-10	Otočte jednou
	250	5-6	5-10	Otočte jednou
	100	2-3	5-10	Otočte jednou
	500	8-11	15-20	Otočte dvakrát
Ovoce	200	4-5	5-10	Otočte jednou
	300	8-9	5-10	Otočte jednou
	500	11-14	10-20	Otočte dvakrát
Chléb	200	4-5	5-10	Otočte jednou
	500	10-12	10-15	Otočte jednou
	800	15-17	10-20	Otočte dvakrát
Máslo	250	8-10	10-15	
Smetanový sýr	250	6-8	10-15	
Zmrzlina	250	7-8	10-15	

Vaření s grilovacím prvkem

Pro dobré výsledky s grilem použijte rošt dodaný s troubou.

Rošt namontujte tak, aby se nedotýkal kovových povrchů vnitřku trouby, protože v takovém případě hrozí nebezpečí elektrického oblouku, který může troubu poškodit.

DŮLEŽITÉ BODY:

1. Při prvním použití grilu bude vycházet kouř a zápach z olejů použitých při výrobě trouby.
2. Okno dvířek trouby je velmi horké, když je gril v provozu. Udržujte děti mimo dosah.
3. Když je gril v provozu, stěny vnitřního prostoru a mřížka jsou velmi horké. Měli byste používat kuchyňské rukavice.

4. Pokud se gril používá delší dobu, je normální, že se prvky dočasně vypnou v důsledku bezpečnostního termostatu.
5. Důležité! Pokud se má pokrm grilovat nebo vařit v nádobách, musíte zkontrolovat, zda je příslušná nádoba vhodná pro použití v mikrovlnné troubě. Viz část o typech nádobí!
6. Při používání grilu se může stát, že se nějaké stříkance tuku dostanou na prvky a připálí se. Toto je normální situace a neznamená to, že došlo k jakékoli provozní poruše.
7. Po dokončení vaření vyčistěte vnitřek a příslušenství, aby se zbytky vaření nepřipálily.

Grilovací prvek



Pokrm	Množství (g)	Čas (min.)	Pokyny
Ryby			
Okoun Sardinky/štířovci	800 6-8 ryb	18-24 15-20	Lehce potřete máslem. Po polovině pečení otočte a posypte pepřem.
Maso			
Klobásy	6-8 kusů	22-26	Po uplynutí poloviny času pečení propíchněte a otočte.
Mražené hamburgery	3 kusy	18-20	
Žebírka (tloušťka cca 3 cm)	400	25-30	Po polovině doby pečení podlijte a otočte.

Použití

CZ

Ostatní

Topinky	4 kusy	1½-3	Sledujte opékání.
Opékané sendviče	2 kusy	5-10	Sledujte opékání.

Gril předem rozehejte na 2 minuty. Pokud není uvedeno jinak, použijte rošt. Pod rošt umístěte podnos, aby voda a tuk mohly odkapávat. Uvedené časy jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na složení a množství pokrmu, jakož i na požadovaném konečném stavu. Ryby a maso chutnají skvěle, pokud je před grilováním potřete rostlinným olejem, pepřem a bylinkami a necháte několik hodin marinovat.

Sůl přidejte až po grilování. Klobásy neprasknou, pokud je před grilováním propíchnete vidličkou. Po uplynutí poloviny času grilování zkontrolujte, jak probíhá pečení, a v případě potřeby pokrm otočte. Gril je vhodný zejména k pečení tenkých porcí masa a ryb. Tenké porce masa stačí otočit jednou, ale hrubší porce je třeba otočit vícekrát.

Mikrovlny + grilovací prvek



Funkce mikrovlny + gril je ideální pro rychlé vaření a zároveň zapečení pokrmu.

Kromě toho můžete grilovat a vařit pokrmy posypané sýrem.

Funkce mikrovln a grilu pracují současně. Mikrovlny pečou a grilují topinky.

Pokrm	Množství (g)	Varná nádoba	Výkon (W)	Čas (min.)	Čas odstátí (min.)
Těstoviny posypané sýrem	500	Nízká nádoba	180	12-17	3-5
Brambory posypané sýrem	800	Nízká nádoba	600	20-22	3-5
Lasagne	přibližně 800	Nízká nádoba	600	15-20	3-5
Grilovaný smetanový sýr	přibližně 500	Nízká nádoba	180	18-20	3-5
2 čerstvé kuřecí stehna (grilované)	200 každé	Nízká nádoba	360	10-15	3-5

Použití

Kuře	přibližně 1000	Nízká a široká nádoba	360	35-40	3-5
Cibulová polévka se sýrem	2 x 200 g šálky	Polévkové mísy	360	2-4	2-4

Před použitím nádobí v mikrovlnné troubě se ujistěte, zda je vhodné k použití v mikrovlnné troubě. Používejte pouze nádobí nebo nádoby, které jsou vhodné na použití v mikrovlnné troubě. Nádoba, která se má použít v kombinované funkci, musí být vhodná pro použití v mikrovlnné troubě a s grilem.

Viz část o typech nádobí!

Mějte na paměti, že uvedená čísla jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na počátečním stavu, teplotě, vlhkosti a druhu potravin. Pokud vám čas nestačí na to, aby se pokrm dobře opekl, vložte jej pod gril na dalších 5 nebo 10 minut.

Dodržujte časy odstátí a nezapomeňte kousky masa otočit.

Pokud není uvedeno jinak, používejte na vaření keramické dno.

Hodnoty uvedené v tabulkách platí, když je vnitřní prostor trouby studený (není třeba troubu předehřívat).

Pokyny



Vysoká teplota uvnitř trouby po použití Nebezpečí popálení

- Čištění provádějte až po vychladnutí spotřebiče.



Nesprávné použití Riziko poškození povrchů

- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud páry.
- Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující chlór, čpavek nebo bělidlo na ocelové díly nebo díly s kovovým povrchem (např. eloxování, niklování nebo chromování).
- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například práškové produkty, odstraňovače skvrn a kovové houby).
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.
- Pokud troubu nevyčistíte, může to nepříznivě ovlivnit životnost spotřebiče a představovat nebezpečí.
- Z prostoru trouby vždy odstraňte zbytky jídla.



Nesprávné použití Nebezpečí výbuchu/ popálení

- Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu nebo ty, které mohou uvolňovat hořlavé výpary. Následné zahřátí by mohlo způsobit výbuch uvnitř spotřebiče.



Před čištěním mikrovlnné trouby se UJISTĚTE, ZDA ZÁSTRČKA NENÍ V ZÁSUVCE.

Čištění povrchů

Aby byly povrchy v dobrém stavu, měly by se po použití pravidelně čistit. Nechte je nejprve vychladnout.

Běžné denní čištění

Vždy používejte pouze specifické produkty, které neobsahují abrazivní kyseliny nebo kyseliny na bázi chlóru. Produkt nalijte na vlhký hadřík a otřete povrch, důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna.

Skvrny a zbytky jídla

Nepoužívejte kovové houby ani ostré škrabky, protože by poškodily povrchy spotřebiče.

V případě potřeby použijte běžné neabrazivní prostředky s pomocí dřevěného nebo plastového náčiní. Důkladně opláchněte a osušte měkkým hadříkem nebo utěrkou z mikrovlákna.

Čištění spotřebiče

Vnitřní prostor spotřebiče

Čištění je jediná běžně potřebná údržba.

Po každém použití trouby očistěte vnitřní stěny vlhkým hadříkem, protože je to nejjednodušší způsob, jak odstranit stříkance nebo skvrny od jídla, které se mohly přilepit zevnitř.

Čištění a údržba

K odstranění nečistot, které se obtížněji odstraňují, použijte neagresivní čisticí prostředek. Nepoužívejte spreje na trouby ani jiné agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky.

Dvířka a přední stranu trouby udržujte vždy velmi čisté, abyste se ujistili, že se dvířka správně otevírají a zavírají. Dbejte na to, aby se voda nedostala do ventilačních otvorů mikrovlnné trouby. Pravidelně vyjímejte keramické dno a příslušnou podpěru a vyčistěte dno vnitřního prostoru trouby, zejména po rozlítí tekutiny.

Pokud je vnitřní prostor trouby velmi znečištěný, položte na keramické dno sklenici vody a zapněte mikrovlnnou troubu na 2 nebo 3 minuty na maximální výkon. Uvolněná pára změkčí nečistoty, které pak lze snadno vyčistit měkkým hadříkem.


Nepříjemné pachy (například po přípravě ryb) lze snadno odstranit. Do sklenice s vodou dejte pár kapek citronové šťávy. Do šálku dejte lžici kávy, aby voda nevyvěřela. Vodu zahřívejte 2 až 3 minuty při maximálním mikrovlnném výkonu.

Čištění stropu vnitřního prostoru

Pokud je strop trouby znečištěný, gril lze sklopit, aby se usnadnilo čištění. Abyste předešli nebezpečí popálení, počkejte, dokud gril nevychladne a teprve poté jej sklopte.

Postupujte následujícím způsobem:

1. Otočte podpěru grilu o 180° (1).
2. Jemně spusťte gril (2). Nepoužívejte nadměrnou sílu, protože to může způsobit poškození.
3. Po vyčištění stropu vložte mřížku (2) zpět na své místo.

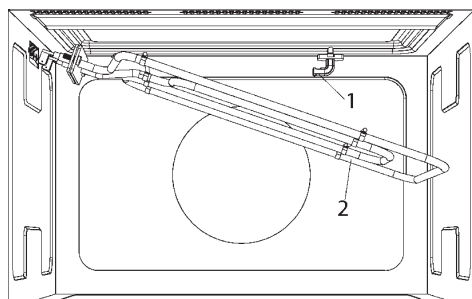

Nesprávné použití Nebezpečí výbuchu/ popálení

- Nepoužívejte čisticí prostředky s vysokým obsahem alkoholu nebo ty, které mohou uvolňovat hořlavé výpary. Následné zahřátí by mohlo způsobit výbuch uvnitř spotřebiče.

Čištění příslušenství

Po každém použití vyčistěte příslušenství. Pokud je velmi znečištěné, nejprve jej namočte a poté použijte kartáček a houbu. Příslušenství lze mýt v myčce nádobí.

Dbejte na to, aby bylo keramické dno vždy čisté.

Mimořádná údržba

Trouba bude občas vyžadovat menší servisní postupy nebo výměnu dílů podléhajících opotřebení, jako jsou těsnění, žárovky atp. Specifické operace pro každý postup tohoto druhu jsou uvedeny níže.



Před provedením jakékoli operace, která zahrnuje přístup k částem pod elektrickým napětím, odpojte spotřebič od elektrické sítě.

Výměna žárovky osvětlení

- Pokud je třeba vyměnit žárovku osvětlení, zavolejte technickou podporu, protože pro její výměnu je třeba troubu odinstalovat.

Co mám dělat, pokud trouba nefunguje?



Varování!

- Jakýkoli typ opravy smí provádět pouze specializovaný technik. Jakákoliv oprava provedená osobou, která není oprávněna výrobcem, je nebezpečná.

K vyřešení následujících problémů nemusíte kontaktovat technickou podporu:

Displej nic nezobrazuje!

Zkontrolujte, zda:

- Zobrazení času bylo vypnuto (viz část Používání).

Když stisknu tlačítka, nic se nestane!

Zkontrolujte, zda:

- Bezpečnostní blok je aktivní (viz část Používání).

Trouba nefunguje! Zkontrolujte, zda:

- Zástrčka je správně zasunuta do elektrické zásuvky.
- Napájení trouby je zapnuto.
- Dvířka jsou zcela zavřená. Dvířka by se měla zavřít se slyšitelným kliknutím.
- Mezi dvířky a přední částí vnitřního prostoru nejsou cizí tělesa.

Během provozu spotřebiče se ozývají zvuky! Zkontrolujte, zda:

- Není uvnitř trouby elektrický oblouk způsobený cizími kovovými předměty (viz část o typu nádobí).
- Nepřichází nádobí do kontaktu se stěnami vnitřního prostoru trouby?
- Nejsou v mikrovlnné troubě volné špejle na špízy nebo lžíce?

Potravinu se neohřívají nebo se zahřívají velmi pomalu! Zkontrolujte, zda:

- Nepoužili jste omylem kovový talíř?
- Zvolili jste správný čas provozu a úroveň výkonu?
- Nevložili jste do mikrovlnné trouby větší nebo chladnější množství pokrmu než obvykle?

Jídlo je velmi horké, suché nebo připálené! Zkontrolujte, zda:

- Zvolili jste správný čas provozu a úroveň výkonu?

Po dokončení procesu vaření slyším nějaké zvuky!

- To není problém. Chladicí ventilátor ještě nějakou dobu funguje. Když teplota dostatečně klesne, ventilátor se sám vypne.

Trouba je zapnutá, ale vnitřní osvětlení se nerozsvítí!

- Pokud všechny funkce fungují správně, žárovka je pravděpodobně vypálená. Spotřebič můžete nadále používat.



Pokud se problém nevyřeší nebo v případě jiných typů poruch, kontaktujte místní servisní středisko.



Všechny opravy musí provádět specializovaní technici.

- Pokud se používá elektrická zásuvka a zástrčka, zkontrolujte, zda jsou stejného typu. Nepoužívejte redukce, adaptéry nebo spojky, protože mohou způsobit přehřátí nebo popáleniny.

Umístění trouby

Spotřebič je určen k zabudování do skříněk vyrobených z jakéhokoli tepelně odolného materiálu.

Dodržujte rozměry uvedené na následujících obrázcích (viz část 6. Instalační obrázky).



Při instalaci do vysokých skříněk mějte na paměti, že horní/zadní část skřínky musí mít otvor hluboký 100 mm.

Elektrické připojení




- Typový štítek s technickými údaji, sériovým číslem a značkou je na viditelném místě na rámu dvířek trouby.
- Typový štítek se nikdy nesmí odstranit.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními předpisy elektrického systému.
- Pokud se používá trvalé připojení, napájecí vedení spotřebiče musí být vybaveno omnipolárním jističem se vzdáleností kontaktů minimálně 3 mm, umístěným na snadno dostupném místě v blízkosti samotného spotřebiče.

Instalační obrázky

Tato mikrovlnná trouba je určena k instalaci nad 850 mm od úrovně podlahy. Tuto mikrovlnnou troubu nelze instalovat pod pracovní desku nebo pod jinou troubu, aby se předešlo rozlití tekutiny.

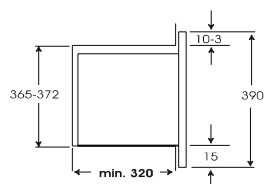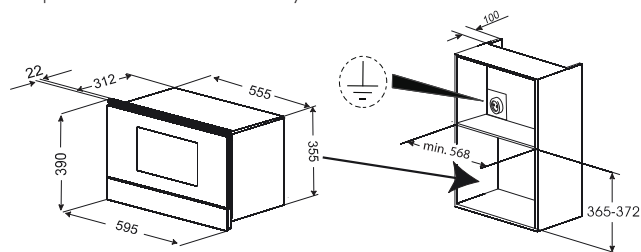


CZ

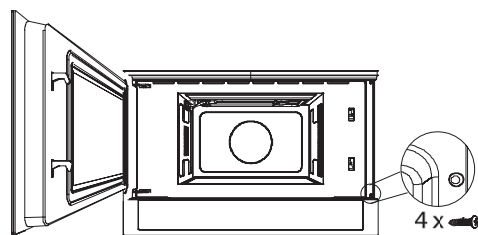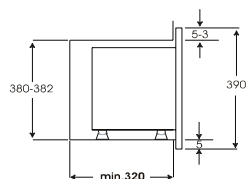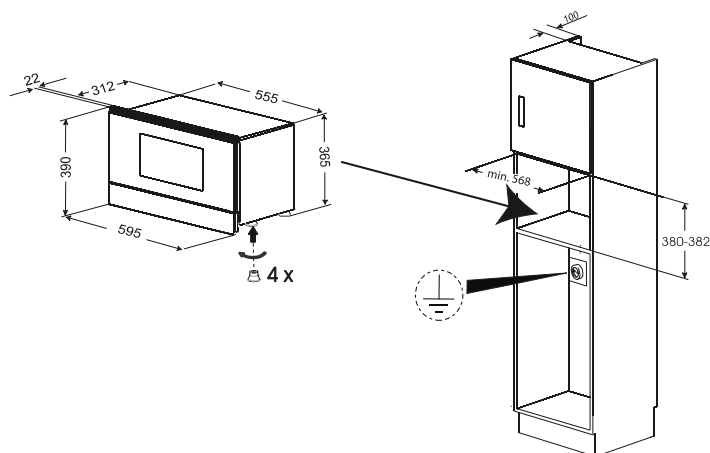

- Troubu zcela zasuněte do skříňky a vycentrujte ji.
- Otevřete dvířka mikrovlnné trouby a připevněte spotřebič ke skříňce pomocí čtyř dodaných šroubů.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

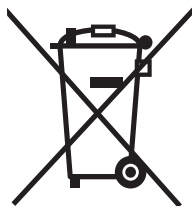

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice

BMK servis s.r.o.
Máhenova 164/2
150 00 Praha 5
Česká republika
smeg@bmkservis.cz
+420 844 115 116

Obsah

POKYNY	3	Prerušenie cyklu varenia	19
Bezpečnostné informácie	3	Úprava parametrov	19
Likvidácia	6	Zrušenie cyklu varenia	20
POPIS	8	Koniec cyklu varenia	20
Všeobecný popis	8	Sekundárne menu	20
Ovládací panel	9	Funkcia detskej poistky	20
Príslušenstvo	10	Funkcia „Show Room“	
Rošt	10	(len pre vystavovateľov)	21
Popis funkcií	10	Systém chladiaceho ventilátora	21
POUŽITIE	11	Vnútorne osvetlenie	21
Pokyny	12	Tabuľky odporúčaného varenia	21
Aký typ nádob je možné použiť?	12	Varenie s mikrovlnami	21
Testovanie riadu	12	Varenie s mikrovlnami...	22
Funkcia grilu	12	Varenie zeleniny	23
Kombinovaná funkcia	12	Varenie rýb	23
Hliníkové nádoby a fólie	13	Rozmrazovanie pomocou mikrovln	24
Tabuľka – varné nádoby	14	Varenie s grilovacím prvkom	26
Prvé použitie	15	Grilovací prvok	26
Používanie rúry	15	Mikrovlny + grilovací prvok	27
Nastavenie času	16	ČISTENIE A ÚDRŽBA	29
Nastavenie aktuálneho času	16	Pokyny	29
Voľba funkcie	16	Čistenie povrchov	29
Funkcie varenia	16	Bežné denné čistenie	29
Kombinované varenie	17	Škvry a zvyšky jedla	29
Tradičné funkcie varenia	17	Čistenie spotrebiča	29
Gril	17	Vnútorný priestor spotrebiča	29
Špeciálne funkcie a automatické programy	17	Čistenie stropu vnútorného priestoru	30
Rozmrazovanie podľa času	17	Čistenie príslušenstva	30
(manuálne)	17	Mimoriadna údržba	30
Rozmrazovanie podľa hmotnosti	18	Výmena žiarovky osvetlenia	31
(automatické)	18	Čo mám robiť, ak rúra nefunguje?	31
Funkcia pizza	18	INŠTALÁCIA	32
Čas odloženého spustenia	19	Elektrické pripojenie	32
(automatické varenie)	19	Umiestnenie rúry	32
Keď je rúra v prevádzke...	19	INŠTALAČNÉ OBRÁZKY	33

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča. Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod. Výrobca nezodpovedá, ak nesprávna inštalácia a používanie spôsobí zranenia a škody. Návod vždy uschovajte spolu so spotrebičom pre budúce použitie.

BEZPEČNOSŤ DETÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB

Varovanie! Riziko udusenía, zranenia alebo trvalej invalidity.

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom dospelé osoby alebo osoby zodpovednej za ich bezpečnosť.
- Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom.
- Všetky obaly uchovávajte mimo dosahu detí.
- **VAROVANIE:** Udržujte deti mimo dosahu spotrebiča, keď je v prevádzke alebo keď chladne. Prístupné časti sú horúce.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame vám ju aktivovať. Deti do 3 rokov nesmú zostať bez dozoru v blízkosti spotrebiča.

- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

VŠEOBECNÁ BEZPEČNOSŤ

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných miestach, ako sú:
 - v kuchyniach zamestnancov, obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
 - na farmách;
 - hosťami v hoteloch, motelloch a rezidenčných prostrediach;
 - v zariadeniach poskytujúcich nocľah s raňajkami.
- Počas prevádzky sa spotrebič zvnútra zahrieva. Nedotýkajte sa vyhrievacích telies, ktoré sú v spotrebiči. Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo riadu vždy používajte kuchynské rukavice.
- **VAROVANIE:** Nezohrievajte tekutiny a iné potraviny v uzavretých nádobách. Sú náchylné k výbuchu.
- Používajte iba riad, ktorý je vhodný na použitie v mikrovlnných rúrach.
- Pri zohrievaní potravín v plastových alebo papierových nádobách sledujte spotrebič z dôvodu možnosti vznietenia.

Pokyny

- Spotrebič je určený na ohrev jedál a nápojov. Sušenie jedla alebo oblečenia a zahrievanie ohrievacích podložiek, papúč, špongií, vlhkej handričky a podobne môže viesť k riziku poranenia, vznietenia alebo požiaru.
- **Varovanie!** Rúru nemožno použiť, ak:
 - Dvierka nie sú správne zatvorené;
 - Závesy dvierok sú poškodené;
 - Dotykové plochy medzi dvierkami a prednou stranou rúry sú poškodené;
 - Sklo dvierok je poškodené;
 - Vo vnútri rúry je častý elektrický oblúk, aj keď vnútri nie je žiaden kovový predmet.
- Rúru je možné znova použiť až po jej oprave technikom servisného strediska.
- Ak vychádza dym, vypnite alebo odpojte spotrebič a nechajte dvierka zatvorené, aby ste udusili prípadné plamene.
- Mikrovlnný ohrev nápojov môže viesť k oneskorenému erupčnému varu. Pri manipulácii s nádobou je potrebné postupovať opatrne.
- Obsah dojčenských fliaš a pohárov na detskú výživu je potrebné pred konzumáciou premiešať alebo pretrepať a skontrolovať teplotu, aby sa predišlo popáleniu.
- Vajcia v škrupine a celé natvrdo uvarené vajcia by sa v spotrebiči nemali ohrievať, pretože môžu explodovať aj po ukončení mikrovlnného ohrevu.
- **Varovanie!** Nezohrievajte čistý alkohol ani alkoholické nápoje v mikrovlnnej rúre. **RIZIKO POŽIARU!**
- **Pozor!** Aby ste predišli prehriatiu alebo spáleniu pokrmu, je veľmi dôležité, aby ste pri ohrievaní malého množstva pokrmu nevolili veľmi vysoké časové intervaly alebo príliš vysoké úrovne výkonu. Napríklad rožok môže horieť po 3 minútach, ak je zvolený výkon veľmi vysoký.
- Na opekanie použite len funkciu grilovania a celý čas sledujte rúru. Ak použijete kombinovanú funkciu na opekanie chleba, vo veľmi krátkom čase sa vznieti.
- Dávajte pozor, aby ste nikdy nezachytili napájacie káble iných elektrických spotrebičov do horúcich dvierok alebo rúry. Izolácia kábla sa môže roztaviť.

Nebezpečenstvo skratu!



- Pri zohrievaní tekutín buďte opatrní! Keď sú tekutiny (voda, káva, čaj, mlieko atď.) vo vnútri rúry takmer na bode varu a náhle sa vyberú, môžu vystreknúť z nádob.

NEBEZPEČENSTVO PORANENIA A POPÁLENIA!

Aby ste sa vyhli takejto situácii pri zohrievaní tekutín, vložte do nádoby čajovú lyžičku alebo sklenenú tyčinku.

INŠTALÁCIA

- Elektrická sústava musí byť vybavená prostriedkami na odpojenie s oddelením kontaktov vo všetkých póloch, ktoré zabezpečí úplné odpojenie pri prepätí III. kategórie.
- Ak sa na elektrické pripojenie používa zástrčka, musí byť po inštalácii prístupná.
- Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom musí byť zabezpečená elektroinštaláciou.
- Varovanie: Rúra musí byť uzemnená.

ČISTENIE

- Spotrebič by ste mali pravidelne čistiť a odstraňovať všetky zvyšky jedla.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.

- Neudržiavanie spotrebiča v čistom stave môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a prípadne viesť k nebezpečnej situácii.
- Na čistenie sklenených dvierok nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože môžu poškriabať povrch, čo môže mať za následok rozbitie skla.
- Kontaktné plochy dvierok (predná časť vnútorného priestoru a vnútorná časť dvierok) musia byť udržiavané veľmi čisté, aby sa zabezpečilo správne fungovanie rúry.
- Dodržujte prosím pokyny týkajúce sa čistenia v časti „Čistenie a údržba rúry“.

OPRAVY

- VAROVANIE: Pred údržbou vypnite napájanie.
- VAROVANIE: Iba kompetentná osoba môže vykonávať akýkoľvek servis alebo opravu, ktorá zahŕňa odstránenie krytu, ktorý poskytuje ochranu pred vystavením mikrovlnnej energii.
- VAROVANIE: Ak sú dvierka alebo tesnenie dvierok poškodené, spotrebič sa nesmie prevádzkovať, kým ho neopraví kompetentná osoba.

Pokyny

- Ak je napájací kábel poškodený, mal by ho vymeniť výrobca, autorizovaný zástupcovia alebo technici kvalifikovaní na túto úlohu, aby sa predišlo nebezpečným situáciám. Okrem toho sú na túto úlohu potrebné špeciálne nástroje.
- Opravy a údržbu, najmä súčiastok pod prúdom, môžu vykonávať iba technici autorizovaní výrobcom. Zabráňte poškodeniu rúry alebo iným nebezpečným situáciám dodržiavaním týchto pokynov:
- Nikdy nezapínajte mikrovlnnú rúru, keď je prázdna. Ak vnútri nie sú žiadne potraviny, môže dôjsť k elektrickému prebitiu a rúra by sa mohla poškodiť. **RIZIKO POŠKODENIA!**
- Na vykonanie testov programovania rúry vložte do rúry pohár vody. Voda absorbuje mikrovlny a rúra sa nepoškodí.
- Nezakrývajte ani neblokujte vetracie otvory.
- Používajte iba riad vhodný do mikrovlnnej rúry. Pred použitím riadu a nádob v mikrovlnnej rúre skontrolujte, či sú vhodné (pozrite si časť o typoch riadu).
- Nikdy neodstraňujte kryt na strope vnútra rúry! Tento kryt zabráni tuku a kúskom jedla poškodzovať generátor mikrovlnnej rúry.
- V rúre nenechávajte žiadne horľavé predmety, pretože sa môžu vznietiť, ak je rúra zapnutá.
- Nepoužívajte rúru ako odkladací priestor.
- Rúru nepoužívajte na vyprážanie, pretože nie je možné regulovať teplotu oleja zohrievaného mikrovlnami.
- Keramické dno a grily unesú maximálne zaťaženie 8 kg. Aby ste predišli poškodeniu rúry, neprekračujte toto zaťaženie.

Likvidácia

Odstránenie obalu



Na obale je označenie „Green Dot“. Pri likvidácii všetkých obalových materiálov, ako sú kartón, styren a plastové fólie, používajte správne zberné nádoby. Tým sa zabezpečí recyklácia obalových materiálov.

Likvidácia starých elektrospotrebičov



Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) vyžaduje, aby sa staré domáce elektrospotrebiče nevyhadzovali do bežného netriedeného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia zbierať oddelene, aby sa optimalizovala regenerácia a recyklácia materiálov, ktoré obsahujú, a aby sa znížil vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie.

Pokyny

Symbol prečiarknutého „kolesového smetného koša“ na výrobku vám pripomína vašu povinnosť, že pri likvidácii spotrebiča ho treba zbierať oddelene.

Spotrebitelia by sa mali obrátiť na miestny úrad alebo predajcu so žiadosťou o informácie týkajúce sa správnej likvidácie ich starého zariadenia.

Pred likvidáciou spotrebiča odpojte napájací kábel, odrežte ho a zlikvidujte.

Tento návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej funkčnej životnosti spotrebiča.

- Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania:



Pokyny

Všeobecné informácie o tomto návode na obsluhu, o bezpečnosti a konečnej likvidácii.



Popis

Popis spotrebiča a jeho príslušenstva.



Použitie

Informácie o používaní spotrebiča a jeho príslušenstva, rady o varení.



Čistenie a údržba

Informácie o správnom čistení a údržbe spotrebiča.



Inštalácia

Informácie pre kvalifikovaného technika: Inštalácia, prevádzka a kontrola.



Bezpečnostné pokyny




Informácie




Rady

Všeobecný popis

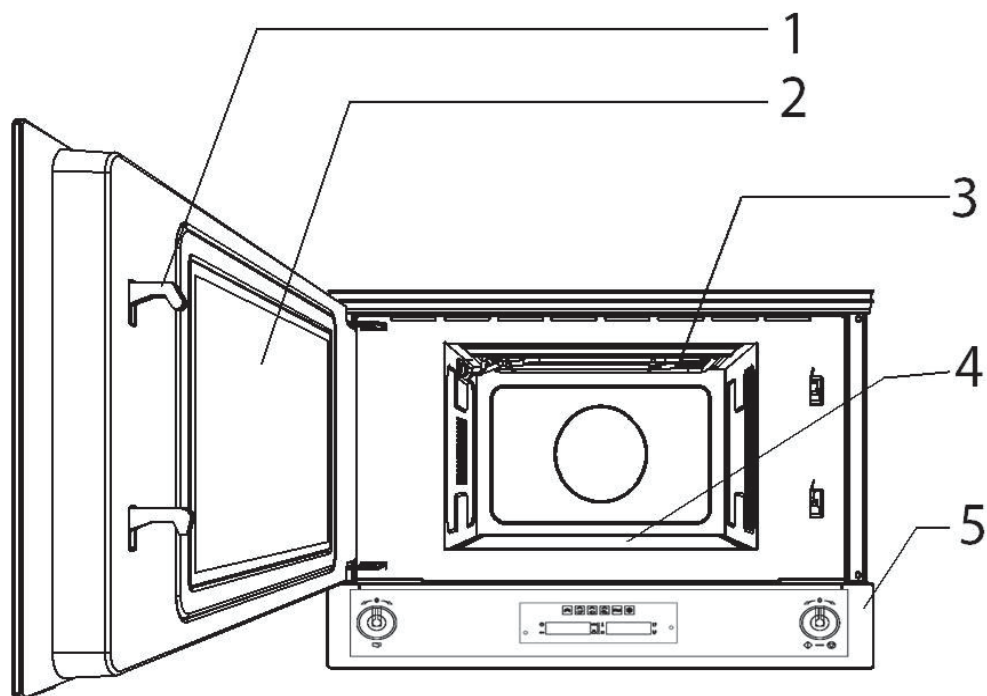


1. Západky
2. Sklenené okno na dverkách
3. Sklopný gril
4. Keramické dno
5. Ovládací panel

Ovládací panel

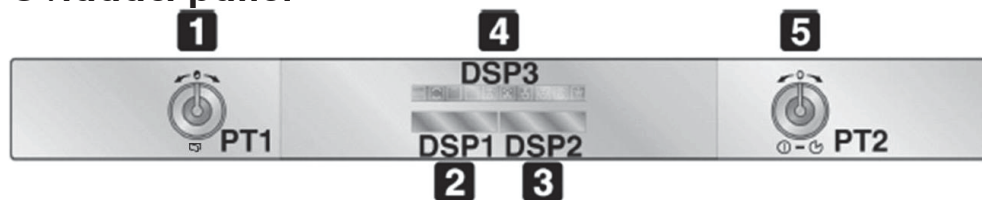

1 PT1 Otočný ovládač funkčných parametrov

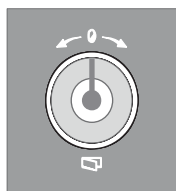

(Odteraz sa z praktického hľadiska bude označovať ako **PT1**.)
Tento otočný ovládač vám umožňuje:

- Otvoriť dverka
- Nastaviť čas
- Zvoliť teplotu varenia
- Zvoliť dĺžku varenia
- Naprogramovať čas začiatku a konca varenia.

Pokyny pre správne používanie nájdete v ďalších kapitolách.

Poznámka: Ovládač parametrov umožňuje otvoriť dverka krátkym stlačením.

2 DSP1 Zobrazenie aktuálneho času/ Dĺžky trvania funkcie

(Odteraz sa z praktického hľadiska bude označovať ako **DSP1**.)
Tento displej zobrazuje aktuálny čas alebo trvanie varenia.

Viditeľné sú aj indikátory funkčnej bezpečnostnej poistky (pozrite si „Funkcia detskej poistky“).

3 DSP2 Zobrazenie mikrovlnného výkonu/Hmotnosti

(Odteraz sa z praktického hľadiska bude označovať ako **DSP2**.)
Tento displej zobrazuje parametre nastavené pre požadovanú funkciu alebo parametre nastavené používateľom.

4 DSP3 Funkčný displej

(Odteraz sa z praktického hľadiska bude označovať ako **DSP3**.)
Tento displej zobrazuje (podsvieti) všetky funkcie varenia, ktoré je možné zvoliť. Pokyny na voľbu funkcie varenia nájdete v bode „Prevádzkové režimy“.

5 PT2 Otočný ovládač zapnutia




(Odteraz sa z praktického hľadiska bude označovať ako **PT2**.)

Tento otočný ovládač vám umožňuje:

- Zapínanie a vypínanie mikrovlnnej rúry
- Zvoliť funkcie varenia (pozrite si „Prevádzkové režimy“).

Príslušenstvo

Rošt

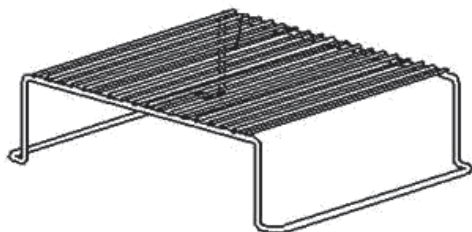

Používa sa na grilovanie tenkých pokrmov a je užitočný na grilovanie pokrmov alebo iné všeobecné použitie.



Dávajte pozor, aby ste sa vyhli kontaktu medzi grilom a rúrou počas používania funkcie mikrovln; Mohlo by dôjsť k poškodeniu vnútorného priestoru spotrebiča.



Niektoré modely nie sú dodávané so všetkým príslušenstvom.

Popis funkcií

Nižšie uvedená tabuľka poskytuje krátky popis dostupných funkcií.



Mikrovlny



Mikrovlny + Gril



Gril



Rozmrazovanie podľa času



Rozmrazovanie podľa hmotnosti



Funkcia pizza

Výhody mikrovlnnej rúry

V bežnom sporáku teplo, ktoré je vyžarované cez odpory alebo plynové horáky, pomaly preniká zvonku dovnútra. Preto dochádza k veľkým stratám energie pri ohrievaní vzduchu, komponentov rúry a nádob, v ktorých je pokrm uložený.

V mikrovlnnej rúre je teplo generované samotnými potravinami, t. j. teplo ide zvnútra von. Nedochádza k žiadnym stratám tepla do vzduchu, stien vnútorného priestoru alebo nádob (pokiaľ ide o nádoby vhodné do mikrovlnnej rúry). To znamená, že sa zohrieva iba pokrm.

Stručne povedané, mikrovlnné rúry majú nasledujúce výhody:

1. Úspora času varenia; vo všeobecnosti dochádza k $\frac{3}{4}$ skráteniu času v porovnaní s konvenčným varením.
2. Mimoriadne rýchle rozmrazovanie potravín, čím sa znižuje nebezpečenstvo vzniku baktérií.
3. Úspora energie.
4. Zachovanie nutričnej hodnoty potravín vďaka skráteniu času varenia.
5. Jednoduché čistenie.

Prevádzkový režim mikrovlnnej rúry

Mikrovlnná rúra obsahuje vysokonapäťový ventil nazývaný magnetrón, ktorý premieňa elektrickú energiu na mikrovlnnú energiu. Tieto elektromagnetické vlny sú smerované do vnútra rúry vlnovodom a distribuované pomocou kovového rozptyľovača alebo otočného taniera.

Vo vnútri rúry sa mikrovlny šíria všetkými smermi a odrážajú sa od kovových stien, čím rovnomerne prenikajú do potravín.

Prečo sa pokrm zohrieva


Väčšina potravín obsahuje vodu a molekuly vody vibrujú vplyvom mikrovln. Trenie medzi molekulami vytvára teplo, ktoré zvyšuje teplotu potravín, rozmrazuje ich, varí alebo udržiava horúce.

Pretože teplo sa tvorí vo vnútri potravín:


- Potraviny môžu byť varené bez akýchkoľvek tekutín alebo olejov, alebo s ich veľmi malým množstvom;
- Rozmrazovanie, zohrievanie alebo varenie v mikrovlnnej rúre je rýchlejšie ako v klasickej rúre;
- Vitamíny, minerály a výživné látky sú zachované;
- Nezmení sa ani prirodzená farba, ani vôňa.

Mikrovlny prechádzajú cez porcelán, sklo, kartón alebo plast, ale nie cez kov. Z tohto dôvodu by sa v mikrovlnnej rúre nemali používať kovové nádoby alebo nádoby s kovovými časťami.


Mikrovlny sa odrážajú od kovu...

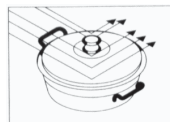

... prechádzajú sklom a porcelánom...

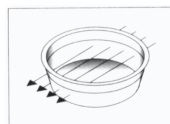

... a sú absorbované potravinami.

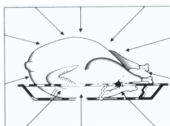

Pokyny



Vysoká teplota vo vnútri rúry počas používania Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu

- V blízkosti rúry nestriekajte žiadne výrobky.
- V blízkosti rúry nepoužívajte ani nenechávajúce horľavé materiály.
- Na varenie pokrmu nepoužívajte plastový riad (okrem funkcie mikrovln).
- Do rúry nevkladajte uzavreté plechovky alebo nádoby.
- Počas varenia nenechávajúce rúru bez dozoru, pretože by sa mohli uvoľňovať tuky alebo oleje.
- Odstráňte všetky podnosy a rošty, ktoré nie sú potrebné počas varenia.

Aký typ nádob je možné použiť?

Mikrovlnná funkcia

Pri mikrovlnnej funkcii je dôležité mať na pamäti, že mikrovlny sa odrážajú od kovových povrchov. Sklo, porcelán, keramika, plast a papier umožnia mikrovlnám prejsť.

Preto sa v mikrovlnnej rúre nesmú používať **kovové panvice a riad na varenie alebo nádoby s kovovými komponentmi alebo ozdobami**. Sklo a keramika s **kovovými ozdobami alebo časťami** (napr. olovené sklo) sa nesmú používať.

Ideálne materiály na varenie v mikrovlnnej rúre sú odolné, žiaruvzdorné sklo, porcelán alebo keramika. Veľmi jemný krištál a porcelán by sa mali používať len krátkodobo na rozmrazovanie alebo zohrievanie už uvarených pokrmov.

Testovanie riadu

Vložte nádobu do rúry na maximálny výkon na 20 sekúnd. Ak je studená alebo nie veľmi horúca, je vhodná. Ak sa však veľmi zahreje alebo spôsobí elektrický oblúk, nie je vhodný. Horúce pokrmy prenášajú teplo do riadu, ktorý môže byť veľmi horúci. Preto vždy používajte **rukavice!**

Funkcia grilu

V prípade funkcie grilu musí byť varná nádoba odolná teplotám minimálne 250 °C. Plastový riad nie je vhodný.

Kombinovaná funkcia

V prípade kombinovanej funkcie musí byť použitý riad vhodný na varenie s mikrovlnami aj na grile.

Hliníkové nádoby a fólie

Predvarené potraviny v hliníkových nádobách alebo zabalené v hliníkovej fólii možno vložiť do mikrovlnnej rúry, ak sa dodržia nasledujúce pokyny:

- Venujte pozornosť pokynom výrobcu, ktoré sú vytlačené na obale,
- Hliníkové nádoby by nemali byť vyššie ako 3 cm a nemali by prísť do kontaktu so stenami vnútorného priestoru rúry (minimálna vzdialenosť 3 cm). Hliníkové veko by sa malo odstrániť.
- Umiestnite hliníkovú nádobu priamo na otočný tanier. Ak sa používa mriežka, nádoba by mala byť umiestnená na porcelánovom tanieri. Nádobu nikdy nekladte priamo na mriežku!
- Čas varenia bude dlhší, pretože mikrovlny prenikajú do pokrmu iba zhora. V prípade pochybností používajte iba riad vhodný do mikrovlnnej rúry.
- Na odrážanie mikrovln počas procesu rozmrazovania možno použiť hliníkovú fóliu.
Jemné potraviny, ako je hydina alebo mleté mäso, môžu byť chránené pred nadmerným teplom zakrytím príslušných koncov.
- **Dôležité:** Hliníková fólia sa nesmie dostať do kontaktu so stenami vnútorného priestoru rúry, pretože by to mohlo spôsobiť elektrický oblúk.

Veká

Odporúča sa použitie sklenených alebo plastových krytov alebo príľnavej fólie z nasledujúcich dôvodov:

1. Zabraňujú nadmernému vyparovaniu (najmä pri veľmi dlhých časoch varenia);
2. Proces varenia je rýchlejší;
3. Pokrm nevyschne;
4. Aróma je zachovaná.

Veko by malo mať otvory, aby sa zabránilo vytváraniu akéhokoľvek typu tlaku. Plastové vrecká by mali mať aj otvory. Dojčenské fľaše a dózy na detskú výživu a iné podobné nádoby sa smú zohrievať iba bez veka, pretože by mohli explodovať, ak by ste ho nechali nasadené.

Nasledujúca tabuľka poskytuje všeobecné pokyny pre typ riadu, ktorý je vhodný pre každú situáciu.

Použitie

Tabuľka – varné nádoby

Typ riadu	Prevádzkový režim	Mikrovlny		Gril	Mikrovlny + Gril
		Rozmrazovanie / ohrev	Varenie		
Sklo a porcelán 1) Domáce, nehorľavé, možno umývať v umývačke riadu		áno	áno	nie	nie
Glazovaná keramika Ohňovzdorné sklo a porcelán		áno	áno	áno	áno
Keramický, kameninový riad neglazovaný glazovaný bez kovových dekorácií		áno	áno	nie	nie
Hlinený riad glazovaný neglazovaný		áno nie	áno nie	nie nie	nie nie
Plastové riady 2) tepelne odolné do 100 °C tepelne odolné do 250 °C		áno	nie	nie	nie
		áno	áno	nie	nie
Plastové fólie 3) Potravinová fólia Celoфан		nie áno	nie áno	nie nie	nie nie
Papier, kartón, pergamen 4)		áno	nie	nie	nie
Kov Hliníková fólia Hliníkové nádoby 5) Príslušenstvo		áno	nie	áno	nie
		nie	áno	áno	áno
		áno	áno	áno	áno

Použitie

1. Žiadne zlaté alebo strieborné okraje a žiadne olovené sklo.
2. Pamätajte na rady výrobcu!
3. Na uzatváranie vreciek nepoužívajte kovové spony. Perforujte vrecká. Fólie používajte len na zakrytie potravín.
4. Nepoužívajte papierové taniere.
5. Iba plytké hliníkové nádoby bez vrchnáka. Hliník sa nesmie dostať do kontaktu so stenami vnútorného priestoru rúry.

Prvé použitie

1. Odstráňte akúkoľvek ochrannú fóliu z vonkajšej alebo vnútornej strany spotrebiča, vrátane príslušenstva.
2. Odstráňte všetky štítky (okrem typového štítku) z príslušenstva a z vnútra rúry.
3. Vyberte a umyte všetko príslušenstvo spotrebiča (pozrite si časť 4 Čistenie a údržba).
4. Zohrejte prázdnu rúru na maximálnu teplotu (pomocou tradičných funkcií), aby ste odstránili všetky zvyšky z výroby.



Pri prvom ohreve použite tradičnú funkciu a nie mikrovlnnú funkciu.

Používanie rúry

Otváranie dvierok

Na otvorenie dvierok krátko stlačte PT1.

Prevádzkové režimy

Tento produkt je naprogramovaný tak, aby poskytoval 3 prevádzkové nastavenia, ktoré je možné upraviť stlačením PT2.

Pohotovostný režim: Aktivuje sa hneď po potvrdení aktuálneho času so zapnutým DSP1 a zobrazením aktuálneho času.



ZAPNUTIE: Z pohotovostného režimu stlačte jedenkrát PT2. Všetky displeje a otočné ovládače sa rozsvietia.



VYPNUTIE: Z nastavenia ZAPNUTIA, jedenkrát stlačte PT2. Len symbol ⌚ na DSP1 zostane svietiť.



V žiadnej z týchto funkcií sa systém ohrevu neaktívuje okamžite, aby sa zvýšila bezpečnosť obsluhy.

Nastavenie času

Pri prvom použití alebo po výpadku prúdu bude na displeji spotrebiča blikať **00:00**. Aby bolo možné spustiť akúkoľvek funkciu varenia, musí byť nastavený aktuálny čas.

1. Stlačením PT1 na 3 sekundy nastavíte aktuálny čas.
2. Otáčaním PT1 doprava a doľava zvýšite alebo znížite hodnotu hodín.
3. Jedným stlačením prejdete na nastavenie minút.
4. Otáčaním doprava a doľava zvýšite alebo znížite hodnotu hodín a stlačením nastavíte aktuálny čas.
5. Na displeji sa zobrazí symbol , ktorý prestane blikať.
6. Znova stlačte PT1 a minúty budú blikať, otočením doprava doľava nastavíte minúty.
7. Stlačte PT a čas je nastavený.

Nastavenie aktuálneho času

Môže byť potrebné zmeniť aktuálny čas, napríklad pri prechode z letného na zimný čas. Ak to chcete urobiť, začnite z pohotovostného režimu (pozrite si „Prevádzkové režimy“). Teraz zopakujte operácie opísané v bode „Nastavenie času“.



Ak je rúra **ZAPNUTÁ**, nie je možné zmeniť čas.

Voľba funkcie

1. Len v ZAPNUTOM stave je možné zvoliť funkciu varenia jednoduchým otočením PT2 doprava alebo doľava.
2. Zvolená funkcia zmení farbu na oranžovú na DSP3.

3. Prednastavený čas varenia sa zobrazí na DSP1 a prednastavené parametre (teplota, mikrovlnný výkon, hmotnosť) sa striedavo zobrazujú na DSP2.

Funkcie varenia

Mikrovlny



Vzhľadom na to, že mikrovlny prenikajú priamo do pokrmu, umožňujú varenie vo veľmi krátkom čase a so značnou

úsporou energie. Sú vhodné na varenie bez tuku a tiež na rozmrazovanie a ohrievanie potravín pri zachovaní ich pôvodného vzhľadu a vône.

1. Po voľbe tejto funkcie otočte PT1 doprava alebo doľava, aby ste zmenili prednastavený čas varenia.
2. Na potvrdenie stlačte PT1 na 3 sekundy a indikátor mikrovlnného výkonu **W** začne blikať.
3. Otáčaním PT1 doprava alebo doľava zmeníte prednastavený mikrovlnný výkon.
4. Stlačte PT2 na okamžité spustenie procesu varenia alebo inak stlačte PT1 na 3 sekundy, aby ste nastavili iný čas spustenia procesu varenia (pozrite si časť „Čas odloženého spustenia (automatické varenie)“).



Ak sa dvierka otvoria, varenie sa zastaví. Po zatvorení dvierok stlačte tlačidlo **START** pre pokračovanie vo varení.

Kombinované varenie



Kombinované varenie je kombináciou tradičného varenia a mikrovlnnej prevádzky.

Mikrovlny + Gril



Použitie grilu má za následok dokonalé zhnednutie povrchu jedla. Použitie mikrovln na druhej strane vedie k rýchlemu vareniu pokrmu vo vnútri.

1. Po voľbe tejto funkcie otočte PT1 doprava alebo doľava, aby ste zmenili prednastavený čas varenia.
2. Na potvrdenie stlačte PT1 na 3 sekundy a indikátor mikrovlnného výkonu **W** začne blikaf.
3. Otáčaním PT1 doprava alebo doľava zmeníte prednastavený mikrovlnný výkon.
4. Stlačte PT2 na okamžité spustenie procesu varenia alebo inak stlačte PT1 na 3 sekundy, aby ste nastavili iný čas spustenia procesu varenia (pozrite si časť „Čas odloženého spustenia (automatické varenie)“).



Nesprávne použitie Riziko poškodenia spotrebiča

- Kombinované funkcie nepoužívajte na zohrievanie alebo varenie tekutín.

Tradičné funkcie varenia

Gril



Tepló vychádzajúce z grilovacieho telesa poskytuje dokonalé výsledky grilovania predovšetkým tenkého a

stredne hrubého mäsa a umožňuje, aby jedlo na konci pečenia rovnomerne zhnedlo. Ideálne na klobásky, rebierka a slaninu. Táto funkcia umožňuje rovnomerné grilovanie veľkého množstva potravín, najmä mäsa.

1. Po voľbe tejto funkcie otočte PT1 doprava alebo doľava, aby ste zmenili prednastavený čas varenia.
2. Stlačte PT2 na okamžité spustenie procesu varenia alebo inak stlačte PT1, aby ste nastavili iný čas spustenia procesu varenia (pozrite si časť „Čas odloženého spustenia (automatické varenie)“).

Špeciálne funkcie a automatické programy

Rozmrazovanie podľa času (manuálne)



Táto funkcia umožňuje rozmrazovanie potravín v mikrovlnnej rúre podľa zvoleného časového úseku.

1. Po voľbe tejto funkcie otočte PT1 doprava alebo doľava, aby ste zmenili prednastavený čas rozmrazovania.

Použitie

2. Stlačením PT2 spustíte proces rozmrazovania.
3. Mikrovlnný výkon sa bude automaticky meniť, aby sa dosiahli najlepšie výsledky rozmrazovania.



Ak je zvolené trvanie rozmrazovania dlhšie ako 5 minút, na dosiahnutie najlepších výsledkov bude potrebné pokrm v rúre otočiť.



Na dosiahnutie najlepších výsledkov pri rozmrazovaní bude potrebné pokrm v rúre otočiť.

Rozmrazovanie podľa hmotnosti (automatické)



Táto funkcia umožňuje rozmrazovanie potravín v rúre podľa hmotnosti a typu rozmrazovaných potravín.

1. Po voľbe tejto funkcie otočte PT1 doprava alebo doľava, aby ste zmenili prednastavený typ pokrmu zobrazený na DSP1.
2. Na potvrdenie stlačte PT1 na 3 sekundy a indikátor hmotnosti začne blikáť.
3. Otáčaním PT1 doprava alebo doľava zmeníte prednastavenú hmotnosť pokrmu.
4. Stlačením PT2 spustíte proces rozmrazovania.
5. Čas rozmrazovania sa vypočíta na základe typu a hmotnosti pokrmu a mikrovlnný výkon sa bude automaticky meniť, aby sa dosiahli najlepšie výsledky rozmrazovania.

Nasledujúca tabuľka zobrazuje programy pre funkciu rozmrazovania podľa hmotnosti s uvedením hmotnostných rozsahov, časov rozmrazovania a odležania (aby sa zabezpečilo, že pokrm dosiahne rovnomernú teplotu).

Program	Pokrm	Hmotnosť (kg)	Čas (min.)	Čas odležania (min.)
PR-01	Mäso	100 - 2000	2 - 43	20 - 30
PR-02	Hydina	100 - 2500	2 - 58	20 - 30
PR-03	Ryby	100 - 2000	2 - 40	20 - 30
PR-04	Ovocie	100 - 500	2 - 13	5 - 10
PR-05	Chlieb	100 - 800	2 - 19	5 - 10

Funkcia pizza



1. Otáčaním PT2 doprava alebo doľava zvolte funkciu Pizza.
2. Indikátor funkcie Pizza  sa rozsvieti a na DSP2 sa zobrazí prednastavený čas 7 minút.
3. Tento prednastavený čas je určený na pečenie ručne vyrábanej pizze a mrazenej pizze s priemerom do 26 cm, s hmotnosťou približne 350 g a teplotou nad 5 °C.



Aby ste zabezpečili uspokojivý výsledok pečenia mrazenej pizze, mali by ste ju nechať rozmraziť a dosiahnuť teplotu aspoň 5 °C.

Čas odloženého spustenia (automatické varenie)

1. Keď stlačíte PT1 na definovanie času oneskoreného spustenia, príslušný indikátor  začne blikáť, DSP1 zobrazí aktuálny čas a DSP 2 zobrazí „Auto“.
2. Otočením PT1 doprava alebo doľava zmeníte čas odloženého štartu.
3. Stlačte PT2 na potvrdenie času oneskoreného spustenia.
4. Rúra prejde do stavu nečinnosti a čaká na definovaný čas spustenia. DSP3 zobrazuje zvolenú funkciu a DSP1 a DSP2 zobrazujú všetky definované parametre pre funkciu, ktoré sa plynule striedajú.
5. Ak chcete spustiť funkciu pred zvoleným časom, stačí stlačiť PT2.
6. Ak chcete zrušiť naprogramovanie, stlačte PT2 na 3 sekundy.

Keď je rúra v prevádzke...

Prerušenie cyklu varenia

Proces varenia môžete kedykoľvek zastaviť jedným stlačením tlačidla Štart/Stop alebo otvorením dvierok rúry. V oboch prípadoch:

- **Mikrovlnné vyžarovanie sa okamžite zastaví.**

- Gril je deaktivovaný, ale stále je veľmi horúci.

Nebezpečenstvo popálenia!

- Časovač sa zastaví a na displeji sa zobrazí zostávajúci čas prevádzky.

Ak chcete, v tejto chvíli môžete:

- Otočiť alebo premiešať pokrm, aby sa uvaril rovnomerne.
- Upraviť parametre procesu.
- Zrušiť proces stlačením PT2 na 3 sekundy.

Ak chcete proces reštartovať, zatvorte dvierka a stlačte PT2.

Úprava parametrov

Prevádzkové parametre (čas, hmotnosť, výkon atď.) je možné zmeniť len vtedy, keď je proces varenia prerušený.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

- Stlačte PT1 približne na 5 - 6 sekúnd, aby ste aktivovali režim úpravy parametrov.

Symbol  začne blikáť. Otáčaním PT1 doprava alebo doľava zmeníte zostávajúci čas varenia.

- Na potvrdenie stlačte PT1 na 3 sekundy a indikátor ďalšieho parametra začne blikať. Ak chcete upraviť zostávajúce parametre, postupujte podľa popisu v kapitole o aktívnych funkciách.
- Stlačením PT2 pokračujte v procese varenia.

Zrušenie cyklu varenia

1. Ak chcete zrušiť proces varenia, stlačte PT2 na 3 sekundy.
2. Potom budete počuť pípnutie a rúra sa vráti do nastavenia VYPNUTIA.

Koniec cyklu varenia

Na konci procesu budete počuť tri pípnutia a na displeji sa zobrazí slovo „End (Koniec)“.

Pípanie sa opakuje každých 30 sekúnd, kým sa neotvorí dvierka alebo nestlačíte PT2. Rúra sa vráti do nastavenia VYPNUTIA.

Sekundárne menu

Tento spotrebič má tiež skryté „sekundárne menu“, ktoré používateľovi umožňuje:

1. Aktivovať alebo deaktivovať funkciu Show Room (ktorá deaktivuje všetky vyhrievacie telesá, takže funguje iba ovládací panel);
2. Aktivovať alebo deaktivovať funkciu, ktorá obmedzuje maximálnu absorpciu energie na 2000 W;
3. Aktivovať alebo deaktivovať funkciu detskej poistky (

Funkcia detskej poistky

1. Keď je rúra vo VYPNUTOM stave (pozrite si „Prevádzkové režimy“), podržte stlačené tlačidlo PT1, kým sa na DSP1 nezobrazí správa OFF SHO.
2. Teraz stlačte PT1, kým sa na DSP1 nezobrazí správa „OFF BLOC“.
3. Otáčaním PT1 doprava alebo doľava aktivujete (ON BLOC) alebo deaktivujete (OFF BLOC) túto funkciu, ktorá zablokuje všetky funkcie a otočné ovládače po 3 minútach prevádzky bez akéhokoľvek príkazu od používateľa (keď je tento systém aktívny, symbol  sa zobrazí na DSP2).
4. Po nastavení požadovaného parametra stlačte PT2, aby ste rúru vrátili do počiatočného pohotovostného stavu.
5. Ak chcete dočasne opustiť stav uzamknutia a upraviť program varenia alebo zvoliť inú funkciu, podržte stlačené tlačidlo PT1, kým nezmizne symbol  z DSP2. Teraz je možné vykonať požadované zmeny a 2 minúty po vykonaní posledného nastavenia sa blokovanie opäť aktivuje.
6. Ak chcete blokovanie deaktivovať natrvalo, prejdite do sekundárneho menu a vypnite funkciu, ako je popísané v tejto časti.

Funkcia „Show Room“ (len pre vystavovateľov)

1. Keď je rúra vo VYPNUTOM stave (pozrite si bod „Prevádzkové nastavenia“), podržte stlačené PT1 na 5-6 sekúnd, kým sa na DSP1 nezobrazí správa OFF SHO. To znamená, že funkcia SHOW ROOM (ktorá deaktivuje všetky vyhrievacie telesá, takže funguje iba ovládací panel) nie je aktívna.
2. Otáčaním PT1 doprava alebo doľava aktivujete (ON SHO) alebo deaktivujete (OFF SHO) túto funkciu. Ak chcete rúru používať normálne, nastavte OFF SHO.
3. Po nastavení požadovaného parametra stlačte PT2, aby ste rúru vrátili do počiatočného pohotovostného stavu.

Systém chladiaceho ventilátora

Spotrebič je vybavený chladiacim systémom, ktorý sa spustí ihneď po spustení funkcie varenia.

Prevádzka ventilátorov vytvára normálny prúd vzduchu, ktorý vychádza nad dvierkami a môže chvíľu pokračovať aj po vypnutí rúry.

Vnútročné osvetlenie

Osvetlenie v rúre sa rozsvieti:

- keď sú dvierka rúry otvorené v pohotovostnom stave alebo;
- keď je otočný ovládač funkcií otočený na akúkoľvek funkciu.

Ak zostanú dvierka rúry otvorené, osvetlenie rúry sa automaticky vypne po 10 minútach.

Tabuľky odporúčaného varenia

Varenie s mikrovlnami



Varovanie!

- **Pred varením v mikrovlnnej rúre si prečítajte časť „Bezpečnostné informácie“.**

Pri varení v mikrovlnnej rúre dodržujte tieto odporúčania:

- Pred zohrievaním alebo varením potravín so šupkou (napr. jablká, paradajky, zemiaky, klobásky) ich napichnite, aby nepraskli. Pred začatím prípravy pokrmu nakrájajte.
- Pred použitím nádoby alebo riadu sa uistite, že je vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre (pozrite si časť o typoch riadu).
- Pri varení pokrmu s veľmi malou vlhkosťou (napr. rozmrazovanie chleba, príprava pukancov atď.) je odparovanie veľmi rýchle. Rúra potom funguje, ako keby bola prázdna a pokrm sa môže pripáliť. Rúra a nádoba sa môžu v takejto situácii poškodiť. Preto by ste mali nastaviť len potrebný čas varenia a proces varenia musíte pozorne sledovať.
- V mikrovlnnej rúre nie je možné ohrievať veľké množstvo oleja (vyprážať).

- Vyberte predvarené pokrmy z nádob, v ktorých prichádzajú, pretože nie sú vždy odolné voči teplu. Postupujte podľa pokynov výrobcu potravín.
- Ak máte niekoľko nádob, ako sú napríklad poháre, rozložte ich rovnomerne na keramické dno.
- Neuzatvárajte plastové vrecká kovovými sponami. Namiesto toho použite plastové spony. Vrecúška niekoľkokrát prepichnete, aby mohla para ľahko uniknúť.
- Pri zohrievaní alebo varení potravín kontrolujte, či majú teplotu aspoň 70 °C.
- Počas varenia sa na okienku dvierok rúry môže vytvárať para, ktorá môže začať odkvapkávať. Táto situácia je normálna a môže byť zreteľnejšia, ak je teplota v miestnosti nízka. Bezpečné fungovanie rúry tým nie je ovplyvnené. Po dokončení varenia utrite vodu pochádzajúcu z kondenzácie.
- Pri zohrievaní tekutín používajte nádoby so širokým otvorom, aby sa para mohla ľahko odparovať.

Pokrmy pripravujte podľa pokynov a pamätajte na časy varenia a úrovne výkonu uvedené v tabuľkách.

Majte na pamäti, že uvedené čísla sú len orientačné a môžu sa líšiť v závislosti od počiatočného stavu, teploty, vlhkosti a druhu potravín. Odporúča sa prispôbiť časy a úrovne výkonu každej situácii. V závislosti od presných vlastností pokrmu môže byť potrebné predĺžiť alebo skrátiť časy varenia alebo zvýšiť alebo znížiť úrovne výkonu.

Varenie s mikrovlnami...

1. Čím väčšie množstvo pokrmu, tým dlhší čas varenia. Majte na pamäti, že:
 - Dvojnásobné množstvo » dvojnásobný čas
 - Polovičné množstvo » polovičný čas
2. Čím nižšia je teplota, tým dlhší je čas varenia.
3. Potraviny obsahujúce veľa tekutín sa zohrejú rýchlejšie.
4. Varenie bude rovnomernejšie, ak bude pokrm rovnomerne rozložený na keramickom dne. Ak položíte hutné potraviny na vonkajšiu časť taniera a menej hutné na stred taniera, môžete súčasne zohrievať rôzne druhy pokrmov.
5. Dvierka rúry môžete kedykoľvek otvoriť. Keď to urobíte, rúra sa automaticky vypne. Mikrovlnná rúra začne opäť fungovať až po zatvorení dvierok a stlačení tlačidla štart.
6. Pokrmy, ktoré sú zakryté, vyžadujú kratší čas varenia a lepšie si zachovávajú svoje vlastnosti. Použité viečka musia prepúšťať mikrovlny a musia mať malé otvory, ktoré umožňujú únik pary.

Použitie

Varenie zeleniny

Pokrm	Množstvo (g)	Pridanie tekutín	Výkon (W)	Čas (min.)	Čas odloženia (min.)	Pokyny
Karfiol	500	100 ml	850	9-11	2-3	Nakrájajte na plátky. Majte zakryté.
Brokolica	300	50 ml	850	6-8	2-3	
Huby	250	25 ml	850	6-8	2-3	
Hrášok, mrkva	300	100 ml	850	7-9	2-3	Nakrájajte na kúsky alebo plátky. Majte zakryté.
Mrazená mrkva	250	25 ml	850	8-10	2-3	
Zemiaky	250	25 ml	850	5-7	2-3	Ošúpte a nakrájajte na rovnako veľké kúsky. Majte zakryté.
Paprika	250	25 ml	850	5-7	2-3	Nakrájajte na kúsky alebo plátky. Majte zakryté.
Pór	250	50 ml	850	5-7	2-3	
Mrazený ružičkový kel	300	50 ml	850	6-8	2-3	Majte zakryté.

Varenie rýb

Pokrm	Množstvo (g)	Výkon (W)	Čas (min.)	Čas odloženia (min.)	Pokyny
Rybie filé	500	600	10-12	3	Varte prikryté. Po polovici času varenia otočte.
Celá ryba	800	850 360	2-3 7-9	2-3	Varte prikryté. Po polovici času varenia otočte. Možno budete chcieť zakryť malé okraje rýb.

Rozmrazovanie pomocou mikrovln



Všeobecné pokyny na rozmrazovanie:

1. Pri rozmrazovaní používajte iba riad, ktorý je vhodný do mikrovlnnej rúry (porcelán, sklo, vhodný plast).
2. Funkcia rozmrazovania podľa hmotnosti a tabuľky sa týkajú rozmrazovania surových potravín.
3. Čas rozmrazovania závisí od množstva a hrúbky potravín. Pri zmrazovaní potravín majte na pamäti proces rozmrazovania. Pokrm rovnomerne rozložte v nádobe.
4. Pokrm čo najlepšie rozmiestnite v rúre. Najhrubšie časti rýb alebo kuračích stehien by mali byť otočené smerom von. Najcitlivejšie časti potravín ochránite kúskami hliníkovej fólie. Dôležité: Hliníková fólia sa nesmie dostať do kontaktu s vnútorným priestorom rúry, pretože to môže spôsobiť elektrický oblúk.
5. Hrubé porcie pokrmu by sa mali niekoľkokrát obrátiť.
6. Zmrazené potraviny rozdeľte čo najrovnomernejšie, pretože úzke a tenké porcie sa rozmrazujú rýchlejšie ako hrubšie a širšie časti.
7. **Potraviny bohaté na tuk, ako je maslo, smotanový syr a smotana, by sa nemali úplne rozmrazovať.** Ak sa uchovávaly pri izbovej teplote, budú pripravené na servírovanie o pár minút. Ak vo veľmi mrazenej zmrzline nájdete malé kúsky ľadu, mali by ste ich pred podávaním vmiešať.
8. Hydinu položte na prevrátený tanier, aby šťava z mäsa ľahšie odtiekla.
9. Chlieb treba zabaliť do obrúska, aby veľmi nevyschol.
10. Otočte pokrm vždy, keď rúra zapípa a DSP1 zobrazí hlásenie: **turn**.
11. Vyberte mrazené potraviny z obalu a nezabudnite odstrániť všetky kovové štítky. Pri nádobách, ktoré slúžia na uchovávanie mrazených potravín v mrazničke a ktoré sa dajú použiť aj na ohrev a varenie, stačí zložiť veko. Vo všetkých ostatných prípadoch by ste mali dať pokrm do nádob, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
12. Tekutina vznikajúca pri rozmrazovaní, najmä z hydiny, by sa mala vyliť. V žiadnom prípade by sa takéto tekutiny nemali dostať do kontaktu s inými potravinami.
13. Nezabudnite, že pri použití funkcie rozmrazovania musíte nechať pokrm odstáť, kým sa pokrm úplne nerozmrazí. V tabuľke ďalej sú uvedené rôzne časy rozmrazovania a odstátia (aby sa zabezpečilo rovnomerné rozloženie teploty pokrmu) pre rôzne typy a hmotnosti potravín, plus odporúčania.

Použitie

Pokrm	Hmotnosť (g)	Čas rozmrazovania (min.)	Čas odstátia (min.)	Odporúčanie
Porcie mäsa, telacieho, hovädzieho, bravčového	100	2-3	5-10	Otočte raz
	200	4-5	5-10	Otočte raz
	500	10-12	10-15	Otočte dvakrát
	1000	21-23	20-30	Otočte dvakrát
	1500	32-34	20-30	Otočte dvakrát
	2000	43-45	25-35	Otočte trikrát
Guláš	500	8-10	10-15	Otočte dvakrát
	1000	17-19	20-30	Otočte trikrát
Mleté mäso	100	2-4	10-15	Otočte dvakrát
	500	10-14	20-30	Otočte trikrát
Klobásy	200	4-6	10-15	Otočte raz
	500	9-12	15-20	Otočte dvakrát
Hydina (porcie) Kurča Rybí filé Pstruh Krevety	250	5-6	5-10	Otočte raz
	1000	20-24	20-30	Otočte dvakrát
	2500	38-42	25-35	Otočte trikrát
	200	4-5	5-10	Otočte raz
	250	5-6	5-10	Otočte raz
	100	2-3	5-10	Otočte raz
	500	8-11	15-20	Otočte dvakrát
Ovocie	200	4-5	5-10	Otočte raz
	300	8-9	5-10	Otočte raz
	500	11-14	10-20	Otočte dvakrát
Chlieb	200	4-5	5-10	Otočte raz
	500	10-12	10-15	Otočte raz
	800	15-17	10-20	Otočte dvakrát
Maslo	250	8-10	10-15	
Smotanový syr	250	6-8	10-15	
Zmrzlina	250	7-8	10-15	

Varenie s grilovacím prvkom

Pre dobré výsledky s grilom použite rošt dodaný s rúrou.

Rošt namontujte tak, aby sa nedotýkal kovových povrchov vnútra rúry, pretože v takom prípade hrozí nebezpečenstvo elektrického oblúka, ktorý môže rúru poškodiť.

DÔLEŽITÉ BODY:

1. Pri prvom použití grilu bude vychádzať dym a zápach z olejov použitých pri výrobe rúry.
2. Okno dvierok rúry je veľmi horúce, keď je gril v prevádzke. Udržujte deti mimo dosahu.
3. Keď je gril v prevádzke, steny vnútorného priestoru a mriežka sú veľmi horúce. Mali by ste používať kuchynské rukavice.
4. Ak sa gril používa dlhší čas, je normálne, že sa prvky dočasne vypnú v dôsledku bezpečnostného termostatu.
5. Dôležité! Ak sa má pokrm grilovať alebo variť v nádobách, musíte skontrolovať, či je príslušná nádoba vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre. Pozrite si časť o typoch riadu!
6. Pri používaní grilu sa môže stať, že sa nejaké striekance tuku dostanú na prvky a pripália sa. Toto je normálna situácia a neznamena to, že došlo k akejkoľvek prevádzkovej poruche.
7. Po dokončení varenia vyčistíte vnútro a príslušenstvo, aby sa zvyšky varenia nepripálili.

Grilovací prvok



Pokrm	Množstvo (g)	Čas (min.)	Pokyny
Ryby			
Ostriež Sardinky/štrítovece	800 6-8 rýb	18-24 15-20	Zľahka potrite maslom. Po polovici pečenia otočte a posypte korením.
Mäso			
Klobásy	6-8 kusov	22-26	Po uplynutí polovice času pečenia prepichnete a otočte.
Mrazené hamburgery	3 kusy	18-20	
Rebierka (hrúbka cca 3 cm)	400	25-30	Po polovici času pečenia podlejte a otočte.

Použitie

Ostatné

Hrianky	4 kusy	1½-3	Sledujte opekanie.
Opekané sendviče	2 kusy	5-10	Sledujte opekanie.

Gril vopred rozohrejte na 2 minúty. Ak nie je uvedené inak, použite rošt. Pod rošt umiestnite podnos, aby voda a tuk mohli odkvapkávať. Uvedené časy sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od zloženia a množstva pokrmu, ako aj od želaného konečného stavu. Ryby a mäso chutia skvele, ak ich pred grilovaním potriete rastlinným olejom, korením a bylinkami a necháte niekoľko hodín marinovať. Soľ pridajte až po grilovaní. Klobásky neprasknú, ak ich

pred grilovaním popicháte vidličkou. Po uplynutí polovice času grilovania skontrolujte, ako prebieha pečenie a v prípade potreby pokrm otočte. Gril je vhodný najmä na pečenie tenkých porcií mäsa a rýb. Tenké porcie mäsa stačí otočiť raz, ale hrubšie porcie treba otočiť viackrát.

Mikrovlny + grilovací prvok



Funkcia mikrovlny + gril je ideálna na rýchle varenie a zároveň zapečenie pokrmu.

Okrem toho môžete grilovať a variť pokrmy posypané syrom.

Funkcia mikrovlny a grilu pracujú súčasne. Mikrovlny pečú a grilujú hrianky.

Pokrm	Množstvo (g)	Varná nádoba	Výkon (W)	Čas (min.)	Čas odstátia (min.)
Cestoviny posypané syrom	500	Nízka nádoba	180	12-17	3-5
Zemiaky posypané syrom	800	Nízka nádoba	600	20-22	3-5
Lasagne	približne 800	Nízka nádoba	600	15-20	3-5
Grilovaný smotanový syr	približne 500	Nízka nádoba	180	18-20	3-5
2 čerstvé kuracie stehná (grilované)	200 každé	Nízka nádoba	360	10-15	3-5

Použitie

Kurča	približne 1000	Nízka a široká nádoba	360	35-40	3-5
Cibuľová polievka so syrom	2 x 200 g šálky	Polievkové misy	360	2-4	2-4

Pred použitím riadu v mikrovlnnej rúre sa uistite, či je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre. Používajte iba riad alebo nádoby, ktoré sú vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.

Nádoba, ktorá sa má použiť v kombinovanej funkcii, musí byť vhodná na použitie v mikrovlnnej rúre a s grilom.

Pozrite si časť o typoch riadu!

Majte na pamäti, že uvedené čísla sú len orientačné a môžu sa meniť v závislosti od počiatočného stavu, teploty, vlhkosti a druhu potravín. Ak vám čas nestačí na to, aby sa pokrm dobre opiekol, vložte ho pod gril na ďalších 5 alebo 10 minút.

Dodržiujte časy odstátia a nezabudnite kúsky mäsa otočiť.

Ak nie je uvedené inak, používajte na varenie keramické dno.

Hodnoty uvedené v tabuľkách platia, keď je vnútorný priestor rúry studený (nie je potrebné rúru predhrievať).

Pokyny



Vysoká teplota vo vnútri rúry po použití Nebezpečenstvo popálenia

- Čistenie vykonávajte až po vychladnutí spotrebiča.



Nesprávne použitie Riziko poškodenia povrchov

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd pary.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce chlór, čpavok alebo bielicidlo na oceľové diely alebo diely s kovovým povrchom (napríklad eloxovanie, niklovanie alebo chrómovanie).
- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad práškové produkty, odstraňovače škvŕn a kovové špongie).
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.
- Ak rúru nevyčistíte, môže to nepriaznivo ovplyvniť životnosť spotrebiča a predstavovať nebezpečenstvo.
- Z priestoru rúry vždy odstráňte zvyšky jedla.



Nesprávne použitie Nebezpečenstvo výbuchu/ popálenia

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu alebo tie, ktoré môžu uvoľňovať horľavé výpary. Následné zahriatie by mohli spôsobiť výbuch vo vnútri spotrebiča.



Pred čistením mikrovlnnej rúry sa **UJISTITE, ČI ZÁSTRČKA NIE JE V ZÁSUVKE.**

Čistenie povrchov

Aby boli povrchy v dobrom stave, mali by sa po použití pravidelne čistiť. Nechajte ich najskôr vychladnúť.

Bežné denné čistenie

Vždy používajte len špecifické produkty, ktoré neobsahujú abrazívne kyseliny alebo kyseliny na báze chlóru. Produkt nalejte na vlhkú handričku a utrite povrch, dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou alebo utierkou z mikrovlákná.

Škvŕny a zvyšky jedla

Nepoužívajte kovové špongie ani ostré škrabky, pretože by poškodili povrchy spotrebiča.

V prípade potreby použite bežné neabrazívne prostriedky s pomocou dreveného alebo plastového náčinia. Dôkladne opláchnite a osušte mäkkou handričkou alebo utierkou z mikrovlákná.

Čistenie spotrebiča

Vnútný priestor spotrebiča

Čistenie je jediná bežne potrebná údržba.

Po každom použití rúry očistite vnútorné steny vlhkou handričkou, pretože je to najjednoduchší spôsob, ako odstrániť striekance alebo škvŕny od jedla, ktoré sa mohli prilepiť zvnútra.

Čistenie a údržba

Na odstránenie nečistôt, ktoré sa ťažšie odstraňujú, použite neagresívny čistiaci prostriedok. Nepoužívajte spreje na rúry ani iné agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.

Dvierka a prednú stranu rúry udržiavajte vždy veľmi čisté, aby ste sa uistili, že sa dvierka správne otvárajú a zatvárajú. Dbajte na to, aby sa voda nedostala do ventilačných otvorov mikrovlnnej rúry. Pravidelne vyberajte keramické dno a príslušnú podperu a vyčistite dno vnútorného priestoru rúry, najmä po rozliatí tekutiny.

Ak je vnútorný priestor rúry veľmi znečistený, položte na keramické dno pohár vody a zapnite mikrovlnnú rúru na 2 alebo 3 minúty na maximálny výkon. Uvoľnená para zmäkčí nečistoty, ktoré sa potom dajú ľahko vyčistiť mäkkou handričkou.


Nepříjemné pachy (napríklad po príprave rýb) sa dajú ľahko odstrániť. Do pohára s vodou dajte pár kvapiek citrónovej šťavy. Do šálky dajte lyžicu kávy, aby voda nevyvrela. Vodu zohrievajte 2 až 3 minúty pri maximálnom mikrovlnnom výkone.

Čistenie stropu vnútorného priestoru

Ak je strop rúry znečistený, gril možno sklopiť, aby sa uľahčilo čistenie. Aby ste predišli nebezpečenstvu popálenia, počkajte, kým gril nevychladne a až potom ho sklopte.

Postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Otočte podperu grilu o 180° (1).
2. Jemne spustite gril (2). Nepoužívajte nadmernú silu, pretože to môže spôsobiť poškodenie.
3. Po vyčistení stropu vložte mriežku (2) späť na svoje miesto.

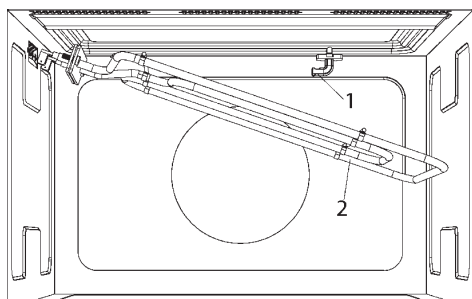

Nesprávne použitie Nebezpečenstvo výbuchu/ popálenia

- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu alebo tie, ktoré môžu uvoľňovať horľavé výpary. Následné zahriatie by mohlo spôsobiť výbuch vo vnútri spotrebiča.

Čistenie príslušenstva

Po každom použití vyčistite príslušenstvo. Ak je veľmi znečistené, najskôr ho namočte a potom použite kefkú a špongiu. Príslušenstvo je možné umývať v umývačke riadu.

Dbajte na to, aby bolo keramické dno vždy čisté.

Mimoriadna údržba

Rúra bude občas vyžadovať menšie servisné postupy alebo výmenu dielov podliehajúcich opotrebovaniu, ako sú tesnenia, žiarovky atď. Špecifické operácie pre každý postup tohto druhu sú uvedené nižšie.



Pred vykonaním akejkoľvek operácie, ktorá zahŕňa prístup k častiam pod elektrickým napätím, odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Výmena žiarovky osvetlenia

- Ak je potrebné vymeniť žiarovku osvetlenia, zavolajte technickú podporu, pretože na jej výmenu je potrebné rúru odinštalovať.

Čo mám robiť, ak rúra nefunguje?



Varovanie!

- Akýkoľvek typ opravy smie vykonávať iba špecializovaný technik. Akákoľvek oprava vykonaná osobou, ktorá nie je oprávnená výrobcom, je nebezpečná.

Na vyriešenie nasledujúcich problémov nemusíte kontaktovať technickú podporu:

Displej nič nezobrazuje!

Skontrolujte, či:

- Zobrazenie času bolo vypnuté (pozrite si časť Používanie).

Keď stlačím tlačidlá, nič sa nestane!

Skontrolujte, či:

- Bezpečnostný blok je aktívny (pozrite si časť Používanie).

Rúra nefunguje! Skontrolujte, či:

- Zástrčka je správne zasunutá do elektrickej zásuvky.
- Napájanie rúry je zapnuté.
- Dvierka sú úplne zatvorené. Dvierka by sa mali zavrieť s počutelným kliknutím.
- Medzi dvierkami a prednou časťou vnútorného priestoru nie sú cudzie telesá.

Počas prevádzky spotrebiča sa ozývajú zvuky! Skontrolujte, či:

- Nie je vo vnútri rúry elektrický oblúk spôsobený cudzími kovovými predmetmi (pozrite si časť o type riadu).
- Neprichádza riad do kontaktu so stenami vnútorného priestoru rúry?
- Nie sú v mikrovlnnej rúre voľné špagle na špízy alebo lyžice?

Potraviny sa nezohrievajú alebo sa zahrievajú veľmi pomaly!

Skontrolujte, či:

- Nepoužili ste omylom kovový tanier?
- Zvolili ste správny čas prevádzky a úroveň výkonu?
- Nevložili ste do mikrovlnnej rúry väčšie alebo chladnejšie množstvo pokrmu ako zvyčajne?

Jedlo je veľmi horúce, suché alebo pripálené! Skontrolujte, či:

- Zvolili ste správny čas prevádzky a úroveň výkonu?

Po dokončení procesu varenia počujem nejaké zvuky!

- To nie je problém. Chladiaci ventilátor ešte nejaký čas funguje. Keď teplota dostatočne klesne, ventilátor sa sám vypne.

Rúra je zapnutá, ale vnútorné osvetlenie sa nerozsvieti!

- Ak všetky funkcie fungujú správne, žiarovka je pravdepodobne vypálená. Spotrebič môžete naďalej používať.



Ak sa problém nevyrieši alebo v prípade iných typov porúch, kontaktujte miestne servisné stredisko.



Všetky opravy musia vykonávať špecializovaní technici.

- Ak sa používa elektrická zásuvka a zástrčka, skontrolujte, či sú rovnakého typu. Nepoužívajte redukcie, adaptéry alebo spojky, pretože môžu spôsobiť prehriatie alebo popáleniny.

Umiestnenie rúry

Spotrebič je určený na zabudovanie do skriniek vyrobených z akéhokoľvek tepelne odolného materiálu.

Dodržiňte rozmery uvedené na nasledujúcich obrázkoch (pozrite si časť 6. Inštalčné obrázky).




Pri inštalácii do vysokých skriniek majte na pamäti, že horná/zadná časť skrinky musí mať otvor hlboký 100 mm.

Elektrické pripojenie

- Typový štítok s technickými údajmi, sériovým číslom a značkou je na viditeľnom mieste na ráme dvierok rúry.
- Typový štítok sa nikdy nesmie odstrániť.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými predpismi elektrického systému.
- Ak sa používa trvalé pripojenie, napájacie vedenie spotrebiča musí byť vybavené omnipolárnym ističom so vzdialenosťou kontaktov minimálne 3 mm, umiestneným na ľahko dostupnom mieste v blízkosti samotného spotrebiča.


Inšalačné obrázky

Táto mikrovlnná rúra je určená na inštaláciu nad 850 mm od úrovne podlahy. Túto mikrovlnnú rúru nemožno inštalovať pod pracovnú dosku alebo pod inú rúru, aby sa predišlo rozliatiu tekutiny.

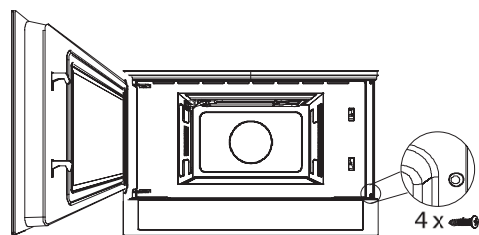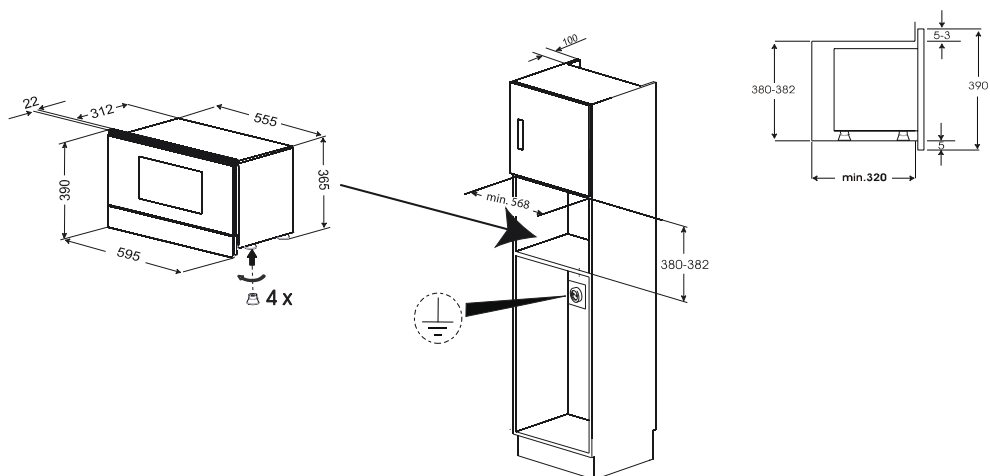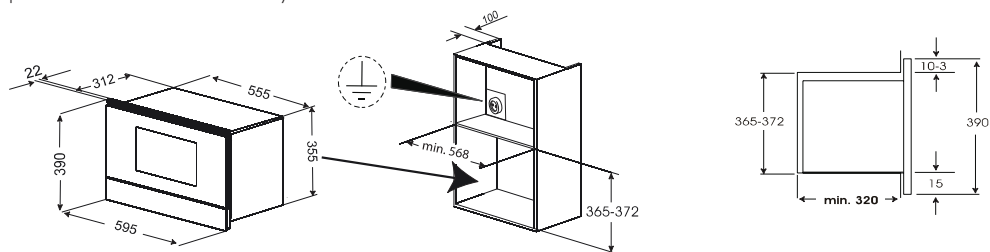

- Rúru úplne zasunúť do skrinky a vycentrovať ju.
- Otvoriť dvere mikrovlnnej rúry a pripevniť spotrebič k skrinke pomocou štyroch dodaných skrutiek.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

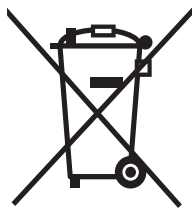

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.

V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronik, s.r.o.

Pribinova 8725/54

010 01 Žilina

Slovakia

besko@tvav.sk

+421 41 562 6061