

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

CS

Čeština

Obsah

Bezpečnostní a výstražné informace.....	01
Popis spotřebiče.....	12
Elektronické ovládání.....	13
První použití.....	18
Obrácení dveří.....	20
Denní použití.....	20
Užitečné rady a tipy.....	21
Čištění a péče.....	22
Řešení problémů.....	24
Likvidace spotřebiče.....	27

Bezpečnostní a výstražné informace

Pro vaši bezpečnost a k zajištění správného používání si před instalací a prvním použitím spotřebiče pečlivě přečtěte tento návod k použití, včetně jeho pokynů a varování. Aby se předešlo zbytečným chybám a nehodám, je důležité, aby všechny osoby, které spotřebič používají, byly důkladně seznámeny s jeho obsluhou a bezpečnostními prvky. Tento návod si uschovejte a ujistěte se, že zůstane u spotřebiče v případě jeho přemístění nebo prodeje, aby každý, kdo jej bude používat po celou dobu jeho životnosti, byl řádně informován o jeho používání a bezpečnostních upozorněních.

K zamezení ohrožení života a majetku dodržujte bezpečnostní opatření uvedená v tomto návodu k použití, protože výrobce neodpovídá za škody způsobené opomenutím.



Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

Podle normy EN

Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.



Bezpečnost dětí a dalších zranitelných osob

Podle normy IEC

Tento spotřebič není určen pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby odpovědná za jejich bezpečnost neposkytla dohled nebo je tato osoba nepoučila o používání spotřebiče.

- Všechny obaly uchovávejte mimo dosah dětí, protože hrozí nebezpečí udušení.
- Při vyřazení spotřebiče z provozu a jeho likvidaci vytáhněte zástrčku ze zásuvky, odřízněte přívodní kabel (co nejbližší spotřebiči) a odstraňte dvířka, abyste zabránili úrazu elektrickým proudem hrajících si dětí nebo aby se v nich zavřely.
- Pokud má tento spotřebič s magnetickým těsněním dveří nahradit starší spotřebič s pružinovým zámkem (západkou) na dveřích nebo víku, před likvidací starého spotřebiče se ujistěte, že je pružinový zámek nepoužitelný. Zabráňte tak tomu, aby se stal smrtící pastí pro dítě.



Obecná bezpečnost

• **VAROVÁNÍ**

Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných aplikacích, jako jsou např

1. kuchyňské prostory pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
2. domy na farmách a pro klienty v hotelech, motelech a jiných obytných prostorech;
3. prostředí typu penzion se snídaní;
4. stravování a podobné nemaloobchodní použití.

• **VAROVÁNÍ**

V tomto spotřebiči neskladujte výbušné látky, například aerosolové nádoby s hořlavým hnacím plynem.

• **VAROVÁNÍ**

Pokud je přívodní kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, jeho servisním zástupcem nebo podobně kvalifikovanou osobou, aby se zabránilo nebezpečí.

• **VAROVÁNÍ**

Udržujte větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavěné konstrukci bez překážek.



Obecná bezpečnost

- **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte mechanická zařízení ani jiné prostředky k urychlení procesu odmrazování než prostředky doporučené výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Nepoškoďte chladicí okruh.

- **VAROVÁNÍ**

Uvnitř prostoru pro skladování potravin ve spotřebiči nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud nejsou typu doporučeného výrobcem.

- **VAROVÁNÍ**

Chladivo a izolační plyn jsou hořlavé. Při likvidaci spotřebiče postupujte pouze v autorizovaném středisku pro likvidaci odpadu. Nevystavujte jej plameni.

- **VAROVÁNÍ**

Při umísťování spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození přívodního kabelu.

- **VAROVÁNÍ**

Na zadní straně spotřebiče neumísťujte více přenosných zásuvek nebo přenosných napájecích zdrojů.

Výměna světelných zdrojů

• **VAROVÁNÍ**

Uživatel nesmí vyměňovat světelné zdroje! Pokud jsou zdroje osvětlení poškozené, obraťte se na zákaznickou linku a požádejte o pomoc. Toto upozornění se týká pouze chladniček, které obsahují světelné zdroje.

Chladivo

V chladicím okruhu spotřebiče je obsaženo chladivo izobuten (R600a), což je zemní plyn s vysokou úrovní ekologické snášenlivosti, který je však hořlavý. Při přepravě a instalaci spotřebiče dbejte na to, aby nedošlo k poškození žádné ze součástí chladicího okruhu. Chladivo (R600a) je hořlavé.

• **VAROVÁNÍ**

Chladničky obsahují chladivo a plyny v izolaci. Chladivo a plyny musí být odborně zlikvidovány, protože mohou způsobit poranění očí nebo vznícení. Před řádnou likvidací se ujistěte, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.



VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru/hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození chladicího okruhu:

- Vyhněte se otevřenému ohni a zdrojům vznícení.
- Důkladně větrejte místnost, ve které je spotřebič umístěn.

Je nebezpečné měnit specifikace nebo jakkoli upravovat tento výrobek.

Jakékoli poškození kabelu může způsobit zkrat, požár a/ nebo úraz elektrickým proudem.



Elektrická bezpečnost

1. Napájecí kabel nesmí být prodlužován.
2. Zkontrolujte, zda není zástrčka rozdrcená nebo poškozená. Rozdrcená nebo poškozená zástrčka se může přehřát a způsobit požár.
3. Ujistěte se, že máte přístup k hlavní zástrčce spotřebiče.
4. Netahejte za hlavní kabel.
5. Pokud je zásuvka uvolněná, nezasouvejte zástrčku do zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
6. Spotřebič nesmí být provozován bez krytu lampy vnitřního osvětlení.



Elektrická bezpečnost

7. Chladnička se používá pouze při napájení jednofázovým střídavým proudem 220~240V/50Hz. Pokud je kolísání napětí v oblasti uživatele tak velké, že napětí přesahuje výše uvedený rozsah, z bezpečnostních důvodů nezapomeňte na chladničku použít střídavý automatický regulátor napětí o výkonu vyšším než 350W. Chladnička musí být připojena do speciální zásuvky místo běžné zásuvky s jinými elektrickými spotřebiči. Její zástrčka musí odpovídat zásuvce s uzemňovacím vodičem.

Denní použití

- Ve spotřebiči neskladujte hořlavé plyny nebo kapaliny, hrozí nebezpečí výbuchu.
- Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické spotřebiče (např. elektrické výrobňíky zmrzliny, mixéry apod.).
- Při odpojování vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky, netahejte za kabel.
- Nepokládejte horké předměty do blízkosti plastových součástí tohoto spotřebiče.
- Nepokládejte potraviny přímo proti výstupu vzduchu na zadní stěně.
- Balené zmrazené potraviny skladujte v souladu s pokyny výrobce zmrazených potravin.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Je nutné důsledně dodržovat doporučení výrobce spotřebičů pro skladování. Viz příslušné pokyny pro skladování.
- Do mrazicího oddílu neukládejte sycené nebo perlivé nápoje, protože na nádobu vzniká tlak, který může způsobit její explozi a následné poškození spotřebiče.
- Mražené potraviny mohou při konzumaci přímo z mrazicího oddílu způsobit popáleniny mrazem.
- Spotřebič nevystavujte přímému slunečnímu záření.
- Udržujte hořící svíčky, lampy a jiné předměty s otevřeným ohněm mimo dosah spotřebiče a spotřebič nezapalujte.
- Spotřebič je určen k uchovávání potravin a/nebo nápojů v běžné domácnosti v souladu s vysvětlením v úvodu tohoto návodu. Při přenášení je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože spotřebič je těžký.
- Nevyjímejte ani se nedotýkejte předmětů z mrazicího oddílu, pokud máte vlhké/mokrý ruce, protože by mohlo dojít k odřeninám pokožky nebo k popálení mrazem/popálení mrazákem.
- Nikdy nepoužívejte podstavec, zásuvky, dvířka apod. k postavení nebo jako podpěry.
- Nekonzumujte ledové nanuky nebo kostky ledu přímo z mrazáku, protože mohou způsobit popálení úst a rtů mrazem.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Zmrazené potraviny se po rozmrazení nesmí znovu zmrazovat.
- Aby nedošlo k pádu předmětů a zranění nebo poškození spotřebiče, nepřetěžujte dveřní police a nevkládejte do zásuvek příliš mnoho potravin.
- Nikdy nezakrývejte ani neblokujte větrací lamely na spotřebiči.
- Aby bylo možné snímat teplotu v blízkosti spotřebiče a zajistit jeho lepší chod, přidejte teplotní čidlo mimo skříňku spotřebiče.
- Modul WiFi je nainstalován v ovládací skříňce v horní části spotřebiče. Aby nedocházelo k rušení a slabému signálu, doporučujeme zrušit velkoplošné kovové výrobky nebo nápoje obsahující vodu v okolí horní části krabice (toto ustanovení se vztahuje pouze na spotřebiče s funkcí WiFi).

UPOZORNĚNÍ

Péče a čištění

- Před údržbou spotřebič vypněte a odpojte síťovou zástrčku od zásuvky.
- Spotřebič nečistěte kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly nebo abrazivními čisticími prostředky.
- K odstranění námrazy ze spotřebiče používejte místo ostrých předmětů plastovou škrabku.

Bezpečnostní a výstražné informace

Instalace

- Při elektrickém připojení postupujte pečlivě podle pokynů uvedených v tomto návodu. Spotřebič vybalte a zkontrolujte, zda není poškozený.
- Pokud je spotřebič poškozený, nepřipojujte jej. Případné poškození neprodleně nahlase v místě, kde jste jej zakoupili. V takovém případě si ponechte obal.
- Před připojením spotřebiče je vhodné počkat alespoň čtyři hodiny, aby se olej vrátil zpět do kompresoru.
- Kolem spotřebiče by měla být dostatečná cirkulace vzduchu. Nedostatečná cirkulace vede k přehřívání. Abyste dosáhli dostatečného větrání, postupujte podle pokynů příslušných pro instalaci.
- Zadní strana výrobku by pokud možno neměla být příliš blízko stěny, aby se nedotýkala teplých částí (kompresor, kondenzátor) nebo se jich nedotýkala, aby se zabránilo nebezpečí požáru, dodržujte pokyny týkající se instalace.
- Spotřebič nesmí být umístěn v blízkosti radiátorů nebo sporáků.
- Po instalaci spotřebiče se ujistěte, že je síťová zástrčka přístupná.
- Vysílací frekvenční pásmo (pásmo) a maximální povolený vysílací výkon v provozním frekvenčním pásmu (pásmech): 2400–2483,5MHz, méně nebo rovno 20dBm.

Bezpečnostní a výstražné informace

- Toto zařízení by mělo být instalováno a provozováno v minimální vzdálenosti 20cm mezi radiátorem a vaším tělem (toto ustanovení se vztahuje pouze na spotřebiče s funkcí WiFi).

Servis

- Veškeré elektrikářské práce potřebné k servisu spotřebiče by měl provádět kvalifikovaný elektrikář nebo kompetentní osoba.
- Tento výrobek musí být servisován v autorizovaném servisním středisku a musí být použity pouze originální náhradní díly.
 1. Pokud je spotřebič beznamrazový.
 2. Pokud spotřebič obsahuje mrazicí oddíl.

V případě poruchy

Pokud se na spotřebiči vyskytne porucha, podívejte se nejprve do části „Řešení problémů“ tohoto návodu. Pokud vám uvedené informace nepomohou, neprovádějte další opravy sami. V žádném případě se nepokoušejte spotřebič opravovat sami. Opravy prováděné nezkušenými osobami mohou způsobit zranění nebo vážné poruchy.

Odstranění přepravního obalu

Spotřebič a vnitřní vybavení jsou chráněny pro přepravu. Stáhněte lepicí pásku na levé a pravé straně dveří. Zbytky lepidla můžete odstranit pomocí lakového benzinu. Odstraňte z vnitřku spotřebiče všechny lepicí pásky a obalové materiály.

Bezpečnostní a výstražné informace


POZNÁMKA

Děti ve věku od 3 do 8 let mohou nakládat a vykládat chladicí zařízení. (Toto ustanovení platí pouze pro oblast EU.)


Popis spotřebiče

Pohled na spotřebič

- ① Elektronické ovládání
- ② Multifunkční stojan
- ③ Úložné police
- ④ Zásuvka na čerstvé produkty
- ⑤ Kryt zásuvky na zeleninu
- ⑥ Zásuvka na zeleninu
- ⑦ Zásuvka mrazničky
- ⑧ Přihrádka ve dveřích

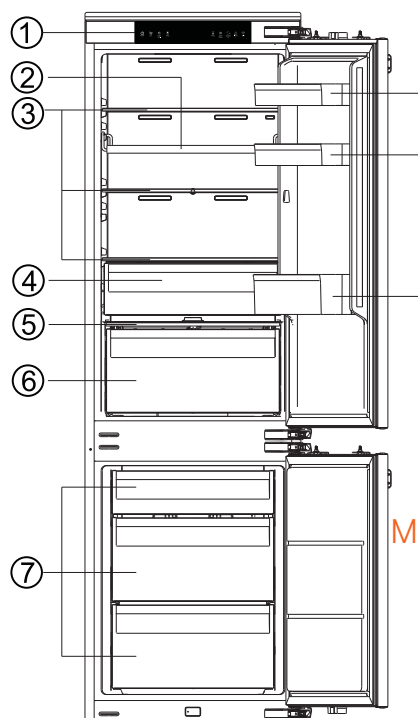

RB3B250*

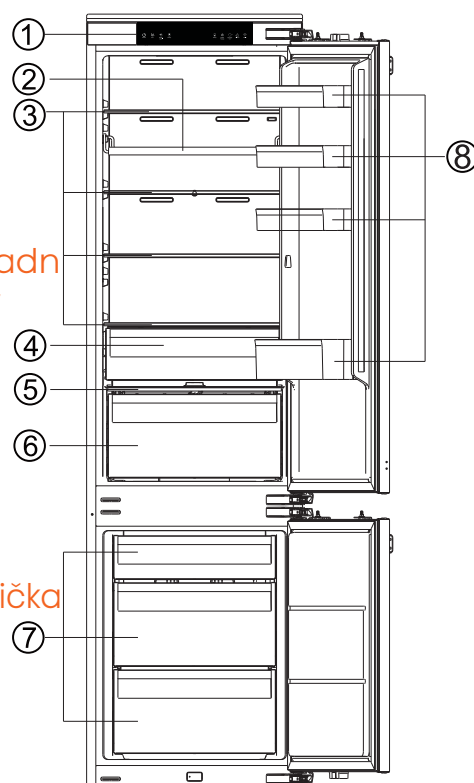

RB3B280*

POZNÁMKA


- Vzhledem k průběžným úpravám našich výrobků se může vaše chladnička od tohoto návodu k použití mírně lišit, ale její funkce a způsoby použití zůstávají stejné.
- Chcete-li dosáhnout co nejlepší energetické účinnosti tohoto výrobku, umístěte všechny police, zásuvky a koše do původní polohy podle obrázku výše.

Elektronické ovládání

Všechny funkce a ovládací prvky jednotky jsou přístupné z ovládacího panelu pohodlně umístěného na střeše skříně. Deska plošných spojů s displejem umožňuje snadnou konfiguraci funkcí a nastavení jednoduchým a intuitivním způsobem.

Ovládací prvky displeje

Spotřebič používejte podle následujících předpisů pro ovládání, váš spotřebič je vybaven odpovídajícími funkcemi a režimy, které jsou zobrazeny na níže uvedených obrázcích. Po prvním zapnutí spotřebiče začne fungovat podsvícení ikon na panelu displeje. Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko a dveře jsou zavřené, podsvícení se po jedné minutě vypne.

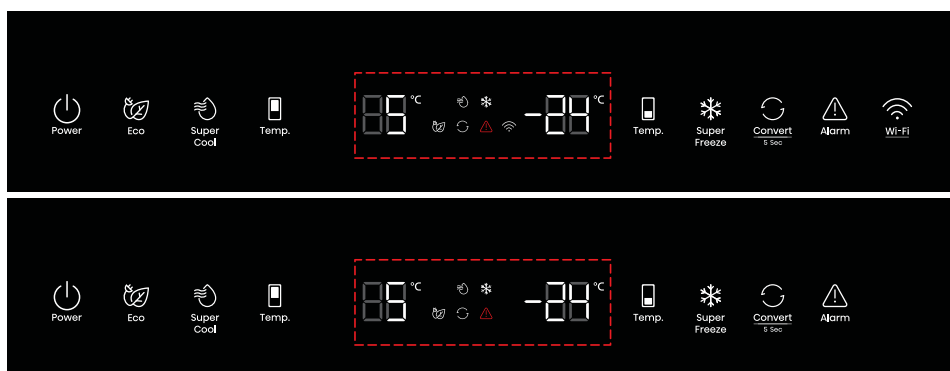

**Elektronické ovládání
(umístěné v horní části
spotřebiče) s funkcí WiFi**

**Elektronické ovládání
(umístěné v horní části
spotřebiče) bez funkce
WiFi**

1. Napájení

 Pokud chcete spotřebič přestat používat, můžete jej vypnout stisknutím tlačítka „Power“ na 3 sekundy.

Stisknutím a podržením tlačítka „Power“ po dobu 3 sekund zapnete nebo vypnete pohotovostní funkci.

Když je pohotovostní funkce zapnutá, zobrazí se na panelu displeje „--“.

DŮLEŽITÉ!

Během této doby neukládejte žádné potraviny do chladničky. Pokud nebudete chladničku delší dobu používat, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

POZNÁMKA

Když je zapnutá pohotovostní funkce, chladnička přestane chladit.

2. Eco

 Stisknutím tlačítka „Eco“  zapnete funkci úspory energie, rozsvítí se ikona „“.

Když je zapnutá funkce Eco, teplota chladničky se automaticky přepne na 6°C a teplota mrazničky se automaticky přepne na -17°C.

Když je funkce Eco zapnutá, můžete ji přepnout stisknutím tlačítka „Temp.“

 nebo „Eco“  a nastavení teploty v chladničce se vrátí na předchozí nastavení.

3. Super Cool

 Funkce Super Cool pomáhá udržet potraviny uložené v chladničce na nastavené teplotě v období vysoké spotřeby, velkého množství potravin nebo dočasně vysoké teploty v místnosti.


Elektronické ovládání

Funkce Super Cool snižuje teplotu v prostoru chladničky.

1. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka „Super Cool“ . Rozsvítí se ikona „“ a na ukazateli teploty chladničky se zobrazí 2°C.
2. Funkce Super Cool se automaticky vypne po 6 hodinách.
3. Když je funkce Super Cool zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „Super Cool“  nebo levého tlačítka „Temp.“ . Pokud chcete funkci Super Cool vypnout ručně, vrátí se nastavení teploty v chladničce na předchozí nastavení.

4. Teplota v prostoru chladničky

 Opakovaným stisknutím levého tlačítka „Temp.“  procházejte dostupná nastavení teploty od 8°C do 2°C.




! POZNÁMKA

Každým stisknutím tlačítka se nastavení sníží o jeden stupeň.

5. Teplota v mrazicím prostoru

 Opakovaným stisknutím pravého tlačítka „Temp.“  procházejte dostupná nastavení teploty od -14°C do -24°C.



! POZNÁMKA

Každým stisknutím tlačítka se nastavení sníží o jeden stupeň.

Nastavení teplot v přihrádkách

Když nastavíte teplotu, nastavíte průměrnou teplotu pro celou přihrádku. Skutečné teploty v přihrádkách se mohou lišit od zobrazených teplot v závislosti na množství a umístění uložených potravin a na okolní teplotě v místnosti.

Doporučené nastavení teploty

Oddíl chladničky: 4°C

Mrazicí prostor: -18°C

6. Super Freeze

 Funkce Super Freeze rychle sníží teplotu v mrazničce, takže potraviny se zmrazí rychleji než obvykle.

Tato funkce také pomáhá udržet vitamíny a výživné látky v čerstvých potravinách po delší dobu čerstvé.

1. Tuto funkci aktivujete stisknutím tlačítka „Super Freeze“ . Rozsvítí se ikona „“ a teplota mrazničky je nastavena na -24°C.

2. Funkce Super Freeze se automaticky vypne po 52 hodinách.

3. Když je funkce Super Freeze zapnutá, můžete ji vypnout stisknutím tlačítka „Super Freeze“  nebo stisknutím pravého tlačítka „Temp.“ .

Pokud chcete funkci Super Freeze vypnout ručně, nastavení teploty mrazničky se vrátí na předchozí nastavení.



POZNÁMKA

Při výběru funkce Super Freeze dbejte na to, aby v mrazicím prostoru nebyly žádné nápoje v lahvích nebo plechovkách (zejména sycené nápoje). Lahve a plechovky mohou explodovat.

7. Alarm



Alarm

Alarm vysoké teploty:

Pokud je teplota uvnitř spotřebiče příliš vysoká, ozve se varovný signál a rozsvítí se ikona „“.

V nestandardní funkci se teplota uvnitř boxu zjistí po 24 hodinách od zapnutí. Pokud teplota zůstane příliš vysoká po dobu 4 hodin, spustí se alarm vysoké teploty.

Vypnutí alarmu:

Chcete-li akustický alarm vypnout, krátce stiskněte tlačítko Alarm. Ikona „“ bude svítit, dokud skutečná teplota ve spotřebiči neklesne pod úroveň alarmu. Jakmile spotřebič dosáhne odpovídající teploty, ikona „“ zhasne a alarm vysoké teploty se zruší.

Pokud jste alarm vysoké teploty nezrušili, zůstane ikona alarmu rozsvícená a bzučák se ozve třikrát za minutu. Po více než 10 minutách se alarm zastaví.

Alarm otevřených dveří:

Pokud jsou dveře otevřené déle než 1 minutu, spustí se alarm, který vás na tuto skutečnost upozorní. V první a druhé minutě zazní alarm pětkrát každou minutu. Od třetí minuty se alarm rozezní jednou za sekundu. Pokud alarm pípá dlouho, bzučák se zastaví po 10 minutách od otevření dveří. Během doby alarmu můžete stisknutím libovolného tlačítka zrušit zvuk alarmu, Chcete-li alarm vypnout, zavřete úplně všechny dveře.

Demo režim

Demo režim je určen pro vystavení v obchodě a zabraňuje tomu, aby chladnička vytvářela chladný vzduch. V tomto režimu vypnutého chlazení se může zdát, že chladnička pracuje, ale nevytváří chladný vzduch.

1. Spotřebič s funkcí Wi-Fi

zapnete v demo režimu stisknutím a podržením tlačítek „Power“ a „Wi-Fi“ současně po dobu tří sekund, poté se ozve třikrát bzučák. Na panelu displeje se zobrazí „OF“, demo režim byl zapnut. Pokud po dobu 10 sekund nedojde k žádnému stisknutí tlačítka, zůstane na displeji „OF“, jinak se zobrazí nastavená teplota.

Chcete-li vypnout demo režim, stiskněte a podržte současně tlačítka „Power“ a „Wi-Fi“ po dobu tří sekund a bzučák třikrát pípne.

Elektronické ovládání

2. Spotřebič bez funkce WiFi

zapnete v demo režimu stisknutím a podržením tlačítek „Power“ a „Alarm“ současně po dobu tří sekund a bzučák třikrát pípne. Na panelu displeje se zobrazí „OF“, demo režim byl zapnut. Pokud po dobu 10 sekund nedojde k žádnému stisknutí tlačítka, zůstane na displeji „OF“, jinak se zobrazí nastavená teplota.

Chcete-li vypnout demo režim, stiskněte a podržte současně tlačítka „Power“ a „Alarm“ po dobu tří sekund a bzučák třikrát pípne.

8. Convert

 Stisknutím a podržením tlačítka „Convert“  na 5 sekund zapnete nebo vypnete funkci Convert.

Celý mrazicí oddíl lze přeměnit na oddíl Smart Zone. Teplota v tomto prostoru je 0°C nebo mírně pod nulou. Proto v tomto oddíle neskladujte potraviny citlivé na nízkou teplotu, protože by mohly zmrznout. Před přepnutím na funkci Smart Zone vyprázdněte mrazicí oddíl, abyste zabránili rozmrazení a zkáze zmrazených potravin.

- **Aktivace funkce Convert:** stiskněte tlačítko „Convert“ na 5 sekund. Zazní zvukový signál a rozsvítí se indikátor „“.

- Když je tato funkce aktivována, teplota v mrazicím oddílu se nastaví na 0°C, zatímco teplota v chladicím oddílu se nastaví na 4°C. Na displeji bude blikat „“, dokud teplota v mrazicím oddílu nedosáhne příslušné teploty. Po dosažení této teploty bude trvale svítit indikátor „“.

- Nastavení teploty v přihrádce Smart Zone: pravým tlačítkem „Temp.“ nastavte teplotu v rozmezí -5°C až +3°C.

- Nastavení teploty v prostoru chladničky: pomocí levého tlačítka „Temp.“ nastavte teplotu v rozmezí +2°C až +8°C.

- Po aktivaci funkce Convert se deaktivují funkce Super Cool, Super Freeze a Eco, zatímco ostatní funkce lze aktivovat.

- Když je aktivována funkce Convert, funkce alarmu vysoké teploty v mrazničce bude deaktivována.

- Deaktivace funkce Convert: znovu stiskněte tlačítko „Convert“ na 5 sekund. Ozve se pípnutí a indikátor Convert přestane svítit.

Elektronické ovládání

Když je funkce Convert deaktivována, teplota v mrazicím prostoru se nastaví na -18°C , zatímco teplota v chladicím prostoru se nastaví na 4°C .

9. Wi-Fi (toto ustanovení se vztahuje pouze na spotřebiče s funkcí WiFi)



Připojení chladničky k síti Wi-Fi

Aplikace ConnectLife

ConnectLife je aplikace pro chytrou domácnost, která umožňuje komunikovat s chytrými spotřebiči pomocí chytrého telefonu nebo tabletu.

Instalace

1. V chytrém telefonu otevřete Apple App Store (iOS) nebo Google Play Store (Android).
2. Vyhledejte aplikaci „ConnectLife“. Zobrazí se aplikace s následující ikonou:



3. Stáhněte si a nainstalujte aplikaci ConnectLife, kterou poskytuje společnost ConnectLife, LLC.

Případně můžete pomocí chytrého telefonu nebo tabletu naskenovat následující QR kód a najít aplikaci ConnectLife:



POZNÁMKA


- Vzdálenost mezi spotřebičem a směrovačem Wi-Fi může mít vliv na výkon. Pokud jsou od sebe příliš daleko, může spárování spotřebiče selhat nebo trvat déle.
- Spotřebič podporuje pouze síť Wi-Fi 2,4GHz. SSID sítě Wi-Fi musí být viditelné.
- Okolní bezdrátové prostředí (jiná připojená zařízení) může ovlivnit výkon sítě.
- Připojení spotřebiče k síti Wi-Fi může mít výpadky způsobené vnějšími faktory, například prostředím domácí sítě nebo poskytovatelem internetových služeb.

Připojení chladničky


(toto ustanovení se vztahuje pouze na spotřebiče s funkcí WiFi)

Po instalaci aplikace ConnectLife se přihlaste nebo si vytvořte účet a postupujte podle následujících kroků:
1. Ujistěte se, že je spotřebič zapnutý a panel displeje je aktivní. Připravenost poznáte podle toho, že se rozsvítí panel.

Elektronické ovládání

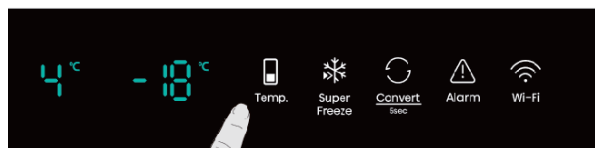

2. Stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí a dokud se po několika sekundách nepřetržitěho svícení nerozblíká kontrolka „Wi-Fi“.

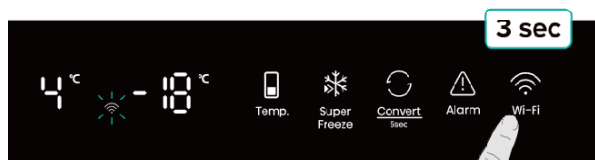

3. Ujistěte se, že je v telefonu povolena funkce Bluetooth, a otevřete aplikaci ConnectLife. Vyhledejte vyskakovací okno s informací, že byl nalezen nový spotřebič. Klepněte na tlačítko na vyskakovacím okně a postupujte podle pokynů.

4. Pokud se vyskakovací okno nezobrazí, klepněte v aplikaci na tlačítko s názvem „Add appliance“ nebo „+“.

5. Vyhledejte v seznamu zařízení položku „Refrigerator“ a vyberte ji.

6. Podle pokynů v aplikaci připojte chladničku. Po dokončení nastavení se chladnička zobrazí na domovské obrazovce.

! POZNÁMKA

- Spotřebič zůstane v režimu párování maximálně 5 minut.
- Chcete-li obnovit tovární nastavení sítě, stiskněte a podržte tlačítko Wi-Fi po dobu 6 sekund. Po resetování spotřebiče uslyšíte dvě pípnutí.
- Po resetování se spotřebič automaticky přepne do režimu párování.
- Svítící kontrolka Wi-Fi signalizuje úspěšné připojení spotřebiče k domácí síti.

První použití

! POZNÁMKA

- Váš výrobek je navržen a vyroben pouze pro použití v domácnosti. Výrobek musí být správně nainstalován, umístěn a provozován v souladu s pokyny uvedenými v příloženém návodu k instalaci.
- Parametry uvedené v tabulce jsou návrhové parametry. Z různých důvodů dochází k mírným odchylkám mezi skutečným rozměrem a konstrukčním parametrem. Uvedené údaje jsou pouze orientační.

První použití

POZNÁMKA

Při obrácení dveří se při instalaci skříně můžete řídit pokyny k instalaci vestavné chladničky s mrazničkou.

1. Chcete-li se ujistit, že jsou dvířka zcela zavřená/utěsněná, proveďte po instalaci dekoračních dvířek na obou dvířkách zkoušku, např. pomocí listu papíru mezi dvířky jednotky a jejich těsněním, zavřením dekoračních dvířek a zjištěním, zda je při tahu za list papíru pozorováno napětí – list by měl držet na místě a neměl by vypadnout.

2. Pro obrácení dveří je třeba odstranit kryty otvorů ze stávajícího místa a znovu je nasadit tak, aby zakrývaly nové otvory. Pokud se při vyjmutí zlomí, lze je nahradit sáčkem s příslušenstvím.

Čištění před použitím

Před prvním použitím spotřebiče omyjte vnitřní prostor a veškeré vnitřní příslušenství vlažnou vodou s neutrálním mýdlem, abyste odstranili typický zápach zcela nového výrobku, a poté jej důkladně osušte.

Umístění při instalaci

VAROVÁNÍ

Před instalací si pečlivě přečtěte návod k použití, abyste zajistili svou bezpečnost a správnou funkci spotřebiče.

- Spotřebič umístěte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, radiátory, přímé sluneční světlo apod.
- Maximální výkon a bezpečnost jsou zaručeny udržováním správné vnitřní teploty pro danou třídu jednotky, jak je uvedeno na typovém štítku.
- Spotřebič funguje dobře v příslušném typu klimatu. Spotřebič nemusí fungovat správně, pokud je ponechán delší dobu při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Důležité!

Kolem chladničky je nutné zajistit dobré větrání, které umožní odvádění tepla, vysokou účinnost a nízkou spotřebu energie. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Vyrovnění

Spotřebič by měl být v rovině, aby byly eliminovány vibrace. Aby byl spotřebič ve vodorovné poloze, měl by být ve vzpřímené poloze a nastavovací prvky by se měly stabilně dotýkat podlahy. Rovněž nastavte hladinu vyšroubováním příslušného nastavení hladiny v přední části (použijte prsty nebo vhodný klíč).

Obrácení dveří

Elektrické připojení

! UPOZORNĚNÍ

Veškeré elektrické práce nutné k instalaci spotřebiče by měla provádět kvalifikovaná nebo autorizovaná osoba.

! VAROVÁNÍ

Tento spotřebič musí být uzemněn. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nedodržení těchto bezpečnostních opatření.

Denní použití


Příslušenství ¹⁾

Pohyblivé police/zásobníky


- Součástí spotřebiče jsou různé skleněné, plastové nebo drátěné odkládací plochy. Různé modely mají různé kombinace a různé modely mají různé funkce.
- Stěny chladničky jsou vybaveny řadou pojezdů, takže police lze umístit podle potřeby.

Umístění dveřních regálů

- Aby bylo možné skladovat balení potravin různých velikostí, lze dveřní regály umístit v různých výškách.
- Stojan nastavujte postupným tahem ve směru šipek, dokud se neuvolní, a poté jej podle potřeby přemístěte.

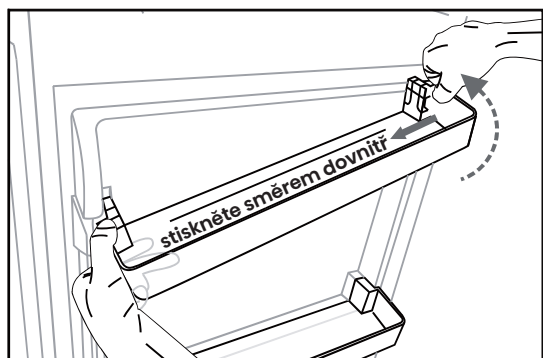

Vyjmutí dveřního stojanu

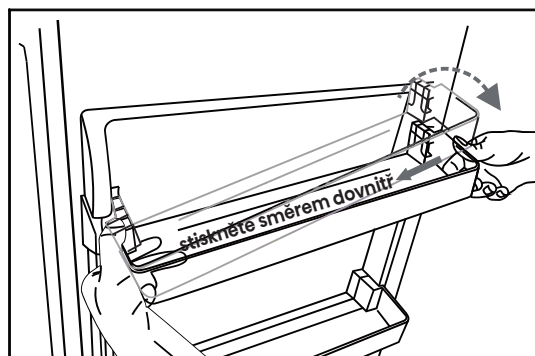

Instalace dveřního stojanu

Zásuvka na zeleninu

- Pro skladování ovoce a zeleniny.

Zásuvka mrazničky

- Pro skladování zmrazených potravin.

Zásobník na kostky ledu

- Pro výrobu ledu a skladování kostek ledu.

Chladicí prostor ²⁾

- Pro skladování potravin, které není třeba zmrazovat, a různé oddíly vhodné pro různé druhy potravin.

Příhrádka na potraviny v mrazničce ²⁾

- Pro zmrazování čerstvých potravin a dlouhodobé skladování zmrazených a hluboce zmrazených potravin.

Denní použití

Rozmrazování potravin 2)


- V prostoru chladničky.
- Při pokojové teplotě.
- V mikrovlnné troubě.
- V konvenční nebo konvekční troubě.
- Jednou rozmražené potraviny by se s výjimkou zvláštních případů neměly znovu zmrazovat.

1) Pokud spotřebič obsahuje související příslušenství a funkce.

2) Pokud spotřebič obsahuje mrazicí oddíl.

multifunkční stojan

POZNÁMKA: Zajistěte správné umístění multifunkčního stojanu, aby výstup vzduchu nefoukal přímo na láhve s vínem. Následující obrázek je příkladem chyby.

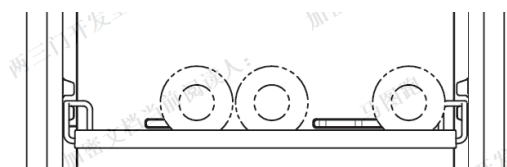

Příklad chyby

Užitečné rady a tipy

Zvuky během provozu

Cvaknutí – Při každém zapnutí nebo vypnutí kompresoru se ozve cvaknutí.

Hučení – Jakmile je kompresor v provozu, můžete slyšet hučení.

Bublání – Když chladivo proudí do tenkých trubek, můžete slyšet bublání nebo šplouchání.

Šplouchání – i po vypnutí kompresoru může být tento zvuk po krátkou dobu slyšet.

Tipy pro úsporu energie

- Spotřebič neinstalujte v blízkosti kamen, radiátorů nebo jiných zdrojů tepla.
- Omezte dobu, po kterou je spotřebič otevřený, na minimum.
- Nenastavujte nižší teplotu, než je nutné.
- Ujistěte se, že boční a zadní desky spotřebiče jsou v určité vzdálenosti od stěny, a postupujte podle pokynů týkajících se instalace.
- Pokud je na obrázku zobrazena správná kombinace zásuvek, crisperu a polic, kombinaci neupravujte, protože by to mělo vliv na spotřebu energie.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ve spotřebiči neskladujte teplé potraviny ani odpařující se tekutiny.
- Potraviny přikryjte nebo zabalte, zejména pokud mají výraznou chuť nebo vůni.
- Umístěte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Maso (všechny druhy): zabalte do polyethylenových (plastových) sáčků a umístěte na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Z bezpečnostních důvodů skladujte tímto způsobem pouze jeden nebo maximálně dva dny.
- Vařené potraviny, studené pokrmy apod.: měly by být zakryté a mohou být umístěny na libovolné polici.
- Ovoce a zelenina: je třeba je důkladně očistit a uložit do speciální zásuvky.
- Máslo a sýr: měly by být uloženy v hliníkové fólii nebo polyethylenových (plastových) sáčcích, přičemž je třeba odstranit co nejvíce vzduchu.

Užitečné rady a tipy

- Lahve na mléko: měly by mít uzávěr a měly by být uloženy v držáku na lahve na dveřích.

Rady pro zmrazení

Při prvním spuštění nebo po určité době mimo provoz. Před vložením potravin do přihrádky nechte spotřebič běžet 2 hodiny při vyšším nastavení.

- Potraviny připravujte v malých dávkách, abyste je mohli rychle a úplně zmrazit a následně rozmrazit pouze potřebné množství.
- Zabalte potraviny do hliníkové fólie nebo polyethylenu (plastu) a ujistěte se, že jsou obaly vzduchotěsné.
- Nedovolte, aby se čerstvé, nezmrazené potraviny dotýkaly potravin, které jsou již zmrazené, aby nedošlo ke zvýšení jejich teploty.
- Ledové výrobky, pokud jsou konzumovány ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mohou způsobit popálení pokožky v mrazničce.

- Doporučuje se označit a datovat každé zmrazené balení, aby bylo možné sledovat dobu skladování.

Rady pro skladování zmrazených potravin

- Ujistěte se, že prodejce potravin správně uskladnil zmrazené potraviny.
- Po rozmrazení se potraviny rychle kazí a nelze je znovu zmrazit,
- Nepřekračujte dobu skladování uvedenou výrobcem potraviny.



POZNÁMKA

Pokud spotřebič obsahuje související příslušenství a funkce.

Vypnutí spotřebiče

- Vyprázdněte spotřebič.
- Vytáhněte napájecí zástrčku.
- Důkladně vyčistěte a vysušte vnitřní prostor.
- Ujistěte se, že jsou všechny dveře mírně pootevřené, aby mohl cirkulovat vzduch.

Čištění a péče

Z hygienických důvodů je třeba spotřebič (včetně vnějšího a vnitřního příslušenství) pravidelně čistit nejméně jednou za dva měsíce.



VAROVÁNÍ Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Během čištění nesmí být spotřebič připojen k hlavnímu napájení. Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku z hlavní zásuvky, případně vypněte jistič nebo pojistku.

Čištění a péče

Čištění exteriéru

Chcete-li zachovat dobrý vzhled spotřebiče, měli byste jej pravidelně čistit.

- Digitální panel a panel displeje otřete čistým měkkým hadříkem.
- Vodu nestříkejte přímo na povrch spotřebiče, ale na čisticí hadřík. To pomáhá zajistit rovnoměrné rozložení vlhkosti na povrch.
- Dveře a povrchy skříněk očistěte jemným čisticím prostředkem a poté je otřete do sucha měkkým hadříkem.



UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte ostré předměty, protože by mohly povrch poškrábat. K čištění nepoužívejte ředidla, čisticí prostředky na auta, Clorox a podobné přípravky, éterické oleje, abrazivní čisticí prostředky ani organická rozpouštědla, jako je benzen. Mohou poškodit povrch spotřebiče a způsobit požár.

Čištění interiéru

- Vnitřek spotřebiče byste měli pravidelně čistit. Čištění bude snazší, když jsou zásoby potravin malé. Vnitřek chladničky s mrazákem otřete slabým roztokem hydrogenuhličitanu sodného (soda bikarbóna) a poté jej opláchněte teplou vodou pomocí vyždímané houby nebo hadříku. Před výměnou polic a košů je otřete úplně do sucha. Před vrácením na místo důkladně osušte všechny povrchy a odnímatelné části.

- Přestože se tento spotřebič automaticky odmrazuje, může se na vnitřních stěnách mrazicího oddílu vytvořit vrstva námrazy, pokud jsou dveře mrazničky často otevřeny nebo jsou otevřené příliš dlouho. Pokud je námraza příliš silná, zvolte dobu, kdy je mraznička téměř prázdná, a postupujte následovně.
- Vyjměte stávající potraviny, koše a příslušenství, odpojte spotřebič od elektrické sítě a nechte dvířka otevřená.
- Pro urychlení procesu důkladně vyvětrejte místnost. Po dokončení odmrazování vyčistěte mrazničku podle výše uvedeného popisu.




UPOZORNĚNÍ

K odstranění námrazy z mrazicího prostoru nepoužívejte ostré předměty. Teprve po úplném vysušení vnitřního prostoru spotřebič znovu zapněte a zapojte do zásuvky.

Rozmrazování

Oddíl chladničky

- Tento oddíl se odmrazuje automaticky. Voda z odmrazování odtéká do odtokové trubice přes sběrnou nádobu v zadní části spotřebiče.

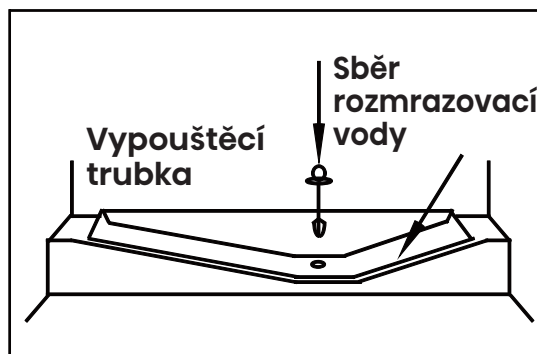

Čištění a péče

Mrazicí oddíl

- Tento oddíl se odmrazuje automaticky.

Čištění těsnění dveří

- Dbejte na čistotu těsnění dveří. Lepkavé potraviny a nápoje mohou způsobit, že se těsnění přilepí na skříňku a při otevření dvířek se roztrhne. Těsnění myjte jemným čisticím prostředkem a teplou vodou. Po vyčištění je důkladně opláchněte a osušte.



UPOZORNĚNÍ

Spotřebič zapněte až poté, co jsou těsnění dveří zcela suchá.

Výměna LED světla

- Výměnu kontrolky LED provedete podle následujících kroků:
 1. Odpojte spotřebič ze zásuvky.
 2. Odstraňte kryt světla zatlačením nahoru a ven.
 3. Jednou rukou přidržte kryt LED a druhou rukou jej vytáhněte, přičemž stiskněte západku konektoru.
 4. Vyměňte světlo LED a správně jej zacvakněte na místo.

Poznámka

- Tento výrobek obsahuje světelný zdroj třídy energetické účinnosti G.



VAROVÁNÍ

Uživatel nesmí vyměňovat LED světlo! V případě poškození kontaktujte zákaznickou linku a požádejte o pomoc.

Řešení problémů

Pokud se vyskytne problém se spotřebičem nebo máte obavy, že spotřebič nefunguje správně, můžete před zavoláním servisu provést několik jednoduchých kontrol, viz níže. Před zavoláním servisu můžete provést několik jednoduchých kontrol podle této části.



VAROVÁNÍ

- Nepokoušejte se spotřebič opravovat sami. Pokud problém přetrvává i po provedení níže uvedených kontrol, obraťte se na kvalifikovaného elektrikáře, autorizovaného servisního technika nebo na prodejnu, kde jste výrobek zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Spotřebič nefunguje správně	Zkontrolujte pojistku nebo obvod zdroje napájení a v případě potřeby jej vyměňte.
	Okolní teplota je příliš nízká. Tento problém vyřešíte nastavením nižší teploty v komoře.
	Je normální, že mraznička není v provozu během cyklu automatického odmrazování nebo krátkou dobu po zapnutí spotřebiče, aby byl chráněn kompresor.
Zápach z oddílů či přihrádek	Vnitřní prostor může být nutné vyčistit.
	Některé potraviny, nádoby nebo obaly způsobují zápach.
Hluk ze spotřebiče	Níže uvedené zvuky jsou zcela normální: • Hluk při chodu kompresoru. • Hluk způsobený pohybem vzduchu z malého motoru ventilátoru v mrazicím oddílu nebo v jiných oddílech. • Hrčivý zvuk podobný varu vody. • Praskání při automatickém odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Ostatní neobvyklé zvuky jsou způsobeny níže uvedenými příčinami a může být nutné je zkontrolovat a přijmout opatření: • Skříň nestojí rovně. • Zadní část spotřebiče se dotýká stěny. • Spadlé nebo kutálející se láhve nebo nádoby.
Motor běží nepřetržitě	Je běžné, že je často slyšet zvuk motoru, který musí běžet častěji za následujících okolností: • Nastavení teploty je nižší, než je nutné. • Do spotřebiče bylo nedávno uloženo velké množství teplých potravin. • Teplota vně spotřebiče je příliš vysoká. • Dveře zůstávají otevřené příliš dlouho nebo jsou otevírány příliš často. • Po instalaci spotřebiče nebo po jeho delším vypnutí.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
V prostoru se vytvoří vrstva námrazy	Zkontrolujte, zda nejsou výstupy vzduchu blokovány potravinami, a zajistěte, aby byly potraviny umístěny uvnitř spotřebiče a umožňovaly dostatečné větrání. Zkontrolujte, zda lze dveře zcela zavřít. Postup odstranění námrazy naleznete v kapitole „Čištění a péče“.
Teplota uvnitř je příliš vysoká	Je možné, že jste nechali dvířka otevřená příliš dlouho nebo je otevíráte příliš často; nebo jsou dvířka otevřená kvůli nějaké překážce; nebo je spotřebič umístěn s nedostatečným volným prostorem po stranách, vzadu a nahoře.
Teplota uvnitř je příliš nízká	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nelze snadno zavřít	Zkontrolujte, zda je horní část chladničky nakloněna o 10–15mm dozadu, aby se dveře samy zavřely, nebo zda něco uvnitř nebrání zavření dveří.
Kapky vody na podlaze	Miska na vodu (umístěná v zadní spodní části skříně) nemusí být správně vyrovnaná nebo vypouštěcí hrdlo (umístěné pod horní částí kompresorové skříně) nemusí být správně umístěno tak, aby směřovalo vodu do této misky, nebo je hrdlo na vodu zablokované, nebo voda není zcela zasunuta do konektoru. Možná budete muset chladničku odtáhnout od stěny, abyste mohli zkontrolovat misku a výtok.
Světlo nefunguje	- LED světlo může být poškozené. Viz část Výměna LED světel v kapitole Čištění a péče. - Řídicí systém vypnul světla, protože dveře zůstaly příliš dlouho otevřené, zavřete a znovu otevřete dveře, aby se světla znovu aktivovala.
Nelze připojit spotřebič k síti Wi-Fi (toto ustanovení se vztahuje pouze na spotřebiče s funkcí Wi-Fi)	- Heslo pro domácí síť Wi-Fi bylo zadáno nesprávně. Zkontrolujte, zda je heslo správné, a připojte se znovu. - Frekvence domácího routeru Wi-Fi není 2,4GHz. Spotřebič podporuje pouze rádiovou frekvenci 2,4GHz. Nastavte vyhrazený SSID 2,4GHz Wi-Fi a připojte k němu spotřebič.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Nelze připojit spotřebič k síti WiFi (toto ustanovení se vztahuje pouze na spotřebiče s funkcí WiFi)	• Směrovač a spotřebič jsou od sebe vzdáleny, což způsobuje špatné fungování sítě. Zvažte buď přesunutí routeru blíže ke spotřebiči, nebo zakoupení a instalaci prodlužovače dosahu Wi-Fi.

Likvidace spotřebiče

Je zakázáno likvidovat tento spotřebič jako domovní odpad.

Obalové materiály

Obalové materiály se symbolem recyklace jsou recyklovatelné. Obal vyhodte do vhodné sběrné nádoby a recyklujte jej.

Před likvidací spotřebiče

1. Odpojte hlavní zástrčku od hlavní zásuvky.
2. Odřízněte hlavní kabel a zlikvidujte jej.

	Správná likvidace tohoto výrobku
	Toto označení znamená, že tento výrobek by neměl být likvidován společně s ostatními odpady z domácností v celé EU. Abyste předešli možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví v důsledku nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte jej zodpovědně a podpořte tak udržitelné opětovné využívání materiálových zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systémy pro vrácení a sběr odpadu nebo se obraťte na prodejce, u kterého byl výrobek zakoupen. Ti mohou tento výrobek převzít k ekologicky bezpečné recyklaci.

Likvidace spotřebiče

Aby nedošlo ke kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny.

- Dlouhodobé otevírání dvířek může způsobit výrazné zvýšení teploty v oddílech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami, a přístupné odtokové systémy.
- Surové maso a ryby skladujte v chladničce ve vhodných nádobách tak, aby se nedostaly do kontaktu s jinými potravinami nebo na ně nekapaly.
- Dvuhvězdičkové přihrádky na mražené potraviny jsou vhodné pro skladování předem zmrazených potravin, skladování nebo výrobu zmrzliny a výrobu kostek ledu.
- Jednohvězdičkové, dvuhvězdičkové a tříhvězdičkové přihrádky nejsou vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Objednávka	Typ oddílů/ přihrádek	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladničky	+2~+8	Vejce, vařené potraviny, balené potraviny, ovoce a zelenina, mléčné výrobky, koláče, nápoje a další potraviny, které nejsou vhodné ke zmrazení.
2	(***)*-Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 3 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují), vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
3	***-Mraznička	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 3 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
4	** -Mraznička	≤-12	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 2 měsíce - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.

Likvidace spotřebiče

Objednávka	Typ oddílů/ příhrádek	Cílová skladovací teplota [°C]	Vhodné potraviny
5	*-Mraznička	≤-6	Mořské plody (ryby, krevety, měkkýši), sladkovodní vodní produkty a masné výrobky (doporučená doba je 1 měsíc - výživové hodnoty a chuť se časem snižují). Není vhodné pro zmrazování čerstvých potravin.
6	0 hvězdiček	-6~0	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, některé balené zpracované potraviny atd. (Doporučuje se sníst během téhož dne, nejlépe nejpozději do 3 dnů). Částečně balené/obalené zapouzdřené zpracované potraviny (nemrazitelné potraviny)
7	Chlazení	-2~+3	Čerstvé/mražené vepřové maso, hovězí maso, kuřecí maso, sladkovodní vodní produkty atd. (doporučuje se 7 dní při teplotě pod 0°C a nad 0°C pro konzumaci během téhož dne, nejlépe ne později než do 2 dnů). Mořské plody (méně než 0°C po dobu 15 dnů, nedoporučuje se skladovat při teplotě vyšší než 0°C).
8	Čerstvé potraviny	0~+4	Čerstvé vepřové maso, hovězí maso, ryby, kuřecí maso, vařené jídlo atd. (Doporučuje se sníst během téhož dne, nejlépe ne později než do 3 dnů).
9	Víno	+5~+20	Červené víno, bílé víno, šumivé víno atd.

POZNÁMKA

Skladujte různé potraviny podle přihrádek nebo cílové skladovací teploty zakoupených výrobků.

- Pokud chladicí spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte jej, odmrázte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, abyste zabránili vzniku plísní uvnitř spotřebiče.

Čištění dávkovače vody (speciálně pro výrobky s dávkovačem vody):

- Vyčistěte nádrže na vodu, pokud nebyly po dobu 48 hodin používány; propláchněte vodovodní systém připojený k vodovodu, pokud se voda nečerpala po dobu 5 dnů.

Varování

- Potraviny je třeba před vložením do chladničky zabalit do sáčků a tekutiny je třeba balit do lahví nebo uzavřených nádob, aby se předešlo problémům s obtížným čištěním konstrukce výrobku.

Hisense

life reimagined