


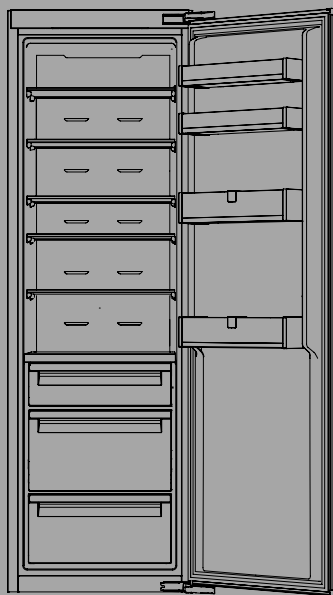

NÁVOD K POUŽITÍ
CHLADNIČKA
CS

RBR576DNC1

Obsah

Úvod	3	MultiBox	13
Vítejte do naší rostoucí rodiny ASKO!	3	Dřevěný podnos (servírovací podnos)	13
Důležité poznámky a preventivní opatření	4	Obsluha spotřebiče	14
Před prvním použitím spotřebiče	4	Ovládací panel	14
Důležité bezpečnostní pokyny	4	Počáteční použití	15
Důležité informace k použití spotřebiče	6	Nastavení teploty	16
Instalace a připojení	8	Menu	17
Výběr místa pro instalaci	8	Alarmy	22
Napojení spotřebiče	9	Uložení potravin	24
Změna strany, na které se dveře otevírají/vestavba spotřebiče do skříňky	9	Prevence kontaminace potravin	24
Před prvním použitím spotřebiče	10	Skladování čerstvých potravin v chladničce.	24
Než spotřebič použijete	10	Údržba	25
Tipy na úsporu energie	10	Odmrazení spotřebiče	25
Popis spotřebiče	11	Čištění spotřebiče	25
Příhrádky	12	Poruchy	26
Dveřní příhrádky	12	Poruchy	26
Skleněné police	13	Environmentální aspekty	29
Dřevěný stojan na lahve (BottleTray)	13	Likvidace obalů a spotřebiče	29
		Informace o shodě	30

Vítejte do naší rostoucí rodiny ASKO!

Na naše spotřebiče jsme pyšní. Věříme, že budete s tímto spotřebičem spokojeni po mnoho let.

Před použitím si prosím přečtěte návod k obsluze. Obsahuje obecné tipy, informace týkající se nastavení a úprav, které můžete provádět a také to, jak o tento spotřebič pečovat.

VAROVÁNÍ!

Před používáním spotřebiče si přečtěte bezpečnostní pokyny!

Před prvním použitím spotřebiče si pozorně pročtěte tento návod a uschovejte ho pro případné budoucí použití.

V návodu jsou používány následující symboly s těmito významy:

INFORMACE!

Informace, rady, tipy nebo doporučení

VAROVÁNÍ!

Pozor – obecné nebezpečí

NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Varování. Nebezpečí vzniku požáru / hořlavé materiály

Důležité poznámky a preventivní opatření

Před prvním použitím spotřebiče

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě si pečlivě přečtěte pokyny pro použití popisující spotřebič a jeho správný a bezpečný provoz. Pokyny se vztahují k různým typům/modelům zařízení; proto se může stát, že popis zařízení v tomto návodu nesouhlasí úplně s Vaším spotřebičem. Ušchovejte si tento návod k použití pro budoucí použití a v případě předávání spotřebiče dalším osobám jim předějte také tento návod.

Zkontrolujte spotřebič kvůli potenciálním poškozením nebo nesrovnalostem. Jestli objevíte poškození Vašeho spotřebiče, upozorněte obchodníka, od něhož jste zařízení koupili.

Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě jej ponechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin. Tím se sníží možnost závad v chladicím systému, které mohou vzniknout v důsledku převozu.

Důležité bezpečnostní pokyny



NEBEZPEČÍ POŽÁRU!

Varování! Nebezpečí požáru / hořlavé materiály.

Spotřebič musí být zapojen do elektrické sítě a uzemněn v souladu s platnými normami a standardy.

UPOZORNĚNÍ! Neumísťujte na zadní stranu spotřebiče více přenosných zásuvek či přenosných adaptérů.

Před čištěním spotřebiče jej vždy odpojte od elektrické sítě (odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky).



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

V případě, že je napájecí kabel poškozen, musí být z důvodu předcházení rizik vyměněn výrobcem, jeho servisním agentem nebo podobně kvalifikovanými osobami.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

Varování! Při umísťování zařízení se ujistěte, že přívodní kabel není zachycen nebo poškozený.



NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM!

V případě, že LED světla nefungují, volejte servisního technika. Neopravujte LED světla sami, protože může dojít ke styku s vysokým napětím!

Důležité poznámky a preventivní opatření

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Ve spotřebiči nepoužívejte žádné elektrické přístroje s výjimkou těch, které povolil výrobce tohoto chladicího zařízení.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Pro urychlení rozmrazování nepoužívejte žádné mechanické přístroje s výjimkou těch, které jsou povoleny výrobcem tohoto chladicího zařízení.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Ujistěte se, že je spotřebič nainstalován v souladu s pokyny z důvodu předcházení jakýmkoliv rizikům v důsledku jeho slabé stability.

Nebezpečí omrzlin

Nikdy nevkládejte mražené potraviny do Vašich úst a vyhýbejte se dotyku mražených jídel, protože to může způsobit omrzliny.

Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Tento výrobek nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osoby s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud na ně přitom nedohlíží osoba odpovědná za jejich bezpečí nebo je tato osoba neinstruovala ohledně používání spotřebiče.

Na děti je nutné dohlížet a zajistit, aby si se spotřebičem nehrály.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Odstraňte obal určený k ochraně spotřebiče nebo jeho jednotlivých částí během přepravy a uchovávejte ho mimo dosah dětí. Představuje riziko zranění nebo udušení.

Při odstraňování použitého spotřebiče odpojte napájecí kabel, vyjměte dveře a ponechte zásuvky v zařízení. To zabrání dětem, aby se uzavřely ve spotřebiči.

Důležité poznámky a preventivní opatření

Pouze pro evropské trhy

Tento výrobek není určen pro použití dětmi do 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi či osobami s nedostatkem zkušeností či vědomostí, pokud nebyly poučeny a pod dozorem instruovány o použití tohoto zařízení bezpečným způsobem a chápou rizika související s jeho používáním.

Děti si se zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržbu nesmějí děti provádět bez dozoru.

Děti od 3 do 8 let mohou do chladničky vkládat i z ní brát potraviny.

VAROVÁNÍ

Spotřebič obsahuje malé množství hořlavého plynu R600a, který je ohleduplný k životnímu prostředí. Ujistěte se, že žádné části chladicího systému nejsou poškozeny. Únik plynu není nebezpečný pro životní prostředí, ale může způsobit poškození očí nebo požár.

V případě úniku plynu úplně provětrejte místnost, odpojte spotřebič od elektrické sítě a zavolejte servisního technika.

Důležité informace k použití spotřebiče

VAROVÁNÍ! Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a na podobné účely, jako např.:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a v dalších pracovních prostředích;
- v soukromém ubytování a pro zákazníky v hotelech, motelech a dalších ubytovacích zařízeních,
- v zařízeních zajišťujících nocleh se snídaní;
- pro catering a podobné účely, které nesouvisejí s prodejem.

Důležité poznámky a preventivní opatření

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Udržujte otvory pro ventilaci ve spotřebiči nebo vestavěné konstrukci bez jakéhokoliv blokování.

Spotřebič se nesmí používat venku a nesmí být vystaven dešti.

Ve spotřebiči neskladujte výbušné látky, jako jsou aerosolové plechovky s hořlavým palivovým plynem.

Pokud je spotřebič delší dobu mimo provoz vypněte jej příslušným tlačítkem a odpojte od elektrické sítě. Vyprázdněte spotřebič, odmrazte jej, vyčistěte a nechte dveře pootevřené.

V případě závady nebo selhání napájení neotvírejte mrazák, dokud nebyl v provozu minimálně 16 hodin. Po této době zkonzumujte mražená jídla nebo zabezpečte dostatečné chlazení (např. náhradní spotřebič).

Technické informace o zařízení

Výkonnostní štítek se nachází ve vnitřní části zařízení. Uvádí údaje o napětí, hrubém a čistém objemu, typu a množství chladicí směsi a informace o klimatických třídách.


V případě, že výkonostní štítek není psán ve vašem místním jazyce, vyměňte jej za štítek dodaný se zařízením.

VAROVÁNÍ!

VAROVÁNÍ! Neničte okruh chladicí tekutiny.

Instalace a připojení

Výběr místa pro instalaci

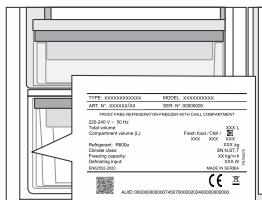

- Spotřebič postavte do suchého a dobře odvětrávaného prostoru. Povolené teplotní rozmezí spotřebiče závisí na jeho klimatické třídě, která je uvedena na typovém štítku.

- Neumísťujte spotřebič poblíž zdrojů tepla, jako jsou plynové sporáky, radiátory, ohříváče vody, apod. a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

Popis	Třída	Rozsah okolní teploty °C	Relativní vlhkost
Rozšířený mírný	SN	+10 do +32	≤75%
Mírný	N	+16 do +32	
Subtropický	ST	+16 do +38	
Tropický	T	+16 do +43	

⚠ VAROVÁNÍ!

Neumísťujte spotřebič do prostoru, kde může teplota spadnout pod 5 °C: spotřebič pak možná nebude správně fungovat nebo se poškodí!

⚠ VAROVÁNÍ!

Zařízení není vhodné pro venkovní použití a nesmí být vystaveno dešti.

- Spotřebič musí být postaven alespoň 5 cm stranou od elektrického či plynového sporáku a alespoň 30 cm stranou od radiátoru nebo ohříváče. Pokud není možné takový odstup zajistit, je nutné umístit izolační desku.
- Spotřebič musí být postaven alespoň 5 cm od stěny a zadních či bočních stran skříněk. Prostor mezi kuchyňskou skříňkou nad chladničkou musí být mezi zadní stranou skřínky a stěnou alespoň 5 cm velký. Tím je zajištěno dostatečné množství chladného vzduchu pro kondenzátor.
- Zástrčka nainstalovaného spotřebiče musí být vždy přístupná!

⚠ VAROVÁNÍ!

Umístěte spotřebič na místo, kde je k dispozici dostatek vzduchu. Prostor musí být velký alespoň 1 m³ vzduchu na každých 8 gramů chladicí kapaliny. Množství chladicí kapaliny je zobrazeno na typovém štítku uvnitř spotřebiče.

- Kuchyňská linka, kam by byl spotřebič zabudován, musí mít v podstavci otvor velký alespoň 200 cm², aby v něm proudil dostatek vzduchu.

- Otvor pro vzduch je na spotřebiči nahoře. Ujistěte se, že zásuvka není něčím blokována. Blokování zásuvky může vést k poškození spotřebiče.

VAROVÁNÍ!

Před instalací vestavěných spotřebičů vedle sebe do skříňky nebo do prostoru musí být nainstalováno příslušenství zabráňující kondenzaci. **Z bezpečnostních důvodů musí být instalace provedena autorizovaným technikem!**

Napojení spotřebiče

- Zapojte zástrčku spotřebiče do zásuvky. Zásuvka musí být uzemněná. Jmenovité napětí a frekvence, které jsou vyžadovány pro tento spotřebič, jsou uvedeny na typovém štítku/etiketě spotřebiče se základními údaji.
- Spotřebič musí být připojen k elektrické síti a uzemněn v souladu s platnými standardy a předpisy. Spotřebič vydrží malé odchylky v síťovém napětí, maximálně však zhruba plus nebo minus 6 %.

VAROVÁNÍ!

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí příslušného tlačítka a nechte pootevřená dvířka. Vyprázdněte, rozmrazte a očistěte spotřebič a dvířka nechte pootevřená.

VAROVÁNÍ!

V případě poruchy či výpadku elektrického proudu neotvírejte mrazák, s výjimkou že by přístroj nefungoval několik hodin, jak je uvedeno na typovém štítku spotřebiče (čas stoupání teploty). Po uplynutí této doby totiž musíte zamražené potraviny spotřebovat anebo se ujistit, že budou správně zamražené (na příklad jejich přesunutím do jiného spotřebiče).

Změna strany, na které se dveře otevírají/vestavba spotřebiče do skříňky

Informace o změně strany, na kterou se dveře otevírají, a vestavba spotřebiče do skříňky jsou uvedeny v samostatných pokynech k instalaci.

Před prvním použitím spotřebiče

Než spotřebič použijete

Nepřipojujte spotřebič k elektrické síti, dokud si důkladně nepročtete pokyny pro jeho správné a bezpečné používání. Jelikož je tento návod určen pro různé typy a modely, mohou se pokyny vztahovat také na nastavení či součástky, které u vašeho spotřebiče nejsou k dispozici. Doporučujeme vám, abyste si tyto pokyny uchovali pro pozdější použití. Pokud spotřebič prodáte, přiložte k němu také tento návod.

Zkontrolujte, zda na spotřebiči nejsou případné škody či nesrovnalosti. Je-li spotřebič poškozený, obraťte se na obchod, kde jste ho zakoupili.


Než spotřebič zapojíte do elektrické sítě, nechte ho stát ve svislé poloze po dobu alespoň 4 hodin. Tím se sníží riziko poruch chladicí jednotky, které vzniknou následkem přesunu.

Před prvním použitím spotřebiče je nutné očistit jeho vnitřek a příslušenství uvnitř vlažnou vodou a neutrálním čisticím. Očištěné součástky otřete hadříkem namočeným v čisté vodě a důkladně je osušte.

Pokud spotřebič používáte poprvé, nevkládejte do něj potraviny, dokud teplota neklesne na nastavenou teplotu.

Tipy na úsporu energie

- Nainstalujte spotřebič v souladu s návodem k použití.
- Neotvírejte dvířka častěji, než je nutné.
- Nikdy nezakrývejte ani neblokujejte větrací otvory.
- Těsnění dvířek, které je poškozené nebo už netěsní, co nejdříve vyměňte.
- Potraviny skladujte v dobře uzavřených nádobách či vhodných obalech.
- Než vložíte potraviny do spotřebiče, počkejte, až vychladnou na pokojovou teplotu.
- Potraviny rozmrazujte v ledničce.
- Police v chladničce rovnoměrně rozmístěte. Potraviny vkládejte tak, aby po spotřebiči mohl cirkulovat vzduch (dodržujte doporučení pro vhodné místo na ukládání potravin, která jsou přiložena k návodu).
- Čím nižší je nastavená teplota, tím vyšší je spotřeba energie.

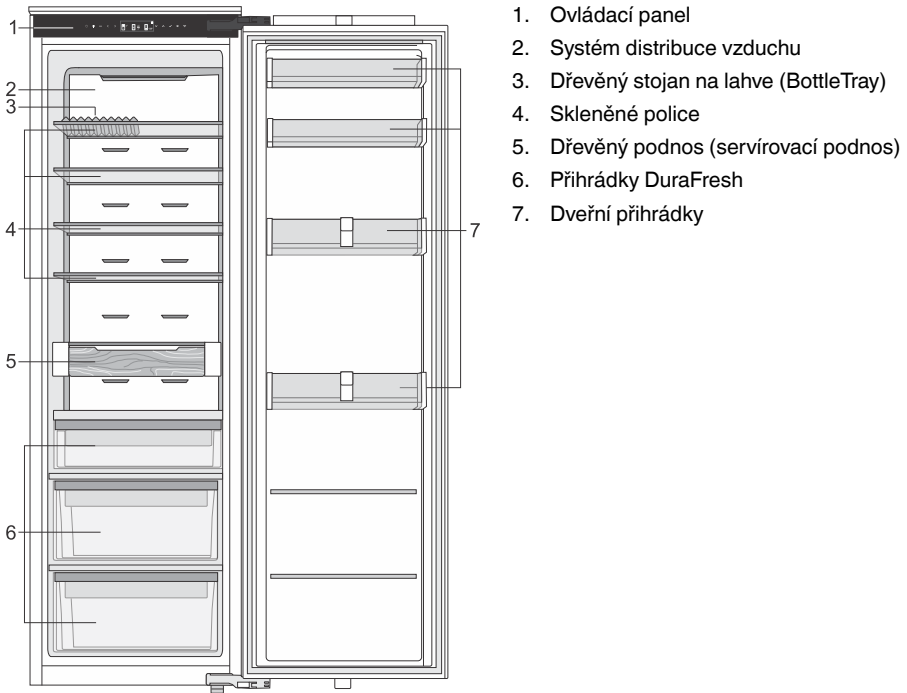

Systém distribuce vzduchu

Pokročilý ventilační systém rovnoměrně distribuuje vzduch a vyrovnává teplotu v celé chladicí části. Zajišťuje také optimální cirkulaci vzduchu a nejlepší podmínky pro skladování vašich potravin. Tento systém také umožňuje umístit jakýkoli druh potravin na jakoukoli polici v lednici, protože mezi nimi nejsou žádné teplotní rozdíly.

Zavření dveří (Jemné zavření)


Dveře se sami zavřou, pokud je úhel otevření menší než 20°. Mechanismus tlumeného dovírání dveří zajistí, že se dveře zavřou měkce.

Vnitřní LED osvětlení

Spotřebič je na různých místech vybaven LED osvětlením.



Popis spotřebiče

Příhrádky

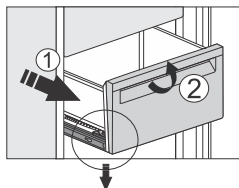


Mnoho zásuvek se montuje na teleskopická pohyblivá vodítka.

Chcete-li zásuvku vytáhnout z vodítek, vytáhněte ji úplně. Zvedněte zásuvku v přední části, abyste ji vyjmuli ze západky, a poté ji zcela vytáhněte.

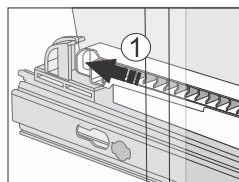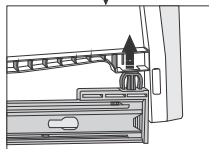


Chcete-li zásuvku vložit do vodítek, vytáhněte obě vodítka úplně ven.

Vyrovnejte zásuvku s vodítky a zatlačte ji do drážky na zadní straně vodítka. Potom posuňte zásuvku vpředu dolů, aby zapadla na teleskopické vedení.

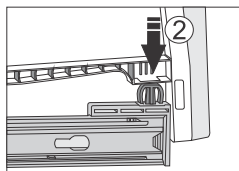



Dveřní příhrádky

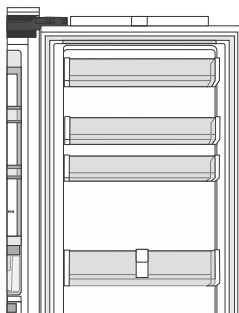

Výška příhrádek ve dveřích je nastavitelná. Zvedněte příhrádku z drážky a umístěte ji do požadované polohy. Každá příhrádka může nést maximální hmotnost 5 kg.


Spodní příhrádka dvířek je vhodná na láhve a má nasazený jezdec, kterým můžete láhve zafixovat tak, aby se nemohly nekontrolovatelně pohybovat.

Skleněné police

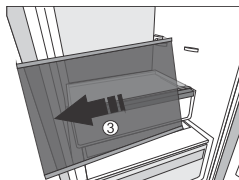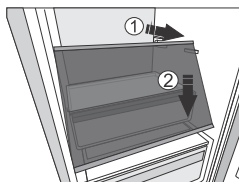


Prázdné police lze přes vodička ve vnitřku spotřebiče přeskupit, jak uznáte za vhodné. Chcete-li je přesunout nebo vyjmout ze spotřebiče, mírně je nadzvedněte vzadu, přitáhněte k sobě, zatlačte je vpředu dolů a poté je posuňte nebo vytáhněte ze spotřebiče ven. Potraviny s nízkým datem spotřeby skladujte vzadu v přihrádce, kde je teplota nejnižší.

Dřevěný stojan na lahve (Bottle Tray)

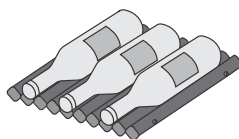

Položte stojan na lahve na jednu ze skleněných polic a vložte do něho lahve. Stojan je tvarován tak, aby zastavil pohyb lahví do strany. Do stojanu se vejdou maximálně tři lahve nebo šest plechovek.


MultiBox

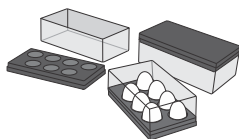

MultiBox nabízí praktickou možnost skladování potravin se silným oděrem, jako jsou zralé nebo plísňové sýry, uzené klobásy a cibule atd.

Dřevěné víko lze také použít jako plato na vejce.

Dřevěný podnos (servírovací podnos)

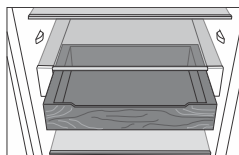


Dřevěný podnos je umístěn na speciálních vodičích pod skleněnou polici. Podnos zcela vytáhněte, abyste získali snadný přístup k produktům, které jsou na něm umístěné. Podnos lze také použít jako servírovací podnos. Vyjměte podnos z vodičů a vyjměte všechny produkty.

Chcete-li upravit výšku podnosu, změňte polohu skleněné police opatřené vodiči.

Obsluha spotřebiče

Ovládací panel

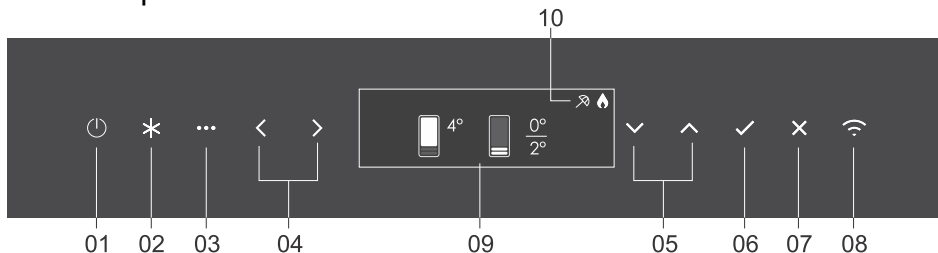

01	Tlačítko Zapnout/Vypnout: Dlouhé stisknutí pro zapnutí nebo vypnutí zařízení.
02	Tlačítko pro zapnutí/vypnutí intenzivního chlazení (Super Cool): Pomocí tlačítka 04 přejděte do části chladničky a poté pomocí tlačítka 02 zapněte nebo vypněte intenzivní chlazení.
03	Tlačítko pro otevření MENU: Krátkým stisknutím vstoupíte/opustíte MENU.
04	Tlačítko menu vlevo/vpravo: - Pro navigaci mezi oddíly spotřebiče (oddíl chladničky - oddíl DuraFresh). - Pro procházení nabídek. - Pro aktivaci/deaktivaci nastavení pomocí přepínače .
05	Klávesa nahoru/dolů: - Pro zvýšení nebo snížení nastavené teploty. - Pro zvýšení nebo snížení hodnot. - Pro procházení svisle orientovaných nabídek. - Pro posouvání textu.
06	Potvrzovací tlačítko  : - Pro potvrzení nastavení v MENU. - Pro aktivaci nebo zapnutí funkce. - Pro odpověď „Ano“ na vyskakovací okno.
07	tlačítko X: - Zavřít nebo zrušit nabídku nebo funkci. - Pro návrat na předchozí obrazovku. - Zrušení nebo zastavení alarmů. - Chcete-li odstranit nebo zavřít vyskakovací okno.

Pokračování tabulky z předchozí stránky


08	Tlačítko Wi-Fi: - Stiskněte a podržte (2 sekundy) – zkratka pro vstup do nabídky připojení a funkcí Wi-Fi. - Nainstalujte si aplikaci ConnectLife a vytvořte si účet. - Aplikace vás pak provede celým procesem připojení spotřebiče k chytrému telefonu.
09	Displej
10	Zobrazení aktivní speciální funkce  .

INFORMACE!

Pro co nejlepší reakci stiskněte tlačítka prostředkem bříšku prstu  .

Kdykoli stisknete tlačítko, se ozve krátké pípnutí. Zvuk tlačítka může být nastaven v MENU.

Přepnout:

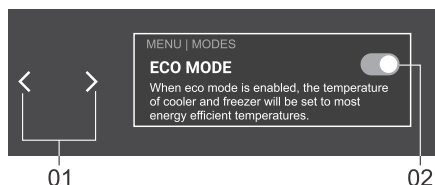

Stisknutím tlačítka 'Menu vlevo/vpravo' (01) můžete (de)aktivovat přepínač (02) a (de)aktivovat nastavení.

Oranžové pozadí znamená, že funkce je aktivována, a šedé pozadí znamená, že je deaktivována.

 funkce vypnuta

 funkce zapnuta

V některých případech se při aktivaci nebo deaktivaci spínače aktivuje také potvrzovací tlačítko, ✓ které je třeba pro potvrzení výběru stisknout.

Počáteční použití

INFORMACE!

Když zařízení poprvé zapojíte do zásuvky nebo poté, co bylo zařízení delší dobu odpojeno ze sítě, je povinné počkat čtyři hodiny, než zařízení spustíte.

Ve výchozím stavu je spotřebič **vypnutý**. Když je spotřebič připojen k elektrické síti, je stále vypnutý.

Spotřebič zapnete stisknutím tlačítka on/off  . Zařízení se začne ochlazovat na nastavenou teplotu.

Obsluha spotřebiče


Nastavení jazyka



Nastavte požadovaný jazyk, ve kterém se budou zobrazovat texty na displeji zařízení. Výchozí nastavení je 'Angličtina'.

Stiskněte **...** a pomocí šipek doleva/doprava vyberte **SETTINGS** a poté **GENERAL**. Pomocí šipek nahoru/dolů vyberte **Language** poté znovu pomocí šipek nahoru/dolů vyberte příslušný jazyk, který pak zaškrtněte.

Jednotka teploty

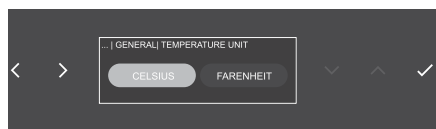


Vyberte jednotku teploty (°C/°F) pro ovládání a monitorování vašeho spotřebiče.

Stiskněte, **...** pomocí šipek doleva/doprava vyberte **NASTAVENÍ** a poté **OBECNÉ**. Pomocí šipek nahoru/dolů vyberte **JEDNOTKU TEPLITY** a poté pomocí šipek doleva/doprava vyberte požadovanou jednotku, kterou pak zaškrtněte.

Nastavení teploty

💡 INFORMACE!

- Výchozí tovární nastavení je doporučená teplota, jmenovitě chladicí oddíl na 4 °C a oddíl DuraFresh na 0/2 °C.
- Po zapnutí zařízení může trvat několik hodin, než se dosáhne nastavené teploty. Neukládejte žádné jídlo do lednice, dokud teplota neklesne na nastavenou hodnotu.

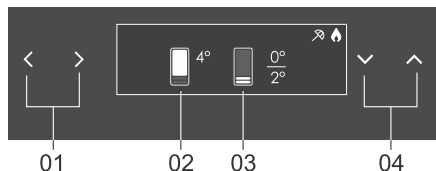

Teplotu v **chladicím oddílu** lze nastavit stisknutím **01** pro výběr oddílu **02** a poté stisknutím **04** pro nastavení požadované teploty. Teplotu v chladicí části můžete nastavit v rozmezí +3 °C až +9 °C. Doporučená nastavená teplota je 4 °C.

Teplotu v **oddílu DuraFresh** lze nastavit stisknutím tlačítka **01** pro výběr oddílu **03** a poté stisknutím **04** pro nastavení požadované teploty. Teplotu v oddílu DuraFresh můžete nastavit v rozmezí -2/0 °C až 0/2 °C.


^ zvýšení teploty

v snížení teploty;

Rychlé zchlazení (chladicí část)

💡 INFORMACE!

Toto nastavení se používá po prvním zapnutí spotřebiče, před čištěním nebo před uložením velkého množství potravin.

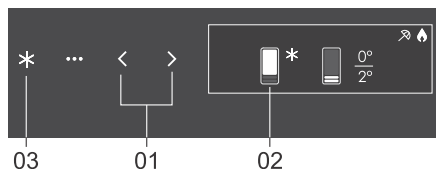

Zapínání: pro aktivaci funkce Super Cool nejprve stiskněte **01** pro výběr oddílu chladničky **02** a poté stiskněte a podržte **03**.

Vypínání: pro deaktivaci funkce Super Cool stiskněte **03**.

Pokud není nastavení deaktivováno manuálně, bude automaticky deaktivováno (po přibližně osmi hodinách). Nastavení se vrátí do posledního uloženého stavu.

Menu

Jelikož má zařízení rozsáhlé možnosti nastavení, byl vytvořen systém menu, které poskytuje přístup ke všem nastavením. Továrně jsou všechna nastavení již nastavena, není tedy nutné procházet celé MENU NASTAVENÍ. Pokud však chcete zařízení přizpůsobit svým potřebám, je možné tak učinit.

Krátkým stisknutím se dostanete do MENU .

Pomocí šipek doleva/doprava můžete procházet čtyři hlavní nabídky

- PRŮVODCE DURA FRESH (DURA FRESH GUIDE)
- SPECIÁLNÍ REŽIMY (SPECIAL MODES)
- ZÁMEK KLÍČE (KEY LOCK)
- NASTAVENÍ (SETTINGS)

kteřé obsahují i podnabídky, které jsou popsány v každé kapitole zvlášť. Když se dostanete do požadované nabídky, stisknete značku zaškrtnutí pro vstup do možností vybrané nabídky.

PRŮVODCE DURA FRESH (DURA FRESH GUIDE)



Pomocí šipek doleva/doprava procházejte možnostmi níže v této nabídce.

- MOŘSKÉ PLODY (SEA FOOD) (-2 °C)
- ČERSTVÉ RYBY (FRESH FISH) (-2 °C)
- SÝR (CHEESE) (0 °C)
- MASO (MEAT) (0 °C)
- DRŮBEŽ (POULTRY) (0 °C)


Obsluha spotřebiče

- ZELENINA (VEGETABLES) (0/2 °C)
- OVOCE (FRUIT) (0/2 °C)

Stisknutím potvrzovacího tlačítka  pro kteroukoli konkrétní potravinu můžete na obrazovce najít doporučení, ve které přihrádce DuraFresh je nejlepší uchovávat tuto konkrétní potravinu a při jaké teplotě. Procházejte popis pomocí šipek nahoru/dolů.

SPECIÁLNÍ REŽIMY (SPECIAL MODES)


V nabídce SPECIÁLNÍ REŽIMY můžete najít pět speciálních režimů, které můžete aktivovat nebo deaktivovat pomocí  přepínače.

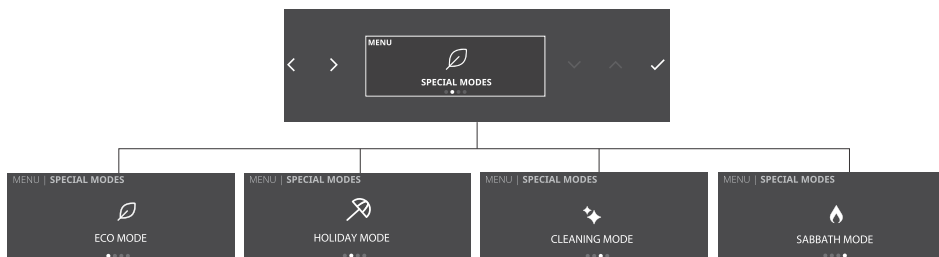


EKO REŽIM (ECO MODE) nebo ekonomický/ekologický režim

Když je funkce EKO zvolena, spotřebič pracuje v optimálním nastavení (chladnička 4 °C/DuraFresh 2/0 °C). Na displeji se zobrazují tato nastavení. Funkce EKO není časově omezená a zůstává aktivní, dokud není zrušena.

Zapnutí/vypnutí: pomocí šipek doleva/doprava přejděte do nabídky SPECIÁLNÍ REŽIMY a stisknutím zaškrtnutí přejděte do nabídky. Poté pomocí šipek doleva/doprava přejděte do režimu EKO, kde pak pomocí šipek doleva/doprava funkci EKO znovu zapnete nebo vypnete.



EKO REŽIM (ECO MODE) zapnutý



EKO REŽIM (ECO MODE) vypnutý

Režim EKO se automaticky deaktivuje, i když změníte teplotu jednoho z oddílů a zvolíte jinou funkci s vyšší prioritou.


REŽIM DOVOLENÁ (HOLIDAY MODE)

Tuto funkci použijte, když budete delší dobu pryč, například pokud jedete na dovolenou nebo na delší služební cestu. Tím ušetříte elektřinu a zabráníte usazování plísní v prostoru chladničky.


- Aktivováním této funkce nastavíte chladicí část a oddíl DuraFresh na teplotu 15 °C.

⚠ VAROVÁNÍ!

Před zapnutím této funkce vyprázdněte chladicí část a oddíl DuraFresh, protože hrozí nebezpečí znehodnocení potravin.



REŽIM DOVOLENÁ (HOLIDAY MODE) zapnutý



REŽIM DOVOLENÁ (HOLIDAY MODE) vypnutý


REŽIM DOVOLENÁ se automaticky deaktivuje, i když změníte teplotu jednoho z oddílů a zvolíte jinou funkci s vyšší prioritou.

REŽIM ČIŠTĚNÍ (CLEANING MODE)


Tato funkce se používá při čištění chladicího oddílu, když jsou dveře chladicího oddílu dlouho otevřené.

⚠ VAROVÁNÍ!

Při použití vody vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku.



REŽIM ČIŠTĚNÍ (CLEANING MODE) zapnutý




REŽIM ČIŠTĚNÍ (CLEANING MODE) vypnutý

REŽIM ČIŠTĚNÍ se automaticky deaktivuje, i když změníte teplotu jednoho z oddílů a zvolíte jinou funkci s vyšší prioritou.

REŽIM SABBATH (SABBATH MODE)


Režim Sabbath bude aktivován po dobu 72 hodin hned po aktivaci. Všechny rozsvícené funkce a displej budou dočasně deaktivovány. Chladicí systém bude fungovat normálně. Sabbath režim bude aktivován znovu každý týden ve stejný čas stejného dne.

Sabbath režim je aktivní 72 hodin po aktivaci. Všechny rozsvícené funkce a displej budou dočasně deaktivovány. Mezitím chladicí systém spotřebiče funguje normálně.



REŽIM SABBATH (SABBATH MODE)
zapnuto/aktivováno

Obsluha spotřebiče



REŽIM SABATH (SABBATH MODE)
vypnuto/deaktivováno

REŽIM SABATH můžete také vypnout ručně dlouhým stisknutím **X**.


REŽIM SABATH můžete deaktivovat dlouhým stisknutím **X**. Tím deaktivujete REŽIM SABATH pouze v daný den. Režim se znovu aktivuje za týden.

REŽIM SABATH se automaticky deaktivuje po 72 hodinách a znovu se aktivuje po jednom týdnu.


Pokud během Sabbath režimu dojde k jakékoli chybě, neukáže se, dokud nebude Sabbath režim deaktivován.

* Aktivní Sabbath režim překoná ECO režim i noční režim po dobu 72 hodin.

ZÁMEK KLÍČE (KEY LOCK)




Když jsou tlačítka spotřebiče zamčená, není možné spotřebič vypnout ani změnit jakékoli nastavení. Mezitím chladicí systém spotřebiče funguje normálně. Nastavení lze změnit pouze v mobilní aplikaci.



Klávesy lze zamknout v nabídce ZÁMEK KLÍČE. Když pomocí přepínače aktivujete funkci ZÁMEK KLÍČE, uzamknete všechny klávesy kromě klávesy **X**.

Klávesy můžete odemknout dlouhým stisknutím (3 sekundy) klávesy **X**.

NASTAVENÍ (SETTINGS)

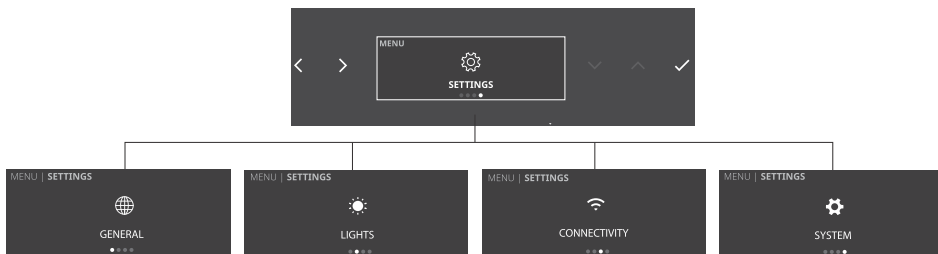

VŠEOBECNÉ (GENERAL)

V této nabídce můžete nastavit následující:

- Jazyk (Language) (jazyk dotykové obrazovky)
- Jednotka teploty (Temperature unit) (°C nebo °F)

- Zvuk alarmu (Alarm sound) (hlasitost zvuků alarmu)
- Zvuk tlačítek (Key sound) (hlasitost klíčových zvuků)
- Jas displeje (Display brightness)

SVĚTLA (LIGHTS)

V této nabídce můžete nastavit následující:

- Senzor okolí (osvětlení chladicího oddílu bude regulováno automaticky podle světla v místnosti, kde je spotřebič umístěn)
- Jas (ruční nastavení osvětlení chladicího oddílu)

PŘIPOJENÍ (CONNECTIVITY)

V této nabídce můžete nastavit následující:

- Wi-Fi (zapněte nebo vypněte)
 - Stažení aplikace (Application download) (QR kód pro stažení aplikace)
 - Nastavení připojení (Connection setup) (po aktivaci modulu Wi-Fi je zařízení připraveno k připojení k mobilní aplikaci. Postupujte podle pokynů v mobilní aplikaci, jak se připojit)
 - Zrušte spárování všech zařízení (Unpair all) (aktivovat odpojení veškerých spárovaných uživatelských profilů od služeb spojených se spotřebičem).

Připojení vašeho spotřebiče k aplikaci **ConnectLife**



ConnectLife je chytrá domácí platforma, která spojuje lidi, zařízení a služby. Aplikace **ConnectLife** obsahuje pokročilé digitální služby a bezstarostná řešení, která uživatelům umožňují sledovat a ovládat spotřebiče, přijímat upozornění z chytrého telefonu a aktualizovat software (podporované funkce se liší v závislosti na vašem spotřebiči a vaší oblasti/zemi).

Pro připojení vašeho chytrého zařízení potřebujete domácí Wi-Fi síť (podporovány jsou pouze sítě 2,4 GHz) a chytrý telefon s aplikací **ConnectLife**. **ConnectLife**.



Pro stažení aplikace **ConnectLife** naskenujte QR kód nebo vyhledejte **ConnectLife** ve svém oblíbeném obchodě s aplikacemi.

1. Nainstalujte si aplikaci **ConnectLife** a vytvořte si účet.
2. V aplikaci **ConnectLife** přejděte do nabídky „Přidat zařízení“ a vyberte příslušný typ zařízení. Poté naskenujte QR kód (najdete jej na typovém štítku spotřebiče; AUID/SN kód můžete zadat i ručně).
3. Aplikace vás pak provede celým procesem připojení spotřebiče k chytrému telefonu.
4. Po úspěšném připojení lze spotřebič ovládat na dálku prostřednictvím mobilní aplikace.

Obsluha spotřebiče

Máte nějaké další otázky? Navštivte nás na www.connectlife.io nebo nás kontaktujte na hello@connectlife.io.

SYSTÉM (SYSTEM)

V této nabídce můžete nastavit následující:

- Informace o spotřebiči (Appliance info)
- Aktualizace softwaru (Software update) - Software zařízení lze aktualizovat (například vylepšené aktualizace funkcí nebo aktualizace související s bezpečností). Pro takovou aktualizaci musí být zařízení připojeno ke cloudu.

INFORMACE!

S aktualizací softwaru se může změnit také uživatelské rozhraní, takže v uživatelských příručkách nemusí být nejnovější změny. Nejnovější verze uživatelských příruček naleznete v aplikaci **ConnectLife**.

- Demo režim (Demo mode) (Tento režim použijte pouze pro prostředí showroomu.)
- Resetovat na výchozí (Reset to default) (Všechna nastavení se nastaví na výchozí hodnoty.)
- Resetovat na tovární nastavení (Obnovení továrního nastavení) (Obnovit výchozí tovární nastavení.)

Alarmy

Abyste se dozvěděli více o možných příčinách jednotlivých alarmů, pročtěte si kapitolu „Tipy a triky“.

Všechny budíky se zobrazí pomocí **vyskakovacího okna budíku**.

Alarm teploty

Pokud je teplota uvnitř spotřebiče příliš vysoká, aktivuje se akustický alarm (přerušovaný tón) a na displeji se zobrazí **vyskakovací okno** s informací, ve kterém oddílu je teplota příliš vysoká. Vyskakovací okno zůstane na obrazovce, dokud nestisknete .

INFORMACE!

Pokaždé, když zařízení zapnete, aktivuje se o 24 hodin opožděný alarm. Pokud není během této doby dosaženo vhodné teploty, aktivuje se alarm.

Zastavení alarmu:

Stisknutím  se alarm zastaví a vyskakovací okno zmizí.

Dokud je teplota mimo rozmezí, nastavená teplota i nadále bliká.

Alarm otevřených dveří

Když jsou dveře bez pohybu otevřené déle než 3 minuty, zazní alarm dveří a **vyskakovací okno alarmu** se spustí.

Krátkým stisknutím tlačítka „X“ přestane znít budík a **vyskakovací okno budíku** se zruší. Pokud nezavřete dvířka, alarm se po 5 minutách znovu spustí.

Zavřením dvířek alarm přerušíte.

Alarm vysoké teploty při výpadku proudu

Pokud se během výpadku přívodu el. energie přístroj zahřeje na teplotu spouštějící alarm, tak se při obnovení dodávek zaktivuje alarm příliš vysoké teploty.

Zazní alarm a objeví se následující **zpráva** "Došlo k výpadku napájení".

Zastavení alarmu:

Stisknutím  odstraníte **vyskakovací okno** se zprávou a zrušíte **alarm přehřátí z důvodu výpadku proudu**.

INFORMACE!

Když je zrušen **alarm vysoké teploty při výpadku proudu**, **alarm teploty** může být stále aktivní. V tomto případě se alarm chová jako **teplotní alarm**.

Prevence kontaminace potravin

Abyste zabránili kontaminaci potravin, dodržujte následující pokyny:

- Delší otevírání dvířek může způsobit významné zvýšení teploty v určitých částech spotřebiče.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do styku s potravinami a také přístupný odvodňovací systém.
- Surové maso a ryby uchovávejte v chladničce ve vhodných nádobách, aby nebyly v kontaktu s dalšími potravinami nebo nekapaly na ostatní potraviny.
- Pokud spotřebič zůstane delší dobu prázdný, vypněte ho, rozmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřená dvířka, aby v něm nevznikala plíseň.

Skladování čerstvých potravin v chladničce.

Důležitá doporučení pro skladování čerstvých potravin.

- Abyste zajistili kvalitu čerstvých potravin, je důležité, aby:
 - byly potraviny dobře zabaleny,
 - byl spotřebič nastavený na vhodnou teplotu,
 - byl spotřebič čistý.
- Dodržujte datum spotřeby uvedené na obalu potravin.
- Potraviny vkládejte do chladničky v uzavřených nádobách nebo vhodných obalech. Takto zabráníte vnikání pachů do potravin nebo jejich šíření, a potraviny zůstanou suché.
- V chladničce neskladujte hořlavé, nestabilní či vznětlivé látky.
- Otevřené sklenice vkládejte ve svislé pozici a dobře je uzavřete.
- Některé organické roztoky, jako jsou éterické oleje ve slupce citrónů a pomerančů a kyselina máselná, které přicházejí do dlouhodobého kontaktu s plastem, se mohou do materiálu „zažrat“ a způsobit tak jeho předčasné stárnutí.
- Nepříjemný odér je znamením, že spotřebič není čistý nebo obsahuje zkažené potraviny (viz kapitola „Údržba“).
- Pokud se chystáte být delší dobu nepřítomni, vyndejte z chladničky potraviny, které rychleji podléhají zkáze.

Odmrazení spotřebiče

Automatické rozmrazování chladicího prostoru

Chladicí prostor se čas od času sám rozmrazuje.

Čištění spotřebiče

VAROVÁNÍ!

Před čištěním spotřebič vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

VAROVÁNÍ!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jelikož mohou poškodit povrch.

INFORMACE!

Funkci rychlého zamrazování aktivujte 24 hodin před plánovaným čištěním mrazáku.

- Pravidelně čistěte vnitřek spotřebiče vlažnou vodou. Pokud to bude nutné, přidejte do vody neutrální čisticí prostředek či speciální čisticí prostředek na chladničky. Všechny povrchy očistěte měkkým hadříkem. Očištěné části otřete hadříkem, namočeným v čisté vodě a důkladně je osušte.
- Části spotřebiče nemyjte v myčce, jelikož se mohou poškodit.
- Dřevěné části čistěte vlhkým hadříkem. Dřevo nesmí být příliš mokré a než dřevěné části vložíte zpět do chladničky, ujistěte se, že jsou zcela suché.
- Varování: Dřevo je přírodní materiál. To znamená, že odstranění některých skvrn (zejména červené víno a olej) bude obtížné.
- Vyschlé dřevěné příslušenství bude nutné ošetřit olejem na dřevo. Tento produkt musí být vhodný pro ošetření povrchů, které přicházejí do přímého styku s potravinami.

VAROVÁNÍ!

Pokud spotřebič nebudete delší dobu používat, vypněte ho pomocí příslušného tlačítka a nechte pootevřená dvířka. Vyprázdněte, rozmrazte a očistěte spotřebič a dvířka nechte pootevřená.

Poruchy

Pokud máte jakékoli pochyby o tom, zda váš spotřebič funguje správně, není hned nutné, že se jedná o poruchu. Doporučujeme vám, abyste v každém případě zkontrolovali body v tabulce níže.

Problém	Příčina/řešení
Zařízení po zapojení do el. Sítě nefunguje.	Ujistěte se, že zásuvka je pod napětím a zařízení je zapnuto.
Zařízení chladí nepřetržitě po dlouhou dobu.	Kompresor delší dobu pracuje při nízké kapacitě (nízká spotřeba energie/ vysoká účinnost). Toto je nejúčinnější způsob provozu. Na provoz spotřebiče mohou mít vliv také následující faktory: - Okolní teplota je příliš vysoká. - Dveře byly otevřeny příliš dlouho nebo příliš často. - Dveře nejsou uzavřeny pořádně. - Dveře netěsní správně (těsnění je znečištěné, dveře jsou špatně zarovnané nebo je těsnění poškozené, atd.). - Bylo vloženo příliš mnoho čerstvých potravin najednou. - Nedostatečná cirkulace vzduchu kolem kompresoru a kondenzátoru. Zkontrolujte, zda je kolem spotřebiče dostatečná ventilace (viz samostatné pokyny k instalaci). - Senzor v chladničce je blokován čerstvými potravinami. Zajistěte, aby vzduch mohl kolem senzoru volně cirkulovat (toto neplatí pro všechny modely).
Kondenzát na skleněné polici nad přihrádkami v chladicím prostoru.	- Zkontrolujte, zda jsou dveře dobře zavřené a řádně těsní. - Jedná se o dočasný problém, kterému se v obdobích vysokých okolních teplot a vysoké vlhkosti nelze zcela vyhnout. Problém skončí, když se teplota a vlhkost vrátí na normální úroveň. Doporučujeme častější mytí přihrádek a občas stírat jakékoli kapky. - Potravin y zabalte do sáčků nebo jiných vzduchotěsných obalů.
Bliká tlačítko alarmu nebo zobrazení teploty.	- Dveře byly otevřeny příliš dlouho nebo příliš často. - Dveře netěsní správně (těsnění je znečištěné, dveře jsou špatně zarovnané nebo je těsnění poškozené, atd.). - Bylo vloženo příliš mnoho čerstvých potravin najednou.
Dveře se špatně otvírají.	Snažte se otevřít dveře spotřebiče ihned po jejich zavření. V takovém případě je otvírání dveří obtížné. Když dveře otevřete, ze spotřebiče unikne chladný vzduch, který je nahrazen teplým okolním vzduchem. Vzhledem k tomu, že se tento vzduch ochladí, vytvoří se mírný podtlak, který znesnadňuje otevření dveří. Toto se po několika minutách vrátí do normálu a dveře půjdou znovu snadno otvírat.
Část nebo celé LED osvětlení nefunguje.	- O nefunkčním LED osvětlení se poraďte se servisním technikem. Opravu LED osvětlení neprovádějte sami. - Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti G.

Pokračování tabulky z předchozí stránky

Problém	Příčina/řešení
Zařízení vydává hluk.	- Spotřebič je chlazen chladicím systémem s kompresorem (u některých modelů také ventilátorem), který vydává hluk. Hladina hluku závisí na instalaci spotřebiče, jeho správném použití a stáří. - Po připojení spotřebiče k napájení může být hluk způsobený kompresorem nebo proudícím chladivem mírně hlasitější. To neznamená, že je vadný a nemá to žádný vliv na životnost spotřebiče. Spotřebič bude za chvíli méně hlučný. - Pokud byly dveře otevřeny příliš dlouho nebo příliš často, bylo vloženo velké množství čerstvých potravin nebo se aktivovala funkce intenzivního zmrazování nebo intenzivního chlazení, může spotřebič dočasně vydávat větší hluk.
Na displeji se zobrazí chybový kód E0 nebo E8.	Dotyková tlačítka nereagují. Zavolejte servisní středisko a domluvte si termín opravy. Dokud nebude spotřebič opravený bude pracovat v bezpečném režimu. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro chladicí i mrazicí prostor.
Na displeji je zobrazený chybový kód E9.	Senzor dvířek nefunguje správně. Zavolejte do servisu, aby odstranili závadu.
Na displeji se zobrazí chybový kód t4.	Snímač okolní teploty nefunguje správně. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič bude fungovat v bezpečném režimu, dokud nebude opraven servisním technikem. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.
Na displeji se zobrazí chybový kód L1.	Senzor okolního světla nefunguje správně. Zavolejte do servisu, aby odstranili závadu.
Na displeji se zobrazí chybový kód F3.	Ventilátor chladicího prostoru nefunguje správně. Zavolejte do servisu, aby odstranili závadu. Spotřebič nemůže normálně fungovat. Přeneste jídlo na chladné místo a vypněte spotřebič.
Na displeji se zobrazí chybový kód F2.	Ventilátor kondenzátoru je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič nemůže normálně fungovat. Přeneste jídlo na chladné místo a vypněte spotřebič.
Na displeji se zobrazí chybový kód t1.	Teplotní čidlo chladicího prostoru je rozbité. Zavolejte do servisního centra, aby chybu odstranili. Dokud nebude spotřebič opravený, bude fungovat v bezpečnostním režimu. Spotřebič automaticky uchovává nejvhodnější teplotu pro každou svou část.
Na displeji se zobrazí chybový kód t3.	Snímač teploty oddílu DuraFresh nefunguje správně. Zavolejte do servisu, aby odstranili závadu. Dokud zařízení neopraví servisní technik, poběží zařízení v bezpečnostním režimu. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.
Na displeji se zobrazí chybový kód t6.	Senzor výparníku chladničky je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko. Spotřebič bude fungovat v bezpečném režimu, dokud nebude opraven servisním technikem. Spotřebič automaticky udržuje nejvhodnější teplotu pro každou přihrádku.
Na displeji se zobrazí chybový kód 81.	Modul WiFi je vadný. Chcete-li problém vyřešit, zavolejte servisní středisko.

Poruchy

Pokud problém nedokážete vyřešit, obraťte se na servisní centrum. Sdělte jim typ, model a sériové číslo, které jsou uvedeny na typovém štítku nebo nálepce uvnitř spotřebiče.

Likvidace obalů a spotřebiče

Tento spotřebič je vyroben z trvanlivých materiálů. Spotřebič je nutné po skončení jeho životnosti zodpovědně zlikvidovat. Pro informace ohledně vhodného způsobu se obraťte na místní instituce.

INFORMACE!

Viz také kapitola „Likvidace“ v bezpečnostních pokynech.

Obal spotřebiče je recyklovatelný. Nejspíše byly použity následující materiály:

- karton
- polyetylenová fólie (PE)
- polystyren bez CFC (tvrdá polystyrenová pěna)

Tyto materiály je nutné zlikvidovat odpovědným způsobem a v souladu s předpisy daného státu.



Spotřebič je označen symbolem přeškrtnutého koše na odpadky na kolečkách, který vás upozorňuje na nutnost třídění domácích elektrospotřebičů. To znamená, že na konci jeho životnosti spotřebič nesmíte vyhodit do směsného domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt na místo pro tříděný odpad určené ke zpracování komunálního odpadu nebo k prodejci, který tuto službu nabízí.

Tříděný sběr a likvidace domácích spotřebičů zabraňuje škodlivým následkům pro lidi a okolí. Díky tomu je možné materiály použité k výrobě spotřebiče zrecyklovat, čímž se docílí významné úspory při spotřebě energie a surovin.



Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že naše výrobky odpovídají příslušným evropským směrnicím, předpisům a požadavkům a všem požadavkům norem, na které odkazujeme.

Informace o shodě

Typ rádiového zařízení:	Wi-Fi modul
Pracovní frekvenční rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximální vysílací výkon	20 dBm EIRP
Maximální zisk antény:	2,7 dBi

nebo

Typ rádiového zařízení:	HL3215STG HLW3215-TG HLW3215-TG01
Wi-fi	
Pracovní frekvenční rozsah:	2,412 GHz - 2,472 GHz
Maximální vysílací výkon	≤10 dBm/MHz (EIRP) (Zisk antény 10 dBi)
Maximální zisk antény:	Zisk: 0 dBi
Bluetooth	
Frekvenční rozsah:	2,402 GHz - 2,480 GHz
Výstup nosiče:	6 dBm (≤10 dBm)
Typ emise:	F1D

[illegible]



Pokyny k používání spotřebiče najdete také na: www.asko.com

