
CZ

SK

SF6905N1
SF6905P1
SF6905X1

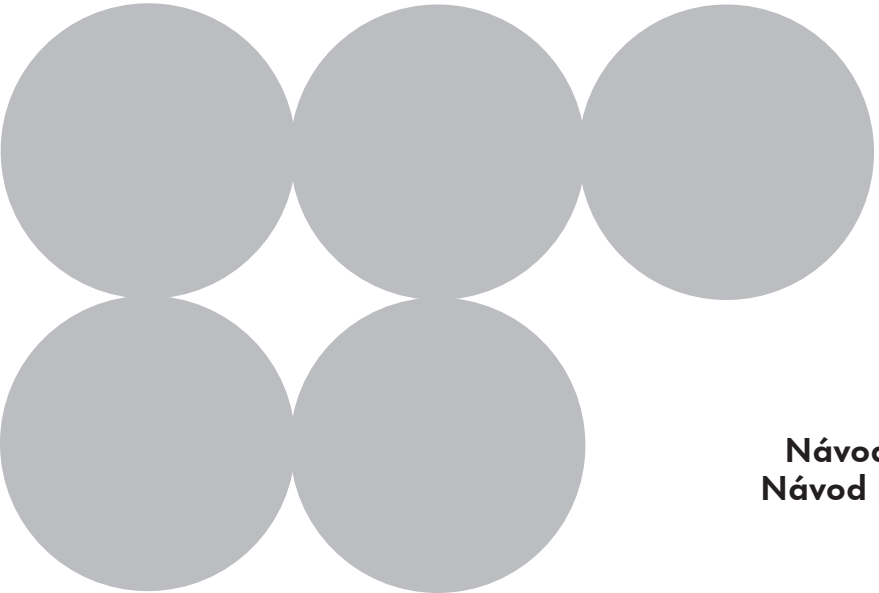

Návod k obsluze
Návod na obsluhu

Obsah

POKYNY 3

Všeobecné bezpečnostní pokyny 3
Odpovědnost výrobce 4
Účel spotřebiče 4
Likvidace 4
Identifikační štítek 5
Tento návod k obsluze 5
Jak číst návod k obsluze 5

POPIS 6

Všeobecný popis 6
Ovládací panel 7
Ostatní části 8
Dostupné příslušenství 8

POUŽITÍ 10

Pokyny 10
První použití 10
Používání příslušenství 11
Používání trouby 11
Rady při pečení 13

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA 17

Pokyny 17
Čištění spotřebiče 17
Sejmutí dvířek trouby 17
Čištění skel na dvířkách 18
Funkce „Vapor Clean“ 21
Mimořádná údržba 22

INSTALACE 24

Elektrické připojení 24
Výměna kabelu 24
Umístění 25

Doporučujeme vám si pozorně přečíst tento návod, protože obsahuje všechny pokyny pro zachování estetických a funkčních vlastností spotřebiče. Další informace o produktu: www.smeg.com

POKYNY

Všeobecné bezpečnostní pokyny

Riziko zranění osob

- Během používání jsou spotřebič i jeho přístupné části velmi horké.
- Během používání se nikdy nedotýkejte topných těles.
- Udržujte děti mladší 8 let v bezpečné vzdálenosti, pokud nejsou neustále pod dozorem.
- Děti si se spotřebičem nesmí hrát.
- Během používání na spotřebič nikdy neodkládejte kovové předměty, jako jsou nože, vidličky, lžíce a poklice.
- Ihned po použití spotřebič vypněte.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit oheň nebo plameny vodou: Vypněte spotřebič a uduste plameny přikrývkou nebo jiným vhodným krytem.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Instalační a asistenční zásahy nechte provést kvalifikovaným personálem podle platných norem.
- Neupravujte tento spotřebič.
- Do otvorů ve spotřebiči nevkládejte špičaté kovové předměty (příbory nebo nádobí).
- Nepokoušejte se spotřebič opravit sami nebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, okamžitě kontaktujte technickou podporu a oni jej vymění.

Riziko poškození spotřebiče

- Na skleněné části nepoužívejte abrazivní nebo korozivní čisticí prostředky (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn a kovové houby).
- Používejte dřevěné nebo plastové nářadí.
- Nesedejte si na spotřebič.
- Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čistič.
- Neblokujte větrací otvory a štěrbiny na odvod tepla.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru během vaření, při kterém by se mohly uvolnit tuky nebo oleje.
- Nikdy nenechávejte předměty na varném povrchu.
- Za žádných okolností nepoužívejte spotřebič na vytápění místností.

Pro tento spotřebič

- Před výměnou žárovek vnitřního osvětlení se ujistěte, zda je spotřebič vypnutý.
- Na otevřená dvířka spotřebiče nepokládejte žádné předměty ani si na ně nesedejte.
- Dávejte pozor, aby nebyly ve dvířkách zaseknuty žádné předměty.
- Tento spotřebič lze používat do maximální nadmořské výšky 4000 metrů nad mořem.

POKYNY

Odpovědnost výrobce

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za škody na osobách nebo majetku způsobené:

- Používáním spotřebiče jinak, než je uvedeno;
- Nedodržováním pokynů v návodu k obsluze;
- Zásahem do jakékoli části spotřebiče;
- Použitím neoriginálních náhradních dílů.

Účel spotřebiče

- Tento spotřebič je určen k přípravě pokrmu v domácím prostředí. Každé jiné použití se považuje za nevhodné.
- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku nejméně 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností s používáním elektrických spotřebičů za předpokladu, že jsou pod dozorem nebo jsou poučeny dospělými osobami, které jsou zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Spotřebič není určen k provozu s externími časovači nebo systémy dálkového ovládání.

Likvidace



Tento spotřebič se musí likvidovat odděleně od ostatního odpadu (směrnice 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES). Spotřebič neobsahuje látky v množství dostatečném k tomu, aby jej bylo možné považovat za nebezpečné pro zdraví a životní prostředí v souladu s platnými evropskými směrnicemi.

K likvidaci spotřebiče:

- Odřízněte napájecí kabel a vyjměte jej spolu se zástrčkou.



Napájecí napětí
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte napájení z elektrické sítě.
- Odpojte spotřebič.

- Odevzdejte spotřebič do příslušného recyklačního střediska pro odpad z elektrických a elektronických zařízení nebo jej vraťte prodejci při koupi ekvivalentního produktu, na principu „kus za kus“.

POKYNY

Naše spotřebiče jsou zabaleny v neznečišťujících a recyklovatelných materiálech.

- Obalový materiál předejte do příslušného recyklačního střediska.



Plastové obaly
Nebezpečí udušení

- Nenechávejte obal ani žádnou jeho část bez dozoru.
- Nedovolte dětem hrát si s plastovými sáčky.

Identifikační štítek

Identifikační štítek obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotřebiče. Z žádného důvodu identifikační štítek neodstraňujte.

Tento návod k obsluze

Tento návod k obsluze je nedílnou součástí spotřebiče a proto je třeba jej uchovávat celý a v dosahu uživatele po celou dobu životnosti spotřebiče.
Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte tento návod k obsluze.

Jak číst návod k obsluze

Tento návod k obsluze používá následující pravidla čtení:



Pokyny
Všeobecné informace o tomto návodu k obsluze, o bezpečnosti a konečné likvidaci.



Popis
Popis spotřebiče a jeho příslušenství.



Použití
Informace o používání spotřebiče a jeho příslušenství, rady o skladovaní potravin.



Čištění a údržba
Informace o správném čištění a údržbě spotřebiče.



Instalace
Informace pro kvalifikovaného technika: Instalace, provoz a kontrola.



Bezpečnostní pokyny



Informace




Rady

1. Posloupnost pokynů k použití.
- Samostatný pokyn.

CZ


POPIS

Všeobecný popis

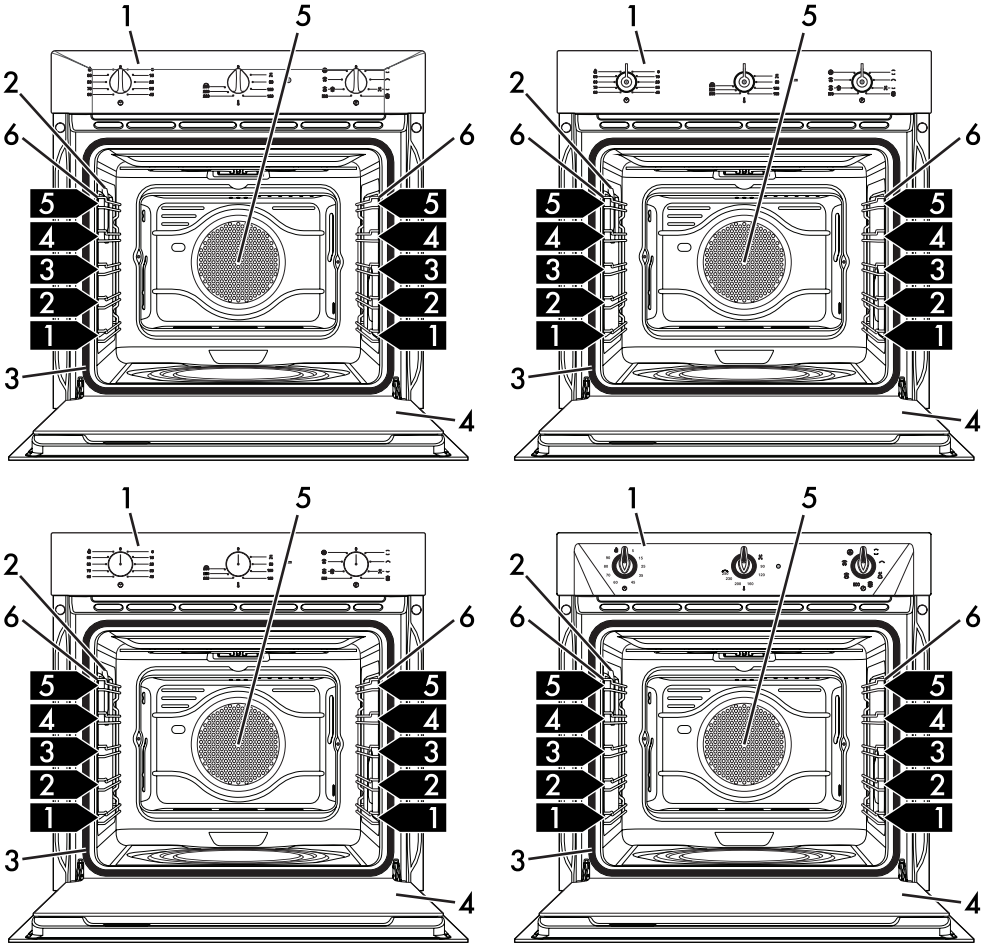

1 Ovládací panel
2 Osvětlení trouby
3 Těsnění
4 Dvířka
5 Ventilátor
6 Nosné rámy roštu/plechu
1,2,3.. Rám regálu

Ovládací panel

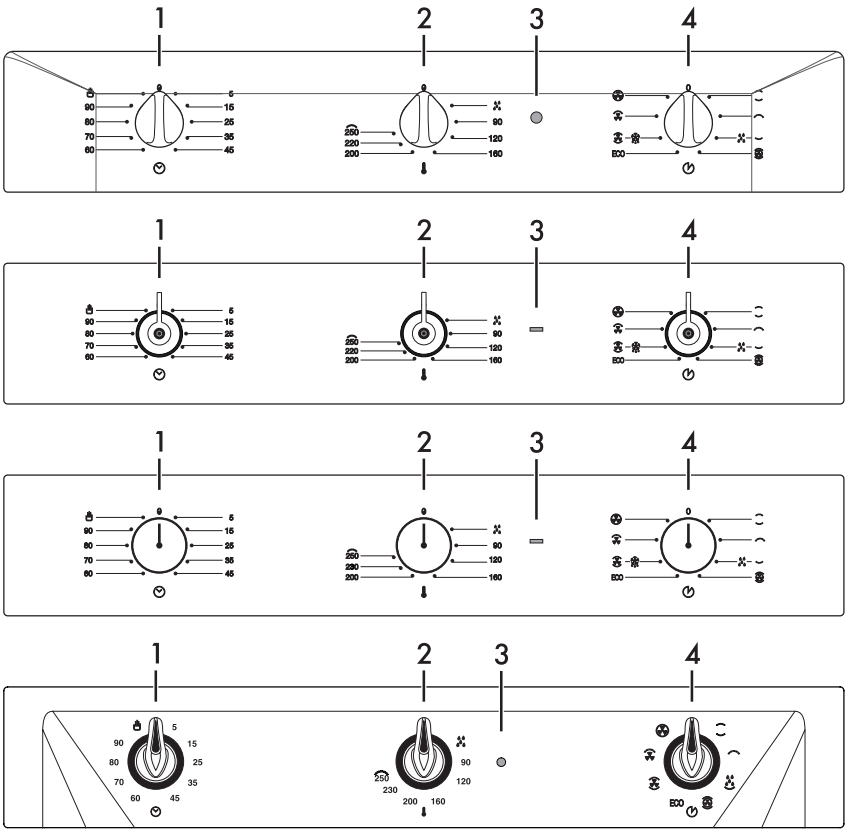

1 Ovladač časovače
Umožňuje vám používat kuchyňskou minutku nebo provádět manuální pečení.

2 Ovládač teploty
Tento otočný ovladač umožňuje zvolit teplotu pečení.
Otočte ovladač ve směru hodinových ručiček na požadovanou hodnotu mezi minimálním a maximálním nastavením.

3 Indikátor termostatu
Indikátor se rozsvítí, což znamená, že se trouba zahřívá. Zhasne, jakmile dosáhne nastavené teploty. Indikátor pravidelně bliká, což znamená, že teplota nastavená uvnitř trouby je udržována konstantně.

4 Otočný ovladač funkcí
Různé funkce trouby jsou vhodné pro různé způsoby pečení. Po volbě požadované funkce nastavte teplotu pečení pomocí ovladače teploty.

Ostatní části

Regály
Spotřebič je vybaven regály pro umístění plechů a roštů do různých výšek. Výšky vložení jsou uvedeny zdola nahoru (viz část Všeobecný popis).

Chladicí ventilátor
Ventilátor ochlazuje spotřebič a spouští se v průběhu pečení.
Ventilátor způsobuje stálý proud vzduchu, který vychází ze zadní části spotřebiče a který může chvíli pokračovat i po vypnutí spotřebiče.


Vnitřní osvětlení
Vnitřní osvětlení spotřebiče se rozsvítí:
- Při otevření dvířek spotřebiče.
- Při spuštění jakékoli funkce.

Při otevřených dvířkách nelze vypnout vnitřní osvětlení.

Dostupné příslušenství


U některých modelů není k dispozici veškeré příslušenství.

Rošt

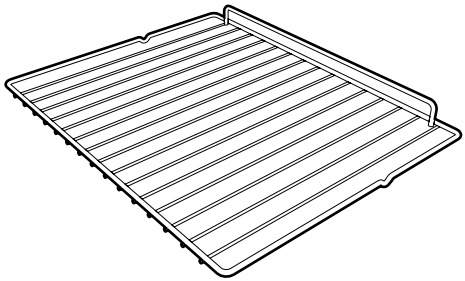


Používá se k držení nádob s pokrmem během pečení.

Rošt na plechy (pouze u některých modelů)

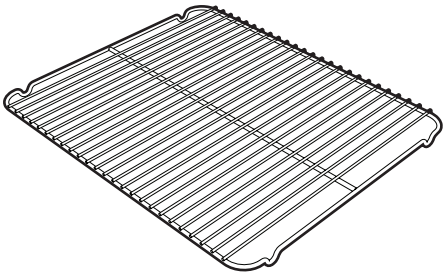


Na umístění nad horní část plechu na pečení, k pečení pokrmů, které mohou kapat.

Plech na pečení (pouze u některých modelů)

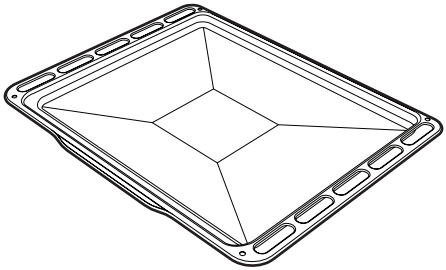

Slouží k zachytávání mastnoty a tuku z pokrmů umístěných na výše umístěném roštu.

Hluboký plech

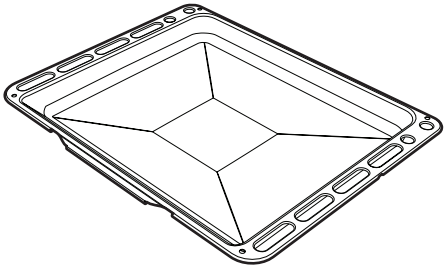

Slouží k zachytávání tuku z pokrmů umístěných na výše umístěném roštu a k pečení koláčů, pizzy a pečených dezertů.

Příslušenství spotřebiče určené pro kontakt s potravinami je vyrobeno z materiálů, které odpovídají ustanovením platné legislativy.

Originálně dodávané a volitelné příslušenství si můžete vyžádat v autorizovaných servisních střediscích. Používejte pouze originální příslušenství dodávané výrobcem.

POUŽITÍ

Pokyny



Vysoká teplota uvnitř trouby během používání
Nebezpečí popálení

- Během pečení nechte dvířka trouby zavřená.
- Při přesouvání potravin do trouby si chraňte ruce kuchyňskými rukavicemi.
- Nedotýkejte se topných těles uvnitř spotřebiče.
- Nelijte vodu přímo na velmi horké plechy.
- Nedovolte dětem přiblížit se ke spotřebiči, když je v provozu.



Vysoká teplota uvnitř trouby během používání
Nebezpečí požáru nebo výbuchu

- V blízkosti spotřebiče nestříkejte žádný sprej.
- V blízkosti trouby nebo odkládacího prostoru nepoužívejte ani nenechávejte hořlavé materiály.
- Na vaření nepoužívejte plastové nádobí ani nádoby.
- Do vnitřního prostoru trouby nevkládejte uzavřené plechovky nebo nádoby.
- Během pečení nenechávejte spotřebič bez dozoru, kde by se mohly uvolňovat tuky nebo oleje.
- Vyjměte všechny plechy a rošty, které nejsou potřebné během pečení.



Nesprávné použití
Riziko poškození smaltovaných povrchů

- Nezakrývejte dno vnitřního prostoru trouby hliníkovými fóliemi.
- Chcete-li použít mastný papír, umístěte jej tak, aby nebránil cirkulaci horkého vzduchu uvnitř trouby.
- Varné nádoby ani plechy neumísťujte přímo na dno trouby.
- Nelijte vodu přímo na velmi horké plechy.

První použití


1. Odstraňte jakoukoli ochrannou fólii z vnější nebo vnitřní strany spotřebiče, včetně příslušenství.
2. Odstraňte všechny štítky (kromě štítku s technickými údaji) z příslušenství a z pečícího prostoru.
3. Vyjměte a umyjte veškeré příslušenství spotřebiče (viz Čištění a údržba).
4. Zahřejte prázdnou troubu na maximální teplotu, aby se spálily všechny zbytky, které zůstaly při výrobním procesu.


Používání příslušenství

Rošty a plechy

Rošty a plechy musí být zasunuty do bočních vodítek, dokud se úplně nezastaví.

- Mechanické bezpečnostní zámky, které brání náhodnému vyjmutí roštu, musí směřovat dolů a směrem k zadní straně trouby.

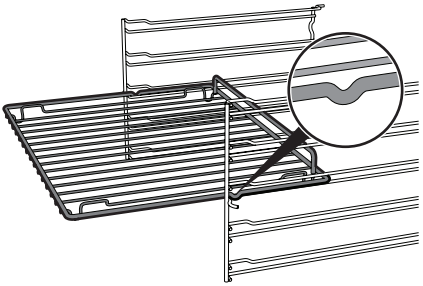

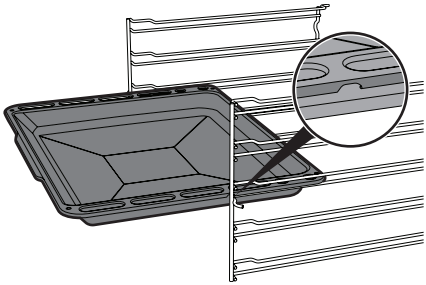


Jemně zasuňte rošty a plechy do trouby, dokud se nezastaví.

Vyčistěte plechy před prvním použitím, abyste odstranili všechny zbytky, které zůstaly po výrobním procesu.

Rošt na plechy (pouze u některých modelů)

Rošt na plechy musí být vložen do plechu. Tímto způsobem se může tuk shromažďovat odděleně od připravovaného pokrmu.

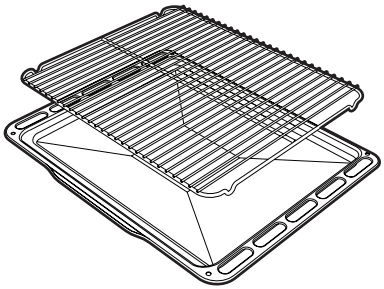

Používání trouby


Zapnutí trouby

Pro zapnutí trouby:

1. Pomocí otočného ovladače funkcí zvolte funkci pečení.
2. Pomocí otočného ovladače teploty zvolte teplotu.
3. Zvolte pečení s kuchyňskou minutkou nebo manuální pečení pomocí ovladače časovače. Otočte ovladač ve směru hodinových ručiček, abyste nastavili akustický signál. Uvedená čísla jsou minuty. Nastavení je progresivní a lze použít i polohy mezi čísly. Akustický signál konce pečení přeruší provoz trouby. Otočte ovladač proti směru hodinových ručiček na symbol pro provedení ručního pečení.

POUŽITÍ

Zasouvací ovladače (pouze u některých modelů)
Chcete-li získat přístup k otočným ovladačům, musíte je stisknutím vyjmout z jejich pouzder.
Během běžného provozu spotřebiče je můžete zatlačit dolů až nadoraz, aby se dostaly do svého krytu.

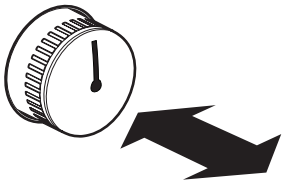

Seznam funkcí

Statické pečení
Jelikož teplo přichází shora i zdola současně, je tento systém vhodný zejména pro určité druhy pokrmů. Tradiční pečení, známé také jako statické pečení, je vhodné k pečení pouze jednoho pokrmu najednou. Perfektní pro všechny druhy pečínek, chleba a koláčů a v každém případě obzvláště vhodné pro tučné maso, jako je husa a kachna.

Gril
Teplo vycházející z grilovacího tělesa poskytuje dokonalé výsledky grilování především tenkého a středně hrubého masa a umožňuje, aby pokrm na konci pečení rovnoměrně zhnědl. Ideální na klobásy, žebírka a slaninu. Tato funkce umožňuje rovnoměrné grilování velkého množství potravin, zejména masa.

Spodní ohřev
Teplo přicházející jen zespodu vám umožňuje dokončit pečení pokrmů, které vyžadují vyšší spodní teplotu, bez ovlivnění jejich zhnědnutí. Ideální na koláče, dorty, dorty a pizzu.

Turbo
Kombinace pečení s ventilátorem a tradičního vaření umožňuje vaření různých jídel na několika úrovních mimořádně rychle a efektivně, bez míchání pachů a chutí. Ideální pro velké objemy, které vyžadují intenzivní pečení.

Eco
Kombinace grilu a spodního topného tělesa je vhodná zejména pro pečení na jedné úrovni se sníženou spotřebou energie.

POUŽITÍ



Teplovzdušné pečení
Provoz ventilátoru v kombinaci s tradičním pečením zajišťuje konzistentní pečení i při složitých receptech. Ideální na sušenky a koláče, i když se současně pečou na několika úrovních. (Pro víceúrovňové pečení doporučujeme použít 2. a 4. regál).



Ventilátor s grilem
Vzduch produkovaný ventilátorem zjemňuje silné teploty generované grilem a griluje dokonale i velmi tlusté pokrmy. Ideální pro velké kusy masa (např. vepřová stehna).



Cirkulace horkého vzduchu
Kombinace ventilátoru a kulatého topného tělesa (začleněného v zadní části trouby) vám umožňuje připravovat různé pokrmy na několika úrovních, pokud potřebují stejnou teplotu a stejný typ pečení. Cirkulace horkého vzduchu zajišťuje okamžité a rovnoměrné rozložení tepla. Bude možné například připravovat ryby, zeleninu a sušenky současně (na různých úrovních) bez míchání vůní a chutí.



Rozmrazování
Rychlému rozmrazování napomáhá zapnutí ventilátoru a horního topného tělesa, které zajišťují rovnoměrnou distribuci vzduchu s nízkou teplotou uvnitř trouby.



Vapor Clean (Parní čištění)
Tato funkce usnadňuje čištění pomocí páry produkované malým množstvím vody nalitým do příslušné drážky umístěné na dně.

Rady při pečení

Všeobecné rady

- Použijte funkci teplovzdušného pečení k dosažení konzistentního pečení na několika úrovních.
- Časy pečení nelze zkrátit zvýšením teploty (pokrm by mohl být zvenčí propečený a zevnitř nedopečený).

Rady pro pečení masa

- Časy pečení se liší v závislosti na tloušťce a kvalitě pokrmu a chuti uživatele.
- Při pečení masa použijte teploměr na maso nebo na pečeni jednoduše zatlačte lžící. Pokud je to obtížné, je to připraveno; Pokud ne, potřebuje dalších pár minut pečení.

POUŽITÍ

Rady pro pečení s grilem a ventilátorem s grilem

- Maso je možné grilovat, i když je vloženo do studené trouby nebo do předehřáté trouby, chcete-li změnit efekt pečení.
- Při funkci ventilátor s grilem doporučujeme před grilováním troubu předehřát.
- Doporučujeme umístit pokrm do středu roštu.
- Při funkci grilu vám doporučujeme otočit otočný ovladač teploty na maximální hodnotu blízko symbolu  pro optimalizaci pečení.

Rady pro pečení dezertů/pečiva a sušenek

- Nejlepší by měly být tmavé kovové formy a plechy, protože pomáhají absorbovat teplo.
- Teplota a čas pečení závisí na kvalitě a konzistenci těsta.
- Kontrola, zda je dezert propečený: Na konci doby pečení vložte párátko do nejvyššího bodu dezertu. Pokud se těsto nelepí na párátko, dezert je upečený.
- Pokud dezert po vyjmutí z trouby spadne, snižte při nejbližší příležitosti nastavenou teplotu asi o 10 °C a v případě potřeby zvolte delší dobu pečení.

Rady pro rozmrazování a kynutí

- Umístěte mrazené potraviny bez obalu do nádoby bez víka na první regál trouby.
- Vyhněte se tomu, aby se pokrmy překrývaly.
- Na rozmrazování masa použijte rošt umístěný na druhé úrovni a plech na první úrovni. Tímto způsobem kapalina z rozmrazovaného pokrmu odteče z pokrmu.
- Nejcitlivější části mohou být zakryty hliníkovou fólií.
- Pro úspěšné kynutí by se měla na dno trouby umístit nádoba s vodou.

Úspora energie

- Zastavte pečení několik minut před normálně používaným časem pečení. Pečení bude pokračovat během zbývajících minut s teplem, které se nahromadilo uvnitř trouby.
- Redukujte jakékoli otevírání dvířek trouby na minimum, abyste zabránili úniku tepla.
- Udržujte vnitřní prostor spotřebiče vždy čistý.

Tabulka informací o pečení

Pokrm	Hmotnost (Kg)	Funkce	Poloha úrovně zdola	Teplota (°C)	Čas (minuty)	
Lasagne	3 - 4	Statické	1	220 - 230	45 - 50	
Zapečené těstoviny	3 - 4	Statické	1	220 - 230	45 - 50	
Pečené telecí	2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	90 - 100	
Vepřová panenka	2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	70 - 80	
Klobásky	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	15	
Pečené hovězí	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	200	40 - 45	
Pečený králík	1,5	Kruhové/ Teplovzdušné	2	180 - 190	70 - 80	
Krůtí prsa	3	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	110 - 120	
Pečená vepřová krkovička	2 - 3	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	170 - 180	
Pečené kuře	1,2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	65 - 70	
					1. povrch	2. povrch
Vepřové kotlety	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	15	5
Vepřová žebírka	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	10	10
Slanina	0,7	Gril	5/4	250	7	8
Vepřové filety	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	10	5
Hovězí filety	1	Gril	5/4	250	10	7
Pstruh	1,2	Turbo/ Teplovzdušné	2	150 - 160	35 - 40	
Mořský čert	1,5	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	60 - 65	
Kambala	1,5	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	45 - 50	
Pizza	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	250	8 - 9	
Chléb	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	190 - 200	25 - 30	

Focaccia	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	20 - 25

Bábovka	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	55 - 60
Džemový koláč	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	35 - 40
Ricottový dort	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160 - 170	55 - 60
Džemové koláčky	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	20 - 25
Piškotový dort	1,2	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	55 - 60
Větrníky	1,2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180	80 - 90
Lehký piškotový koláč	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	150 - 160	55 - 60
Rýžový nákyp	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	55 - 60
Briošky	0,6	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	30 - 35

Časy uvedené v tabulce nezahrnují časy předehřívání a jsou pouze orientační.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokyny

Nesprávné použití
Riziko poškození povrchů

- Na čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které jsou abrazivní, korozivní nebo které obsahují chlór, čpavek nebo bělidla (například čisticí prášky, odstraňovače skvrn atd.).
- Nepoužívejte drsné nebo abrazivní materiály ani ostré kovové škrabky.

Čištění spotřebiče

Doporučujeme používat čisticí prostředky distribuované výrobcem.

Doporučení pro čištění vnitřního prostoru trouby

Aby byla vaše trouba v co nejlepším stavu, po vychladnutí ji pravidelně čistěte.
Nenechávejte zbytky jídla uvnitř trouby zaschnout, protože by to mohlo poškodit smalt.
Před čištěním vyjměte všechny odnímatelné části.

Pro snazší čištění doporučujeme demontovat:


- Dvířka;
- Nosné rámy plechů/roštu;
- Těsnění trouby (kromě pyrolytických modelů).

V případě, že používáte specifické čisticí prostředky, doporučujeme pustit troubu na maximální teplotu na 15-20 minut, aby se odstranily případné zbytky.


Sejmutí dvířek trouby

Pro snazší čištění se doporučuje dvířka sundat a položit je na utěrku.
Při demontáži dvířek postupujte následujícím způsobem:


1. Úplně otevřete dvířka a zasuňte dva kolíky do otvorů na závěsech, jak je znázorněno na obrázku.

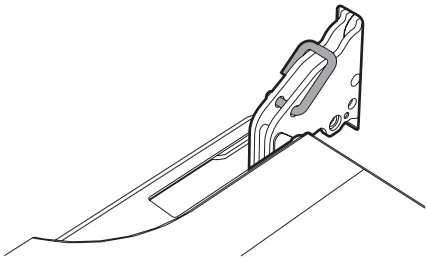

2. Uchopte dvířka na obou stranách oběma rukama, nadzvedněte je pod úhlem asi 30° a vyjměte je.

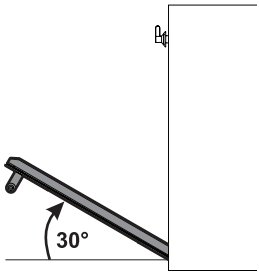

3. Pro opětovnou montáž dvířek vložte závěsy do příslušných štěrbin v troubě a ujistěte se, že drážkované části **A** zcela spočívají ve štěrbinách. Spusťte dvířka, a když jsou na místě, vyjměte kolíky z otvorů v závěsech.

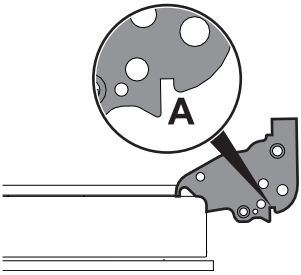


Čištění skel na dvířkách


Sklo ve dvířkách by mělo být vždy důkladně čisté. Použijte savou kuchyňskou utěrku. V případě odolných nečistot omyjte vlhkou houbou a běžným čisticím prostředkem.

Vyjmutí vnitřních skleněných tabulí
Pro snazší čištění lze vyjmout vnitřní skleněné tabule dvířek.


1. Vnitřní skleněnou tabuli vyjměte jemným popotáhnutím za horní část podle pohybu označeného šipkami (**1**).
2. Potom zatáhněte spodní část směrem nahoru (**2**). Tímto způsobem se 4 kolíky připevněné ke sklu oddělí od jejich pouzder ve dvířkách trouby.

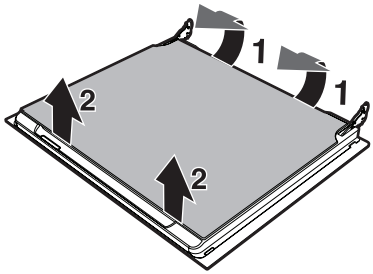


3. Některé modely mají střední skleněnou tabuli. Vyjměte střední skleněnou tabuli jejím zvednutím směrem nahoru.

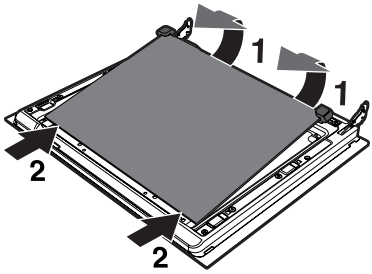

4. Vyčistěte vnější skleněnou tabuli a dříve vyjmuté tabule. Použijte savou kuchyňskou utěrku. V případě odolných nečistot omyjte vlhkou houbou a neutrálním čisticím prostředkem.

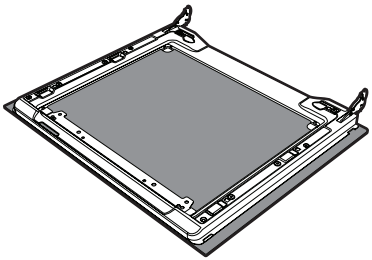


5. Skleněné tabule namontujte zpět v opačném pořadí, v jakém byly vyjmuty.
6. Změňte polohu vnitřní skleněné tabule. Dbejte na vycentrování a zasunutí 4 kolíků do jejich pouzder na dvířkách trouby mírným tlakem.

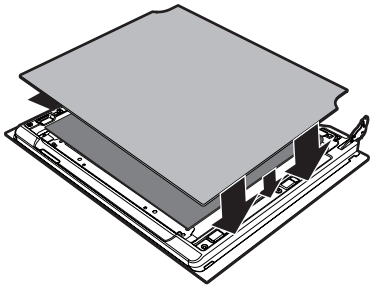

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Vyjmutí nosných rámů roštů/ plechů
Odstranění vodicích rámů umožňuje snazší čištění bočních stran. Tato operace by se měla provést vždy, když se použije automatický čisticí cyklus (pouze u některých modelů).

Demontování nosných rámů roštů/ plechů:
1. Zatáhněte rám směrem dovnitř trouby, abyste jej uvolnili z jeho drážky. **A**.
2. Potom ho vysuňte z uchycení **B** vzadu.
3. Po dokončení čištění zopakujte výše uvedené postupy a vložte vodicí rámy zpět.

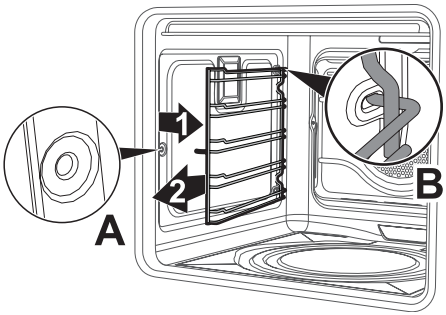


Čištění horní části trouby (pouze u některých modelů)

Vysoká teplota uvnitř trouby během používání
Nebezpečí popálení


- Následující operace je třeba provádět pouze s vypnutou a zcela vychladlou troubou.

Spotřebič je vybaven výklopným grilovacím tělesem, které umožňuje snadné čištění horní části vnitřního prostoru trouby.

1. Uvolněte horní topné těleso jemným nadzvednutím a otočením jeho přídržné západky o 90 stupňů.

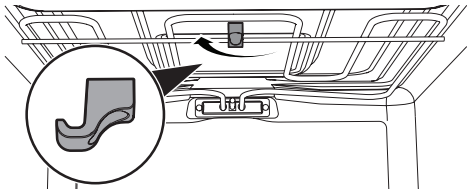

2. Jemně spouštějte topné těleso, dokud se nezastaví

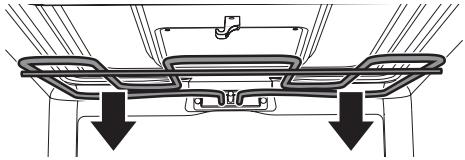

Nesprávné použití
Riziko poškození spotřebiče

- V průběhu čištění prvek moc neohýbejte.

Po dokončení čištění vraťte topné těleso na místo a otočte přídržnou západku, aby se zajistilo na místě.

Funkce „Vapor Clean"

Vapor Clean je asistovaný čisticí proces, který usnadňuje odstranění nečistot. Tento proces umožňuje velmi snadno vyčistit vnitřní prostor trouby. Zbytky nečistot jsou změkčeny teplem a vodní párou pro snazší odstranění.


Nesprávné použití
Riziko poškození povrchů

- Odstraňte z vnitřního prostoru trouby velké množství zbytků pokrmu nebo rozlitého pokrmu z předchozích pečení.
- Čištění trouby provádějte pouze tehdy, když je trouba studená.


Předběžná opatření

Před spuštěním čisticího cyklu „Vapor Clean" (Parní čištění):

- Zevnitř trouby vyjměte úplně veškeré příslušenství. Horní kryt (je-li součástí) můžete ponechat uvnitř trouby.
- Demontujte samočisticí panely (viz „Vapor Clean (Čištění párou)").
- Nalijte přibližně 40 ml vody na dno trouby. Ujistěte se, zda nevytéká z vnitřního prostoru.

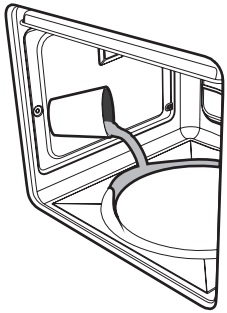

- Pomocí rozprašovače nastříkejte do trouby vodu a roztok na mytí nádobí. Nasměrujte sprej na boční stěny, nahoru, dolů a směrem k deflektoru.

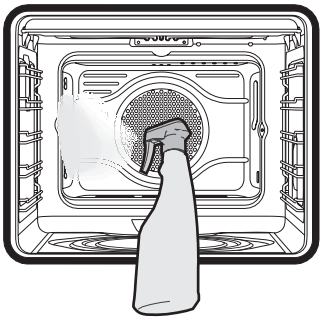

Doporučujeme nastříkat přibližně maximálně 20krát.

- Zavřete dvířka trouby.
- Během cyklu asistovaného čištění umyjte samočisticí panely (pokud jsou namontovány), které jste předtím vyjmuli, samostatně v teplé vodě s malým množstvím čisticího prostředku.

Nastavení cyklu parního čištění

1. Otočte ovladače funkcí a ovladač nastavení teploty na symbol / .
2. Nastavte čas pečení na 18 minut pomocí ovladače časovače.
3. Na konci čisticího cyklu Vapor Clean časovač vypne topná tělesa trouby a zazní akustický signál.

Ukončení cyklu parního čištění

4. Otevřete dvířka a otřete méně odolné nečistoty utěrkou z mikrovlákna.
5. Na tvrdší nečistoty použijte houbu proti poškrábání s mosaznými vlákny.
6. V případě zbytků mastnoty použijte speciální čisticí prostředky na trouby.
7. Odstraňte zbytkovou vodu uvnitř trouby.

Pro lepší hygienu a zabránění tomu, aby byly potraviny ovlivněny jakýmkoli nepříjemným zápachem, doporučujeme troubu sušit pomocí funkce ventilátoru při 160 °C přibližně 10 minut.

Při těchto úkonech doporučujeme mít nasazené gumové rukavice.


Pro snazší manuální čištění těžko dostupných částí doporučujeme odmontovat dvířka spotřebiče.

Mimořádná údržba

Demontáž a instalace těsnění trouby

Chcete-li těsnění demontovat:

- Uvolněte spony nacházející se ve 4 rozích a uprostřed a poté vytáhněte těsnění směrem ven.

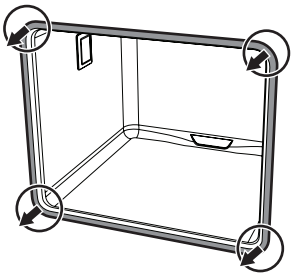

Chcete-li těsnění nainstalovat:

- Zavěste spony nacházející se ve 4 rozích a ve středu na těsnění.

Tipy na údržbu těsnění

Těsnění by mělo být měkké a elastické.

- Abyste udrželi těsnění čisté, použijte jemnou houbu a omyjte jej vlažnou vodou.


Výměna žárovky vnitřního osvětlení

Části pod napětím
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem


- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.

1. Zevnitř trouby vyjměte úplně veškeré příslušenství.
2. Vyjměte nosné rámy roštu/plechu.
3. Pomocí nástroje (například šroubováku) demontujte kryt žárovky.

Dávejte pozor, abyste nepoškrábali smaltový povrch na stěně vnitřního prostoru trouby.

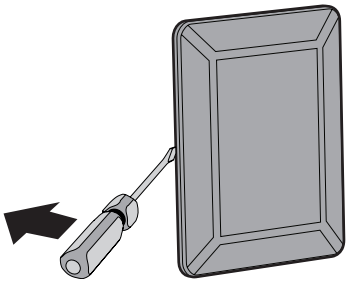


4. Vysuňte a vyjměte žárovku.

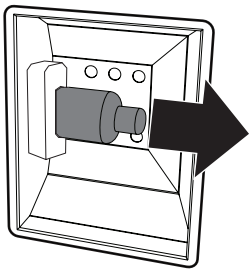

Halogenové žárovky se nedotýkejte přímo prsty, použijte izolační materiál.

5. Namontujte novou žárovku stejného typu (40 W).
6. Namontujte zpět kryt. Ujistěte se, zda tvarovaná část skla (**A**) směřuje ke dvířkům.

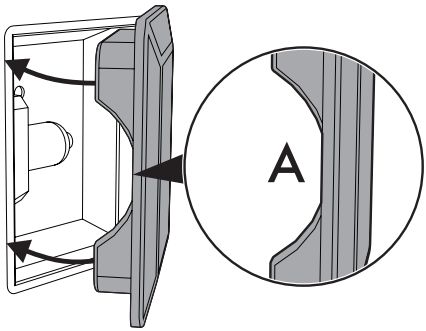


Elektrické připojení

Napájecí napětí
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Elektrické připojení nechte provést autorizovaným technikem.
- Spotřebič musí být uzemněn v souladu s bezpečnostními normami elektrického systému.
- Odpojte napájení z elektrické sítě.

Všeobecné informace
Zkontrolujte charakteristiky sítě podle údajů uvedených na štítku. Identifikační štítek s technickými údaji, sériovým číslem a názvem značky je viditelně umístěn na spotřebiči.
Za žádných okolností tento štítek neodstraňujte.
Spotřebič pracuje při 220-240 V~.

Použijte třížilový kabel (3 x 1,5 mm^2 týkající se průřezu vnitřního vodiče).
Proveďte uzemnění pomocí vodiče, který je o 20 mm delší než ostatní vodiče.

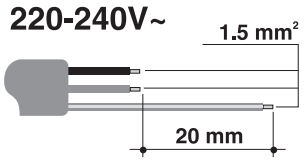

Pevné připojení
Namontujte elektrické vedení s omnipolárním jističem v souladu s instalačními předpisy.

Jistič by měl být umístěn v blízkosti spotřebiče a na snadno dostupném místě.


Připojení pomocí zástrčky a elektrické zásuvky
Ujistěte se, zda je zástrčka a elektrická zásuvka stejného typu. Nepoužívejte adaptéry, skupinové zásuvky nebo prodlužovače, protože by mohly způsobit přehřátí a riziko popálení.

Výměna kabelu

Napájecí napětí
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Odpojte napájení z elektrické sítě.

1. Odšroubujte šrouby na zadním krytu a sejměte kryt, abyste se dostali ke svorkovnici.

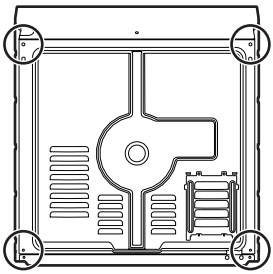

2. Vyměňte kabel.
3. Ujistěte se, zda kabely (pro troubu nebo jakoukoli varnou desku) vedou tou nejlepší trasou, abyste se vyhnuli jakémukoli kontaktu se spotřebičem.

Umístění

Těžký spotřebič
Nebezpečí poranění

- Umístěte spotřebič do výřezu skříňky s pomocí druhé osoby.


Tlak na otevřená dvířka
Riziko poškození spotřebiče

- Nikdy nepoužívejte dvířka trouby k zapáčení spotřebiče při jeho montáži.
- Při otevřených dvířkách nevyvíjejte na dvířka příliš velký tlak.

Vznik tepla během provozu spotřebiče
Nebezpečí požáru

- Zkontrolujte, zda je materiál korpusu tepelně odolný.
- Zkontrolujte, zda má korpus požadované otvory.
- Spotřebič neinstalujte do výklenku, který lze uzavřít dvířky, nebo do skříňky.


Umístění napájecího kabelu

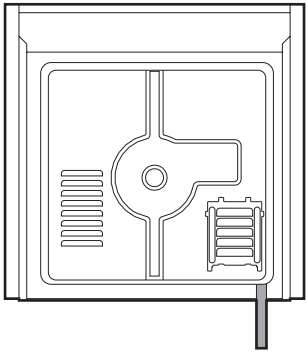

(pohled zezadu)

Těsnění předního panelu


Přilepte dodané těsnění na zadní část předního panelu, abyste zabránili vniknutí vody nebo jiných tekutin.

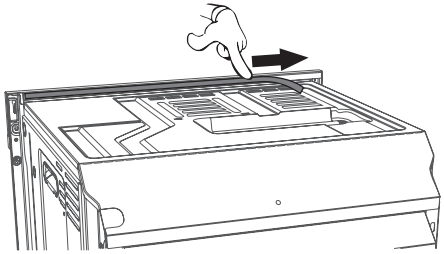


INSTALACE

Upevňovací pouzdra


1. Demontujte kryty pouzder na přední straně trouby.

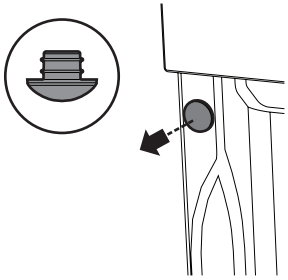


2. Namontujte spotřebič do výklenku.
3. Spotřebič připevněte ke korpusu pomocí šroubů.

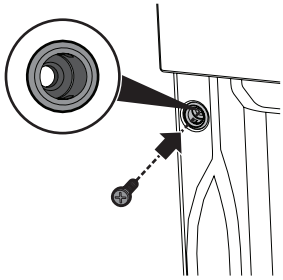



4. Zakryjte průchodky předtím demontovanými kryty.

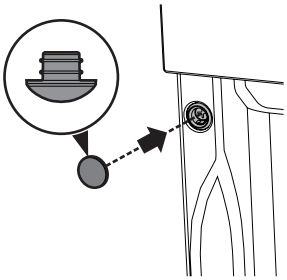


Celkové rozměry spotřebiče (mm)

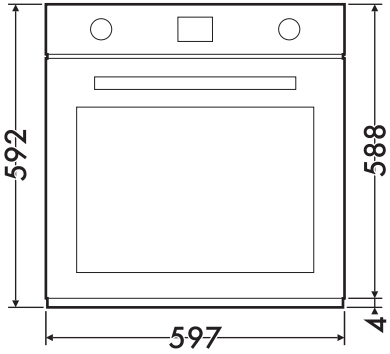

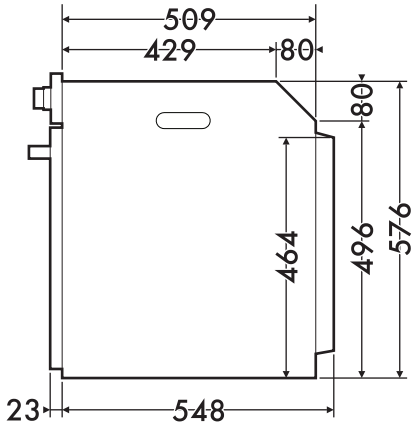


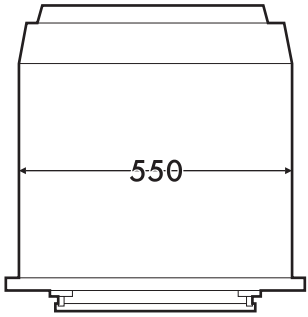



INSTALACE

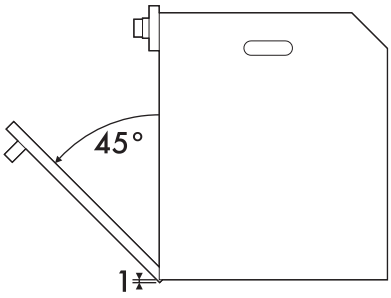

Montáž pod pracovní desku (mm)

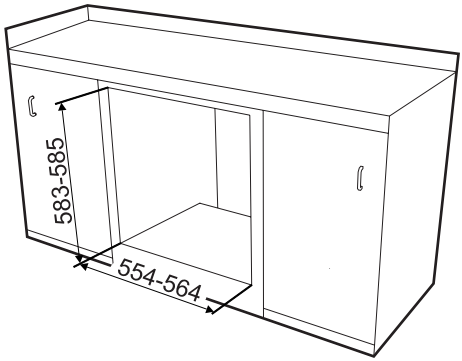


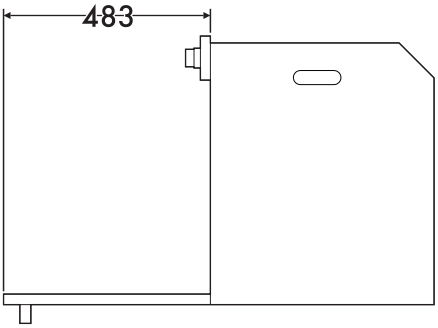


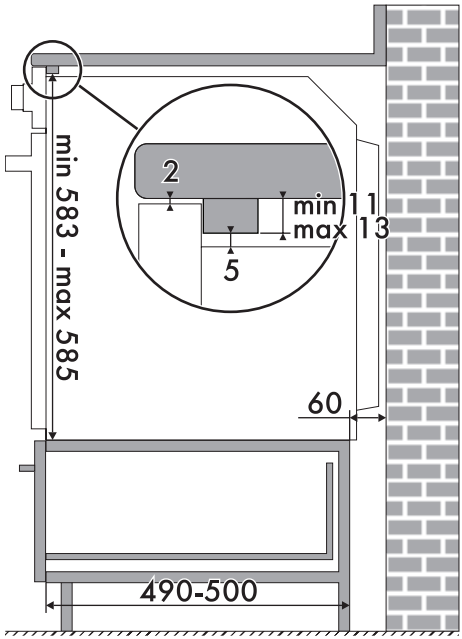

Ujistěte se, zda má zadní/ spodní část korpusu otvor cca. 60 mm.

Montáž do sloupku (mm)

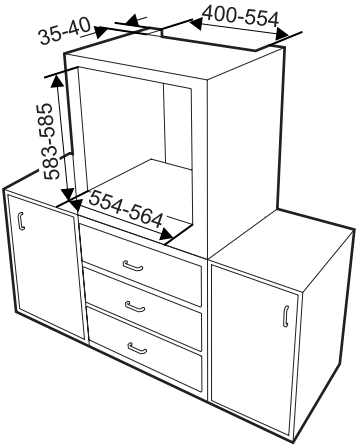

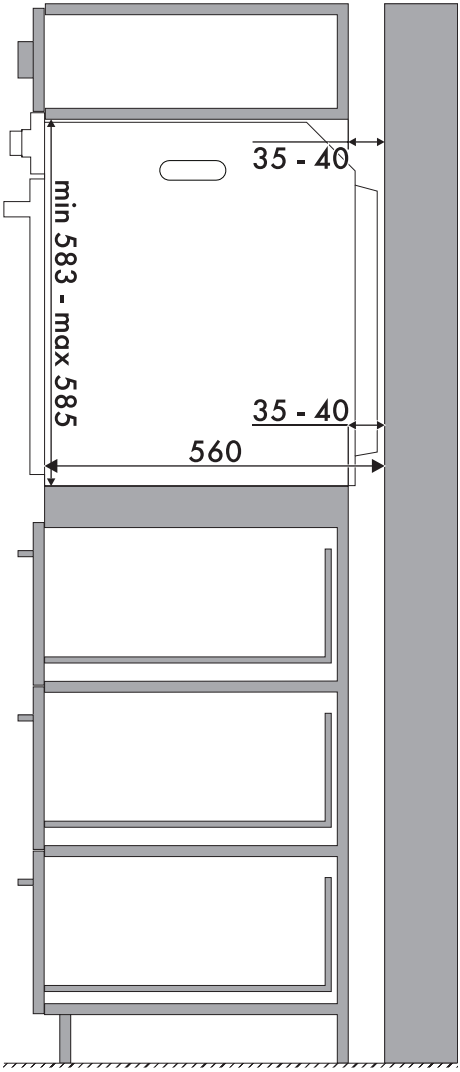

Ujistěte se, zda má horní/ zadní část korpusu otvor s hloubkou cca. 35-40 mm.

Informační list

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 65/2014 ze dne 1. října 2013 a
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ze dne 14. ledna 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG	
Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Itálie	
Identifikační značka modelu: SF6905N1	
Všeobecné parametry výrobku:	
Index energetické účinnosti	95,2 %
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie na cyklus v konvenčním režimu	1,15 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotřeba energie v konvenčním režimu	4,14 MJ
Spotřeba energie v horkovzdušném režimu	2,88 MJ
Počet vnitřních prostor	1
Napájení hlavního vnitřního prostoru	ELEKTRICKÉ
Objem	70 l
Hmotnost produkt	36,3 kg
Minimální doba záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců	
Doplňující informace:	
Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II k nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): https://www.smeg.com/services/customer-service	

Informační list

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 65/2014 ze dne 1. října 2013 a
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ze dne 14. ledna 2014


Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG	
Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Itálie	
Identifikační značka modelu: SF6905P1	
Všeobecné parametry výrobku:	
Index energetické účinnosti	95,2 %
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie na cyklus v konvenčním režimu	1,15 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotřeba energie v konvenčním režimu	4,14 MJ
Spotřeba energie v horkovzdušném režimu	2,88 MJ
Počet vnitřních prostor	1
Napájení hlavního vnitřního prostoru	ELEKTRICKÉ
Objem	70 l
Hmotnost produkt	36,3 kg
Minimální doba záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců	
Doplňující informace:	
Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II k nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): https://www.smeg.com/services/customer-service	

Informační list

DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 65/2014 ze dne 1. října 2013 a
DELEGOVANÉ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 66/2014 ze dne 14. ledna 2014

Název nebo ochranná známka výrobce: SMEG	
Adresa výrobce: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Itálie	
Identifikační značka modelu: SF6905X1	
Všeobecné parametry výrobku:	
Index energetické účinnosti	95,2 %
Třída energetické účinnosti	A
Spotřeba energie na cyklus v konvenčním režimu	1,15 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotřeba energie v konvenčním režimu	4,14 MJ
Spotřeba energie v horkovzdušném režimu	2,88 MJ
Počet vnitřních prostor	1
Napájení hlavního vnitřního prostoru	ELEKTRICKÉ
Objem	70 l
Hmotnost produkt	36,0 kg
Minimální doba záruky, kterou nabízí výrobce: 24 měsíců	
Doplňující informace:	
Webový odkaz na webovou stránku dodavatele, kde se nacházejí informace v bodě 6 přílohy II k nařízení Komise (EU) 2019/2022 (1) b): https://www.smeg.com/services/customer-service	

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

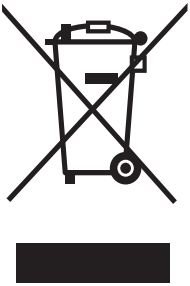

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.
Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.
Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.
Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie
Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii
Tento symbol je platný jen v Evropské unii.
Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Poprodejní servis velkých spotřebičů SMEG v České republice
BMK servis s.r.o.
Mahenova 164/2
150 00 Praha 5
Česká republika
smeg@bmkservis.cz
+420 844 115 116

Obsah

POKYNY 3

Všeobecné bezpečnostné pokyny 3
Zodpovednosť výrobcu 4
Účel spotrebiča 4
Likvidácia 4
Identifikačný štítok 5
Tento návod na obsluhu 5
Ako čítať návod na obsluhu 5

POPIS 6

Všeobecný popis 6
Ovládací panel 7
Ostatné časti 8
Dostupné príslušenstvo 8

POUŽITIE 10

Pokyny 10
Prvé použitie 10
Používanie príslušenstva 11
Používanie rúry 11
Rady pri pečení 13

ČISTENIE A ÚDRŽBA 17

Pokyny 17
Čistenie spotrebiča 17
Zloženie dvierok rúry 17
Čistenie skiel na dvierkach 18
Funkcia „Vapor Clean" 21
Mimoriadna údržba 22

INŠTALÁCIA 24

Elektrické pripojenie 24
Výmena kábla 24
Umiestnenie 25

Odporúčame vám pozorne si prečítať tento návod, pretože obsahuje všetky pokyny na zachovanie estetických a funkčných vlastností spotrebiča.
Ďalšie informácie o produkte: www.smeg.com

POKYNY

Všeobecné bezpečnostné pokyny

Riziko zranenia osôb

- Počas používania je spotrebič a jeho prístupné časti veľmi horúce.
- Počas používania sa nikdy nedotýkajte vyhrievacích telies.
- Udržujte deti mladšie ako 8 rokov v bezpečnej vzdialenosti, pokiaľ nie sú neustále pod dozorom.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Počas používania na spotrebič nikdy neodkladajte kovové predmety, ako sú nože, vidličky, lyžice a pokrievky.
- Ihneď po použití spotrebič vypnite.
- Nikdy sa nepokúšajte uhasiť oheň alebo plamene vodou: Vypnite spotrebič a uduste plamene prikrývkou alebo iným vhodným krytom.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Inštalačné a asistenčné zásahy nechajte vykonať kvalifikovaným personálom podľa platných noriem.
- Neupravujte tento spotrebič.
- Do otvorov v spotrebiči nevkladajte špicaté kovové predmety (príbory alebo riad).
- Nepokúšajte sa spotrebič opraviť sami alebo bez zásahu kvalifikovaného technika.
- Ak je napájací kábel poškodený, okamžite kontaktujte technickú podporu a oni ho vymenia.

Riziko poškodenia spotrebiča

- Na sklenené časti nepoužívajte abrazívne alebo korozívne čistiace prostriedky (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvŕn a kovové špongie).
- Používajte drevené alebo plastové náradie.
- Nesadajte si na spotrebič.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- Neblokujte vetracie otvory a štrbiny na odvod tepla.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru v priebehu varenia, pri ktorom by sa mohli uvoľniť tuky alebo oleje.
- Nikdy nenechávajte predmety na varnom povrchu.
- Zo žiadneho dôvodu nepoužívajte spotrebič na vykurovanie miestností.

Pre tento spotrebič

- Pred výmenou žiaroviek vnútorného osvetlenia sa uistite, či je spotrebič vypnutý.
- Na otvorené dvierka spotrebiča neklaďte žiadne predmety ani si na ne nesadajte.
- Dávajte pozor, aby neboli v dvierkach zaseknuté žiadne predmety.
- Tento spotrebič je možné používať do maximálnej nadmorskej výšky 4000 metrov nad morom.

POKYNY

Zodpovednosť výrobcu

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody na osobách alebo majetku spôsobené:

- Používaním spotrebiča inak, ako je uvedené;
- Nedodržiavaním pokynov v návode na obsluhu;
- Zásahom do akejkoľvek časti spotrebiča;
- Použitím neoriginálnych náhradných dielov.

Účel spotrebiča

- Tento spotrebič je určený na prípravu pokrmu v domácom prostredí. Každé iné použitie sa považuje za nevhodné.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností s používaním elektrických spotrebičov za predpokladu, že sú pod dozorom alebo sú poučené dospelými osobami, ktoré sú zodpovedné za ich bezpečnosť.
- Spotrebič nie je určený na prevádzku s externými časovačmi alebo systémami diaľkového ovládania.

Likvidácia



Tento spotrebič sa musí likvidovať oddelene od ostatného odpadu (smernice 2002/95/ES, 2002/96/ES, 2003/108/ES). Spotrebič neobsahuje látky v množstve dostatočnom na to, aby ho bolo možné považovať za nebezpečné pre zdravie a životné prostredie v súlade s platnými európskymi smernicami.

Na likvidáciu spotrebiča:

- Odrežte napájací kábel a vyberte ho spolu so zástrčkou.



Napájacie napätie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie z elektrickej siete.
- Odpojte spotrebič.

- Odovzdajte spotrebič do príslušného recyklačného strediska pre odpad z elektrických a elektronických zariadení alebo ho vráťte predajcovi pri kúpe ekvivalentného produktu, na princípe „kus za kus“.

Naše spotrebiče sú zabalené v neznečisťujúcich a recyklovateľných materiáloch.

- Obalový materiál odovzdajte do príslušného recyklačného strediska.

Plastové obaly Nebezpečenstvo udusenia

- Nenechávajte obal ani žiadnu jeho časť bez dozoru.
- Nedovoľte deťom hrať sa s plastovými vreckami.

Identifikačný štítok

Identifikačný štítok obsahuje technické údaje, sériové číslo a značku spotrebiča. Zo žiadneho dôvodu identifikačný štítok neodstraňujte.

Tento návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu je neoddeliteľnou súčasťou spotrebiča a preto ho treba uchovávať celý a v dosahu používateľa počas celej životnosti spotrebiča.
Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.

Ako čítať návod na obsluhu

Tento návod na obsluhu používa nasledujúce pravidlá čítania:

Pokyny
Všeobecné informácie o tomto návode na obsluhu, o bezpečnosti a konečnej likvidácii.

Popis
Popis spotrebiča a jeho príslušenstva.

Použitie
Informácie o používaní spotrebiča a jeho príslušenstva, rady o skladovaní potravín.

Čistenie a údržba
Informácie o správnom čistení a údržbe spotrebiča.

Inštalácia
Informácie pre kvalifikovaného technika: Inštalácia, prevádzka a kontrola.

Bezpečnostné pokyny

Informácie


Rady

1. Postupnosť pokynov na použitie.
- Samostatný pokyn.

SK


POPIS

Všeobecný popis

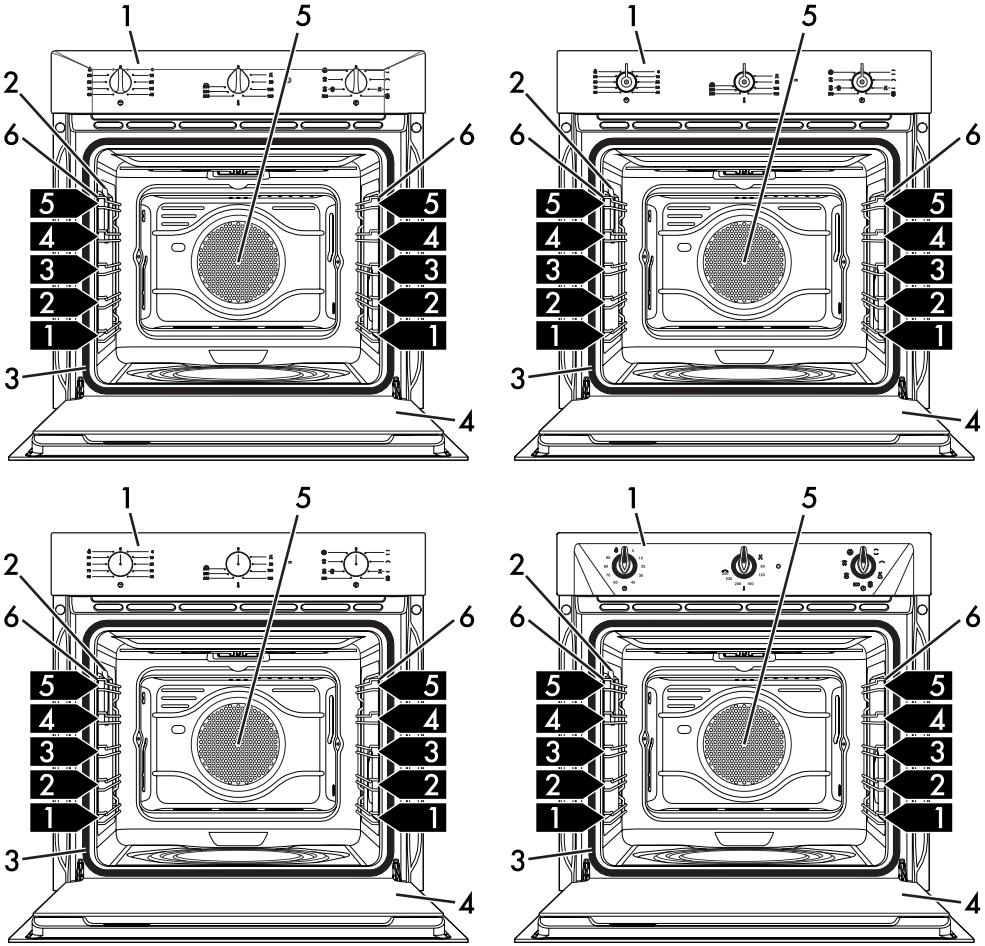

1 Ovládací panel
2 Osvetlenie rúry
3 Tesnenie
4 Dvierka
5 Ventilátor
6 Nosné rámy roštu/plechu
1,2,3... Rám regálu

Ovládací panel

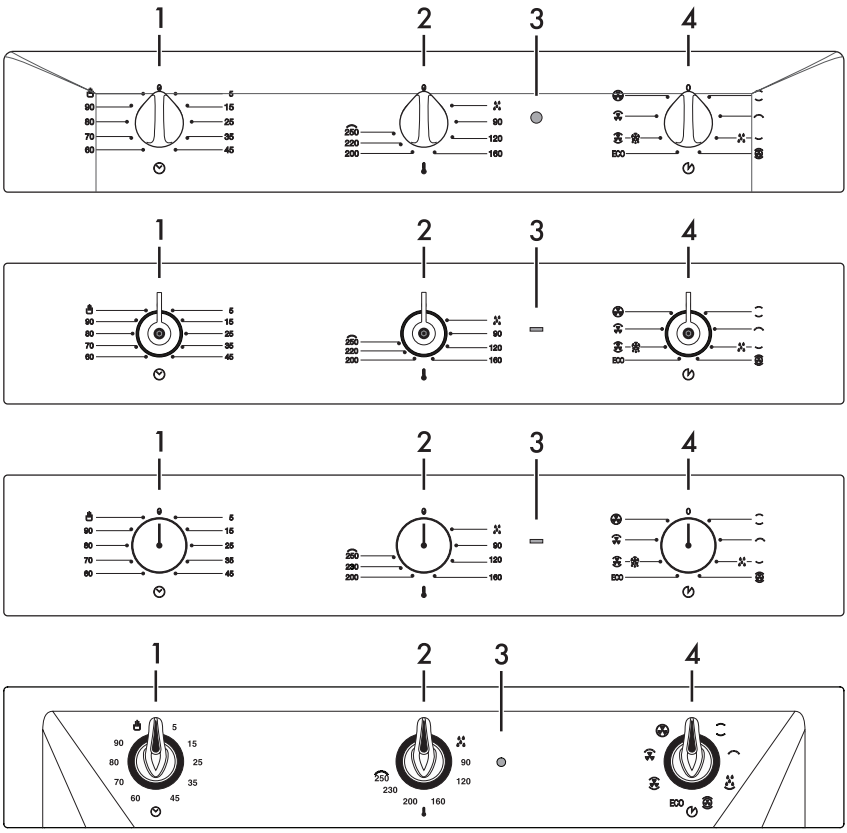

1 Ovládač časovača
Umožňuje vám používať kuchynskú minútku alebo vykonávať manuálne pečenie.

2 Ovládač teploty
Tento otočný ovládač umožňuje zvoliť teplotu pečenia.
Otočte ovládač v smere hodinových ručičiek na požadovanú hodnotu medzi minimálnym a maximálnym nastavením.

3 Indikátor termostatu
Indikátor sa rozsvieti, čo znamená, že sa rúra zahrieva. Zhasne hneď, ako dosiahne nastavenú teplotu. Indikátor pravidelne bliká, čo znamená, že teplota nastavená vo vnútri rúry je udržiavaná konštantne.

4 Otočný ovládač funkcií
Rôzne funkcie rúry sú vhodné pre rôzne spôsoby pečenia. Po voľbe požadovanej funkcie nastavte teplotu pečenia pomocou ovládača teploty.

Ostatné časti

Regály
Spotrebič je vybavený regálmi na umiestnenie plechov a roštov do rôznych výšok. Výšky vloženia sú uvedené zdola nahor (pozrite si časť Všeobecný popis).

Chladiaci ventilátor
Ventilátor ochladzuje spotrebič a spúšťa sa v priebehu pečenia.
Ventilátor spôsobuje stály prúd vzduchu, ktorý vychádza zo zadnej časti spotrebiča a ktorý môže chvíľu pokračovať aj po vypnutí spotrebiča.


Vnútorné osvetlenie
Vnútorné osvetlenie spotrebiča sa rozsvieti:
- Pri otvorení dvierok spotrebiča.
- Pri spustení akejkoľvek funkcie.

Pri otvorených dvierkach nie je možné vypnúť vnútorné osvetlenie.

Dostupné príslušenstvo


Pri niektorých modeloch nie je k dispozícii všetko príslušenstvo.

Rošt

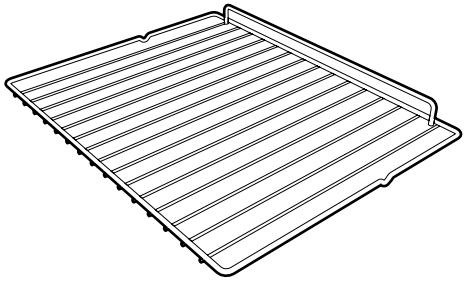

Používa sa na držanie nádob s pokrmom v priebehu pečenia.


Rošt na plechy (len pri niektorých modeloch)

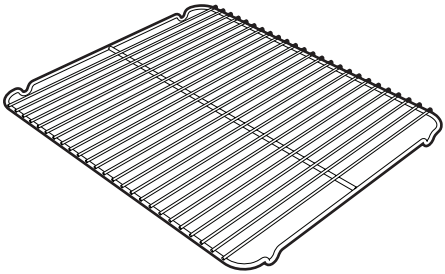

Na umiestnenie nad hornú časť plechu na pečenie; na pečenie pokrmov, ktoré môžu kvapkať.


POPIS

Plech na pečenie (len pri niektorých modeloch)

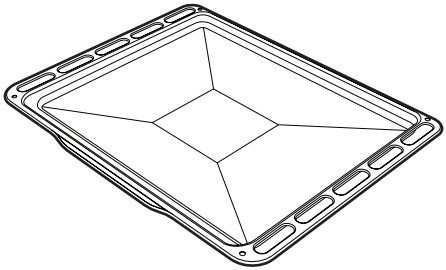

Slúži na zachytávanie mastnoty a tuku z pokrmov umiestnených na vyššie umiestnenom rošte.

Hlboký plech

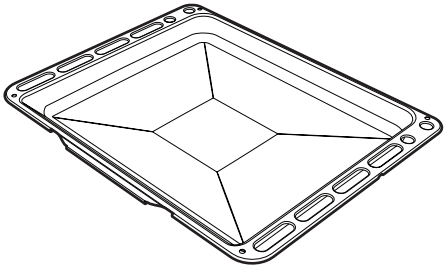

Slúži na zachytávanie tuku z pokrmov umiestnených na vyššie umiestnenom rošte a na pečenie koláčov, pizze a pečených dezertov.

Príslušenstvo spotrebiča určené na kontakt s potravinami je vyrobené z materiálov, ktoré zodpovedajú ustanoveniam platnej legislatívy.

Originálne dodávané a voliteľné príslušenstvo si môžete vyžiadať v autorizovaných servisných strediskách. Používajte iba originálne príslušenstvo dodávané výrobcom.

SK

POUŽITIE

Pokyny

Vysoká teplota vo vnútri rúry počas používania Nebezpečenstvo popálenia

- Počas pečenia nechajte dvierka rúry zatvorené.
- Pri presúvaní potravín do rúry si chráňte ruky kuchynskými rukavicami.
- Nedotýkajte sa výhrevných telies vo vnútri spotrebiča.
- Nelejte vodu priamo na veľmi horúce plechy.
- Nedovoľte deťom priblížiť sa k spotrebiču, keď je v prevádzke.

Vysoká teplota vo vnútri rúry počas používania Nebezpečenstvo požiaru alebo výbuchu

- V blízkosti spotrebiča nestriekajte žiaden sprej.
- V blízkosti rúry alebo odkladacieho priestoru nepoužívajte ani nenechávajte horľavé materiály.
- Na varenie nepoužívajte plastové riady ani nádoby.
- Do vnútorného priestoru rúry nevkladajte uzavreté plechovky alebo nádoby.
- Počas pečenia nenechávajte spotrebič bez dozoru, kde by sa mohli uvoľňovať tuky alebo oleje.
- Vyberte všetky plechy a rošty, ktoré nie sú potrebné počas pečenia.

Nesprávne použitie Riziko poškodenia smaltovaných povrchov

- Nezakrývajte dno vnútorného priestoru rúry hliníkovými fóliami.
- Ak chcete použiť mastný papier, umiestnite ho tak, aby nebránil cirkulácii horúceho vzduchu vo vnútri rúry.
- Varné nádoby ani plechy neumiestňujte priamo na dno rúry.
- Nelejte vodu priamo na veľmi horúce plechy.

Prvé použitie


1. Odstráňte akúkoľvek ochrannú fóliu z vonkajšej alebo vnútornej strany spotrebiča, vrátane príslušenstva.
2. Odstráňte všetky štítky (okrem štítku s technickými údajmi) z príslušenstva a z priestoru na pečenie.
3. Vyberte a umyte všetko príslušenstvo spotrebiča (pozrite si časť Čistenie a údržba).
4. Zohrejte prázdnu rúru na maximálnu teplotu, aby sa spálili všetky zvyšky, ktoré zostali pri výrobnom procese.


Používanie príslušenstva

Rošty a plechy

Rošty a plechy musia byť zasunuté do bočných vodidiel, kým sa úplne nezastavia.

- Mechanické bezpečnostné zámky, ktoré bránia náhodnému vybratiu roštu, musia smerovať nadol a smerom k zadnej strane rúry.

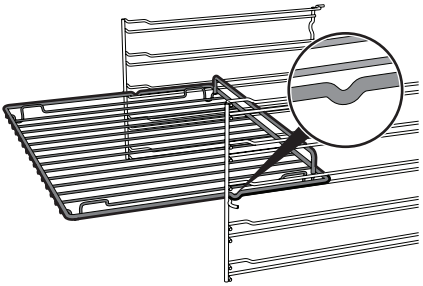

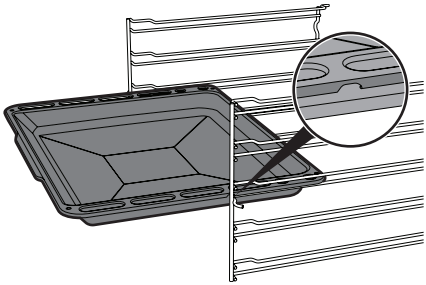


Jemne zasuňte rošty a plechy do rúry, kým sa nezastavia.

Vyčistite plechy pred prvým použitím, aby ste odstránili všetky zvyšky, ktoré zostali po výrobnom procese.

Rošt na plechy (len pri niektorých modeloch)

Rošt na plechy musí byť vložený do plechu. Týmto spôsobom sa môže tuk zhromažďovať oddelene od pripravovaného pokrmu.

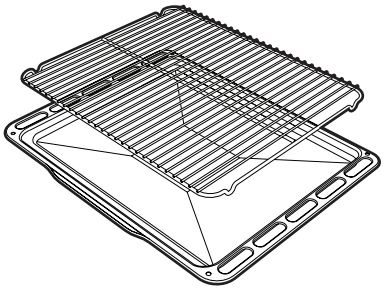

Používanie rúry


Zapnutie rúry

Na zapnutie rúry:

1. Pomocou otočného ovládača funkcií zvoľte funkciu pečenia.
2. Pomocou otočného ovládača teploty zvoľte teplotu.
3. Zvoľte pečenie s kuchynskou minútkou alebo manuálne pečenie pomocou ovládača časovača. Otočte ovládač v smere hodinových ručičiek, aby ste nastavili akustický signál. Uvedené čísla sú minúty. Nastavenie je progresívne a možno použiť medzipolohy medzi číslami. Akustický signál konca pečenia preruší prevádzku rúry. Otočte ovládač proti smeru hodinových ručičiek na symbol pre vykonanie ručného pečenia.

POUŽITIE

Zasúvateľné ovládače (len pri niektorých modeloch)
Ak chcete získať prístup k otočným ovládačom, musíte ich stlačením vybrať z ich puzdier.
Počas bežnej prevádzky spotrebiča ich môžete zatlačiť nadol až na doraz, aby sa dostali do svojho krytu.

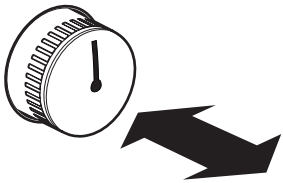

Zoznam funkcií

Statické pečenie
Keďže teplo prichádza zhora aj zdola súčasne, je tento systém vhodný najmä pre určité druhy pokrmov. Tradičné pečenie, známe aj ako statické pečenie, je vhodné na pečenie iba jedného pokrmu naraz. Perfektné na všetky druhy pečienok, chleba a koláčov a v každom prípade obzvlášť vhodné na tučné mäso, ako je hus a kačica.

Gril
Teplo vychádzajúce z grilovacieho telesa poskytuje dokonalé výsledky grilovania predovšetkým tenkého a stredne hrubého mäsa a umožňuje, aby pokrm na konci pečenia rovnomerne zhnedol. Ideálne na klobásy, rebierka a slaninu. Táto funkcia umožňuje rovnomerné grilovanie veľkého množstva potravín, najmä mäsa.

Spodný ohrev
Teplo prichádzajúce len zospodu vám umožňuje dokončiť pečenie pokrmov, ktoré vyžadujú vyššiu spodnú teplotu, bez ovplyvnenia ich zhnednutia. Ideálne na koláče, torty, torty a pizzu.

Turbo
Kombinácia pečenia s ventilátorom a tradičného varenia umožňuje varenie rôznych jedál na niekoľkých úrovniach mimoriadne rýchlo a efektívne, bez miešania pachov a chutí. Ideálne pre veľké objemy, ktoré vyžadujú intenzívne pečenie.

Eco
Kombinácia grilu a spodného výhrevného telesa je vhodná najmä na pečenie na jednej úrovni so zníženou spotrebou energie.

POUŽITIE



Teplovzdušné pečenie
Prevádzka ventilátora v kombinácii s tradičným pečením zaisťuje konzistentné pečenie aj pri zložitých receptoch. Ideálne na sušienky a koláče, aj keď sa súčasne pečú na niekoľkých úrovniach. (Pre viacúrovňové pečenie odporúčame použiť 2. a 4. regál).



Ventilátor s grilom
Vzduch produkovaný ventilátorom zjemňuje silné teploty generované grilom a griluje dokonale aj veľmi hrubé pokrmy. Ideálne pre veľké kusy mäsa (napr. bravčové stehná).



Cirkulácia horúceho vzduchu
Kombinácia ventilátora a okrúhleho ohrevného telesa (začleneného v zadnej časti rúry) vám umožňuje pripravovať rôzne pokrmy na niekoľkých úrovniach, pokiaľ potrebujú rovnakú teplotu a rovnaký typ pečenia. Cirkulácia horúceho vzduchu zaisťuje okamžité a rovnomerné rozloženie tepla. Bude možné napríklad pripravovať ryby, zeleninu a sušienky súčasne (na rôznych úrovniach) bez miešania vôní a chutí.



Rozmrazovanie
Rýchlemu rozmrazovaniu napomáha zapnutie ventilátora a horného výhrevného telesa, ktoré zaisťujú rovnomernú distribúciu vzduchu s nízkou teplotou vo vnútri rúry.





Vapor Clean (Parné čistenie)
Táto funkcia uľahčuje čistenie pomocou pary produkovanej malým množstvom vody naliatym do príslušnej drážky umiestnenej na dne.

Rady pri pečení

Všeobecné rady

- Použite funkciu teplovzdušného pečenia na dosiahnutie konzistentného pečenia na niekoľkých úrovniach.
- Časy pečenia nie je možné skrátiť zvýšením teploty (pokrm by mohol byť zvonku prepečený a zvnútra nedopečený).

Rady pre pečenie mäsa

- Časy pečenia sa líšia v závislosti od hrúbky a kvality pokrmu a chuti používateľa.
- Pri pečení mäsa použite teplomer na mäso alebo na pečienku jednoducho zatlačte lyžicou. Ak je to ťažké, je to pripravené; Ak nie, potrebuje ďalších pár minút pečenia.

SK

POUŽITIE

Rady pre pečenie s grilom a ventilátorom s grilom

- Mäso je možné grilovať, aj keď je vložené do studenej rúry alebo do predhriatej rúry, ak chcete zmeniť efekt pečenia.
- Pri funkcii ventilátor s grilom odporúčame pred grilovaním rúru predhriať.
- Odporúčame umiestniť pokrm do stredu roštu.
- Pri funkcii grilu vám odporúčame otočiť otočný ovládač teploty na maximálnu hodnotu blízko symbolu  na optimalizáciu pečenia.

Rady pre pečenie dezertov/pečiva a sušienok

- Najlepšie by mali byť tmavé kovové formy a plechy, pretože pomáhajú absorbovať teplo.
- Teplota a čas pečenia závisia od kvality a konzistencie cesta.
- Kontrola, či je dezert prepečený: Na konci času pečenia vložte špáradlo do najvyššieho bodu dezertu. Ak sa cesto nelepí na špáradlo, dezert je upečený.
- Ak dezert po vytiahnutí z rúry spadne, pri najbližšej príležitosti znížte nastavenú teplotu asi o 10 °C a v prípade potreby zvoľte dlhší čas pečenia.

Rady pre rozmrazovanie a kysnutie

- Umiestnite mrazené potraviny bez obalu do nádoby bez veka na prvý regál rúry.
- Vyhnite sa tomu, aby sa pokrmy prekrývali.
- Na rozmrazovanie mäsa použite rošt umiestnený na druhej úrovni a plech na prvej úrovni. Týmto spôsobom kvapalina z rozmrazovaného pokrmu odtečie z pokrmu.
- Najcitlivejšie časti môžu byť zakryté hliníkovou fóliou.
- Pre úspešné kysnutie by sa mala na dno rúry umiestniť nádoba s vodou.

Úspora energie

- Zastavte pečenie niekoľko minút pred normálne používaným časom pečenia. Pečenie bude pokračovať počas zostávajúcich minút s teplom, ktoré sa nahromadilo vo vnútri rúry.
- Redukujte akékoľvek otváranie dvierok rúry na minimum, aby ste zabránili úniku tepla.
- Udržiavajte vnútorný priestor spotrebiča vždy čistý.

Tabuľka informácií o pečení

Pokrm	Hmotnosť (Kg)	Funkcia	Poloha úrovne zdola	Teplota (°C)	Čas (minúty)	
Lasagne	3 - 4	Statické	1	220 - 230	45 - 50	
Zapečené cestoviny	3 - 4	Statické	1	220 - 230	45 - 50	
Pečené teľacie	2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	90 - 100	
Bravčová panenka	2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	70 - 80	
Klobásky	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	15	
Pečené hovädzie	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	200	40 - 45	
Pečený králik	1,5	Kruhové/ Teplovzdušné	2	180 - 190	70 - 80	
Morčacie prsia	3	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	110 - 120	
Pečená bravčová krkovička	2 - 3	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	170 - 180	
Pečené kurča	1,2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	65 - 70	
					1. povrch	2. povrch
Bravčové kotlety	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	15	5
Bravčové rebierka	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	10	10
Slanina	0,7	Gril	5/4	250	7	8
Bravčové filety	1,5	Ventilátor + gril	4/3	250	10	5
Hovädzie filety	1	Gril	5/4	250	10	7
Pstruh	1,2	Turbo/ Teplovzdušné	2	150 - 160	35 - 40	
Morský čert	1,5	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	60 - 65	
Kambala	1,5	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	45 - 50	
Pizza	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	250	8 - 9	

Chlieb	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	190 - 200	25 - 30
Focaccia	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	180 - 190	20 - 25

Bábovka	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	55 - 60
Džemový koláč	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	35 - 40
Ricottová torta	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160 - 170	55 - 60
Džemové koláčiky	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	20 - 25
Piškótová torta	1,2	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	55 - 60
Veterníky	1,2	Turbo/ Teplovzdušné	2	180	80 - 90
Ľahký piškótový koláč	1	Kruhové/ Teplovzdušné	2	150 - 160	55 - 60
Ryžový nákyp	1	Turbo/ Teplovzdušné	2	160	55 - 60
Briošky	0,6	Kruhové/ Teplovzdušné	2	160	30 - 35

Časy uvedené v tabuľke nezahŕňajú časy predhrievania a sú len orientačné.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pokyny

Nesprávne použitie
Riziko poškodenia povrchov

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré sú abrazívne, korozívne alebo ktoré obsahujú chlór, čpavok alebo bielidlá (napríklad čistiace prášky, odstraňovače škvŕn atď.).
- Nepoužívajte drsné alebo abrazívne materiály ani ostré kovové škrabky.

Čistenie spotrebiča

Odporúčame používať čistiace prostriedky distribuované výrobcom.

Odporúčania na čistenie vnútorného priestoru rúry

Aby bola vaša rúra v čo najlepšom stave, po vychladnutí ju pravidelne čistite.

Nenechávajte zvyšky jedla vo vnútri rúry zaschnúť, pretože by to mohlo poškodiť smalt.

Pred čistením vyberte všetky odnímateľné časti.

Pre jednoduchšie čistenie odporúčame demontovať:


- Dvierka;
- Nosné rámy plechov/roštu;
- Tesnenie rúry (okrem pyrolytických modelov).

V prípade, že používate špecifické čistiace prostriedky, odporúčame pustiť rúru na maximálnu teplotu na 15-20 minút, aby sa odstránili prípadné zvyšky.

Zloženie dvierok rúry


Pre jednoduchšie čistenie sa odporúča dvierka zložiť a položiť ich na utierku. Pri demontáži dvierok postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Úplne otvorte dvierka a zasuňte dva kolíky do otvorov na závesoch, ako je znázornené na obrázku.

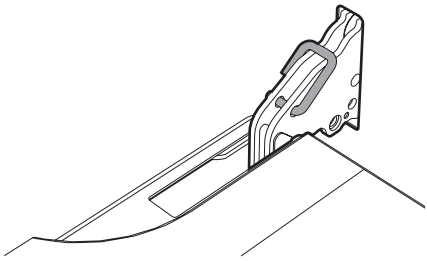


SK

2. Uchopte dvierka na oboch stranách oboma rukami, nadvihnite ich pod uhlom asi 30° a vyberte ich.

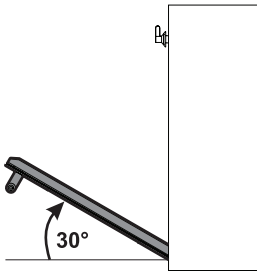

3. Pre opätovnú montáž dvierok vložte závesy do príslušných štrbín v rúre a uistite sa, že drážkované časti **A** úplne spočívajú v štrbinách. Spustite dvierka a keď sú na mieste, vyberte kolíky z otvorov v závesoch.

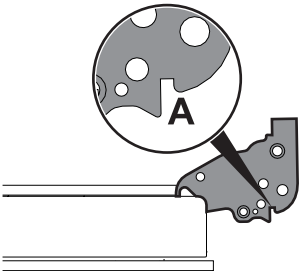


Čistenie skiel na dvierkach

Sklo v dvierkach by malo byť vždy dôkladne čisté. Použite savú kuchynskú utierku. V prípade odolných nečistôt umyte vlhkou špongiou a bežným čistiacim prostriedkom.

Vybratie vnútorných sklenených tabúľ


Pre jednoduchšie čistenie je možné vybrať vnútorné sklenené tabule dvierok.

1. Vnútornú sklenenú tabuľu vyberte jemným potiahnutím za hornú časť podľa pohybu označeného šípkami(**1**).
2. Potom potiahnite spodnú časť smerom nahor (**2**). Týmto spôsobom sa 4 kolíky pripevnené k sklu oddelia od ich puzdier v dvierkach rúry.

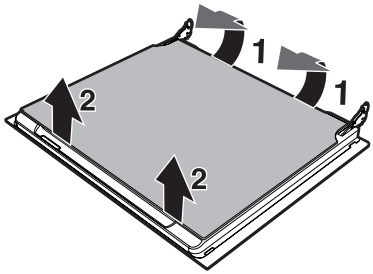


ČISTENIE A ÚDRŽBA


3. Niektoré modely majú strednú sklenenú tabuľu. Vyberte strednú sklenenú tabuľu jej zdvihnutím smerom nahor.

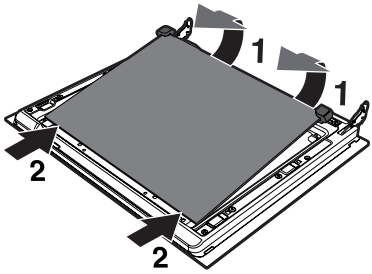

4. Vyčistite vonkajšiu sklenenú tabuľu a predtým vybraté tabule. Použite savú kuchynskú utierku. V prípade odolných nečistôt umyte vlhkou špongiou a neutrálnym čistiacim prostriedkom.

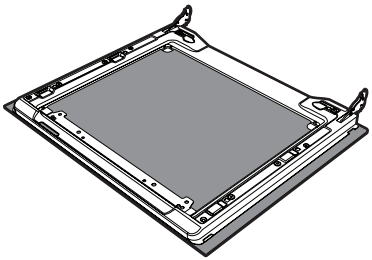

5. Sklenené tabule namontujte späť v opačnom poradí, v akom boli vybraté.
6. Zmeňte polohu vnútornej sklenenej tabule. Dbajte na vycentrovanie a zasunutie 4 kolíkov do ich puzdier na dvierkach rúry miernym tlakom.

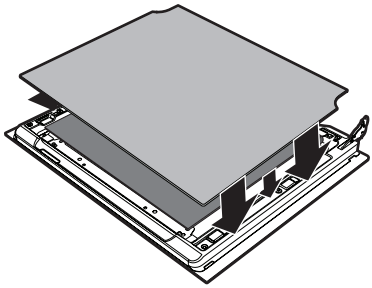

SK


ČISTENIE A ÚDRŽBA

Vybratie nosných rámov roštov/ plechov

Odstránenie vodiacich rámov umožňuje jednoduchšie čistenie bočných strán. Táto operácia by sa mala vykonať vždy, keď sa použije automatický čistiaci cyklus (len pri niektorých modeloch).

Demontovanie nosných rámov roštov/ plechov:

1. Potiahnite rám smerom dovnútra rúry, aby ste ho uvoľnili z jeho drážky **A**.
2. Potom ho vysuňte z uchytení **B** vzadu.
3. Po dokončení čistenia zopakujte vyššie uvedené postupy a vložte vodiace rámy späť.

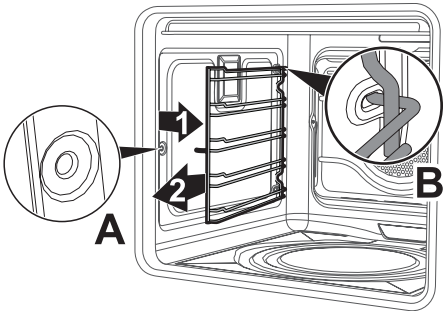


Čistenie hornej časti rúry (len na niektorých modeloch)

Vysoká teplota vo vnútri rúry počas používania Nebezpečenstvo popálenia


- Nasledujúce operácie je potrebné vykonávať len s vypnutou a úplne vychladnutou rúrou.

Spotrebič je vybavený výklopným grilovacím telesom, ktoré umožňuje jednoduché čistenie hornej časti vnútorného priestoru rúry.

1. Uvoľnite horné výhrevné teleso jemným nadvihnutím a otočením jeho prídržnej západky o 90 stupňov.

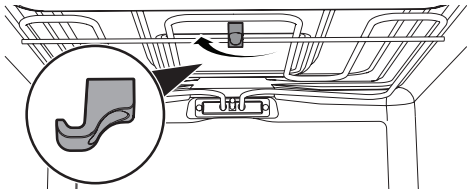

2. Jemne spúšťajte výhrevné teleso, kým sa nezastaví.

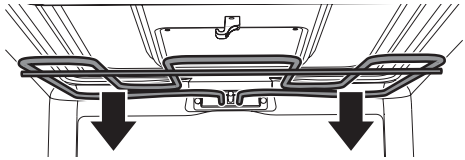

Nesprávne použitie Riziko poškodenia spotrebiča

- V priebehu čistenia prvok veľmi neohýbajte.

Po dokončení čistenia vráťte výhrevné teleso na miesto a otočte prídržnú západku, aby sa zaistilo na mieste.

Funkcia „Vapor Clean“

Vapor Clean je asistovaný čistiaci proces, ktorý uľahčuje odstránenie nečistôt. Tento proces umožňuje veľmi jednoducho vyčistiť vnútorný priestor rúry. Zvyšky nečistôt sú zmäkčené teplom a vodnou parou pre ľahšie odstránenie.


Nesprávne použitie
Riziko poškodenia povrchov

- Odstráňte z vnútorného priestoru rúry veľké množstvo zvyškov pokrmu alebo rozliateho pokrmu z predchádzajúcich pečení.
- Čistenie rúry vykonávajte iba vtedy, keď je rúra studená.


Predbežné opatrenia

Pred spustením čistiaceho cyklu „Vapor Clean“ (Parné čistenie):

- Z vnútra rúry vyberte úplne všetko príslušenstvo. Horný kryt (ak je súčasťou) môžete ponechať vo vnútri rúry.
- Demontujte samočistiace panely (pozrite si „Vapor Clean (Čistenie parou)“).
- Nalejte približne 40 ml vody na dno rúry. Uistite sa, či nevyteká z vnútorného priestoru.

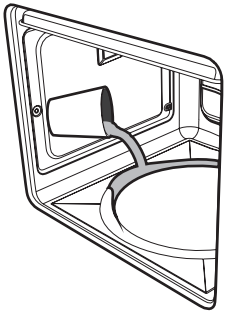

- Pomocou rozprašovača nastriekajte do rúry vodu a roztok na umývanie riadu. Nasmerujte sprej na bočné steny, hore, dole a smerom k deflektoru.

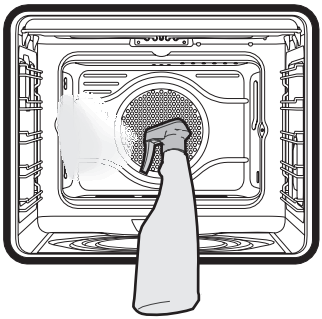

Odporúčame nastriekať približne maximálne 20 krát.

- Zatvorte dvierka rúry.
- Počas cyklu asistovaného čistenia umyte samočistiace panely (ak sú namontované), ktoré ste predtým vybrali, samostatne v teplej vode s malým množstvom čistiaceho prostriedku.

Nastavenie cyklu parného čistenia

1. Otočte ovládača funkcií a ovládač nastavenia teploty na symbol / .
2. Nastavte čas pečenia na 18 minút pomocou ovládača časovača.
3. Na konci čistiaceho cyklu Vapor Clean časovač vypne ohrievacie telesá rúry a zaznie akustický signál.

Ukončenie cyklu parného čistenia

4. Otvorte dvierka a utrite menej odolné nečistoty utierkou z mikrovlákna.
5. Na tvrdšie nečistoty použite špongiu proti poškriabaniu s mosadznými vláknami.
6. V prípade zvyškov mastnoty použite špeciálne čistiace prostriedky na rúry.
7. Odstráňte zvyškovú vodu vo vnútri rúry.

Pre lepšiu hygienu a zabránenie tomu, aby boli potraviny ovplyvnené akýmkoľvek nepríjemným zápachom, odporúčame rúru sušiť pomocou funkcie ventilátora pri 160 °C približne 10 minút.

Pri týchto úkonoch odporúčame mať nasadené gumené rukavice.


Pre jednoduchšie manuálne čistenie ťažko dostupných častí odporúčame odmontovať dvierka spotrebiča.

Mimoriadna údržba

Demontáž a inštalácia tesnenia rúry

Ak chcete tesnenie demontovať:

- Uvoľnite spony nachádzajúce sa v 4 rohoch a v strede a potom vytiahnite tesnenie smerom von.

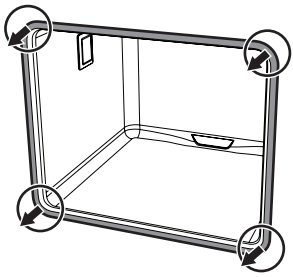

Ak chcete tesnenie nainštalovať:

- Zaveste spony nachádzajúce sa v 4 rohoch a v strede na tesnenie.

Tipy na údržbu tesnenia

Tesnenie by malo byť mäkké a elastické.

- Aby ste udržali tesnenie čisté, použite jemnú špongiu a umyte ho vlažnou vodou.

ČISTENIE A ÚDRŽBA


Výmena žiarovky vnútorného osvetlenia

Časti pod napätím
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom


- Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

1. Z vnútra rúry vyberte úplne všetko príslušenstvo.
2. Vyberte nosné rámy roštu/plechu.
3. Pomocou nástroja (napríklad skrutkovača) demontujte kryt žiarovky.

Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali smaltový povrch na stene vnútorného priestoru rúry.

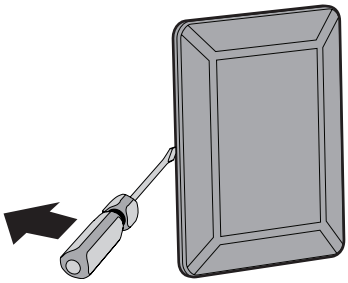


4. Vysuňte a vyberte žiarovku.

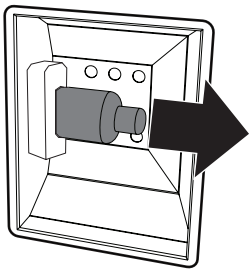

Halogénovej žiarovky sa nedotýkajte priamo prstami, použite izolačný materiál.

5. Namontujte novú žiarovku rovnakého typu (40 W).
6. Namontujte späť kryt. Uistite sa, či tvarovaná časť skla (**A**) smeruje k dvierkam.

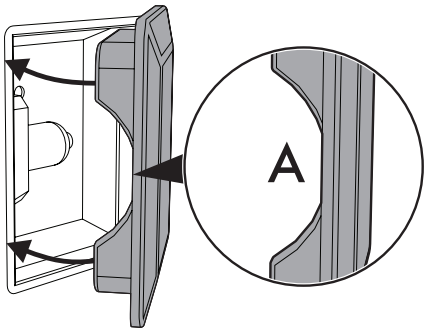


Elektrické pripojenie

Napájacie napätie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Elektrické pripojenie nechajte vykonať autorizovaným technikom.
- Spotrebič musí byť uzemnený v súlade s bezpečnostnými normami elektrického systému.
- Odpojte napájanie z elektrickej siete.

Všeobecné informácie
Skontrolujte charakteristiky siete podľa údajov uvedených na štítku.
Identifikačný štítok s technickými údajmi, sériovým číslom a názvom značky je viditeľne umiestnený na spotrebiči.
Zo žiadneho dôvodu tento štítok neodstraňujte.
Spotrebič pracuje pri 220-240 V~.

Použite trojžilový kábel (3 x 1,5 mm^2 týkajúce sa prierezu vnútorného vodiča).
Vykonajte uzemnenie pomocou vodiča, ktorý je o 20 mm dlhší ako ostatné vodiče.

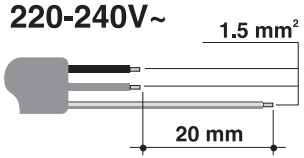

Pevné pripojenie
Namontujte elektrické vedenie s omnipolárnym ističom v súlade s inštalačnými predpismi.

Istič by mal byť umiestnený v blízkosti spotrebiča a na ľahko dostupnom mieste.


Pripojenie pomocou zástrčky a elektrickej zásuvky
Uistite sa, či je zástrčka a elektrická zásuvka rovnakého typu.
Nepoužívajte adaptéry, skupinové zásuvky alebo predlžovače, pretože by mohli spôsobiť prehriatie a riziko popálenia.

Výmena kábla

Napájacie napätie
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Odpojte napájanie z elektrickej siete.

1. Odskrutkujte skrutky na zadnom kryte a zložte kryt, aby ste sa dostali k svorkovnici.

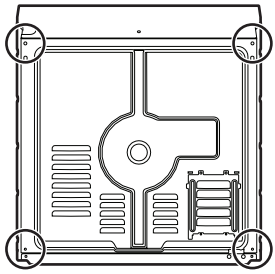

2. Vymeňte kábel.
3. Uistite sa, či káble (pre rúru alebo akúkoľvek varnú dosku) vedú tou najlepšou trasou, aby ste sa vyhli akémukoľvek kontaktu so spotrebičom.

INŠTALÁCIA

Umiestnenie

Ťažký spotrebič
Nebezpečenstvo poranenia

- Umiestnite spotrebič do výrezu skrinky s pomocou druhej osoby.


Tlak na otvorené dvierka
Riziko poškodenia spotrebiča

- Nikdy nepoužívajte dvierka rúry na zapáčenie spotrebiča pri jeho montáži.
- Pri otvorených dvierkach nevyvíjajte na dvierka veľmi veľký tlak.

Vznik tepla počas prevádzky spotrebiča
Nebezpečenstvo požiaru

- Skontrolujte, či je materiál korpusu tepelne odolný.
- Skontrolujte, či má korpus požadované otvory.
- Spotrebič neinštalujte do výklenku, ktorý možno uzavrieť dvierkami, alebo do skrinky.


Umiestnenie napájacieho kábla

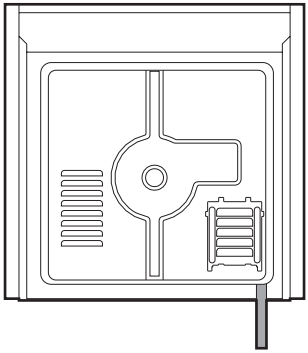

(pohľad zozadu)

Tesnenie predného panela

Prilepte dodané tesnenie na zadnú časť predného panelu, aby ste zabránili vniknutiu vody alebo iných tekutín.

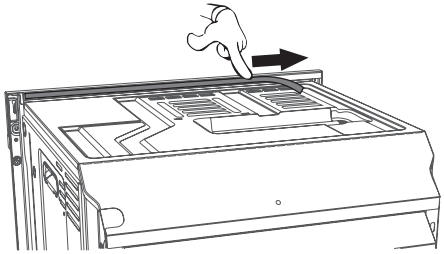


SK


INŠTALÁCIA

Upevňovacie puzdra


1. Demontujte kryty puzdier na prednej strane rúry.

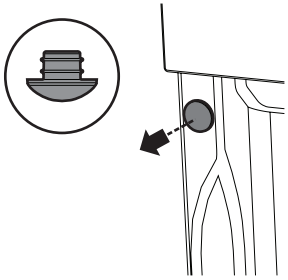


2. Namontujte spotrebič do výklenku.
3. Spotrebič pripevnite ku korpusu pomocou skrutiek.

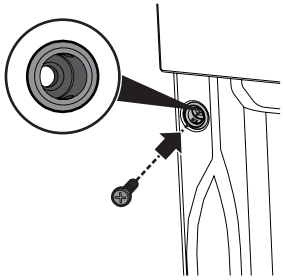



4. Zakryte priechodky predtým demontovanými krytmi.

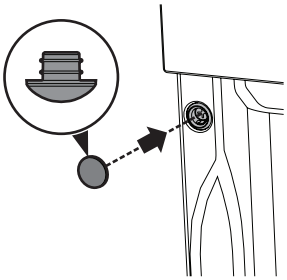


Celkové rozmery spotrebiča (mm)

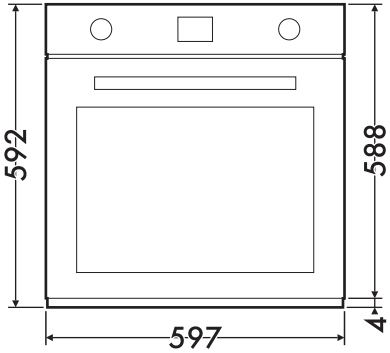

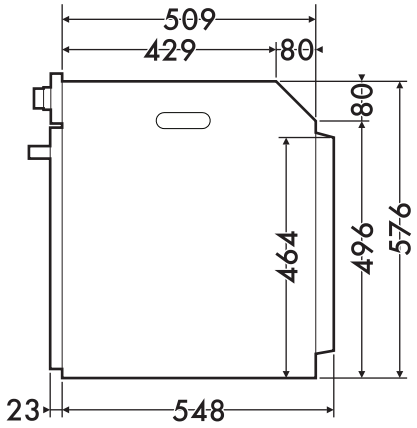


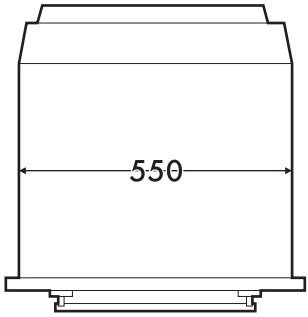



INŠTALÁCIA

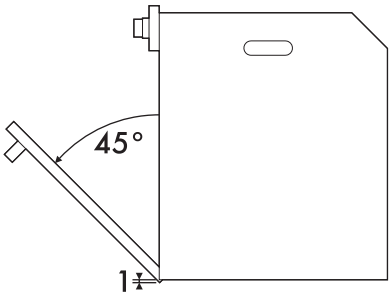

Montáž pod pracovnú dosku (mm)

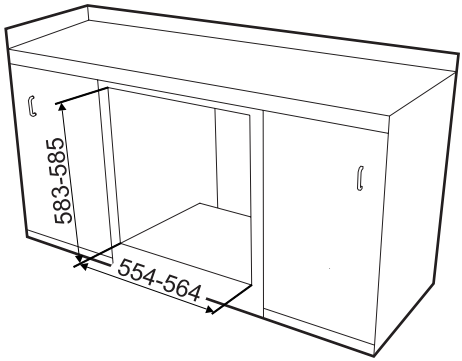

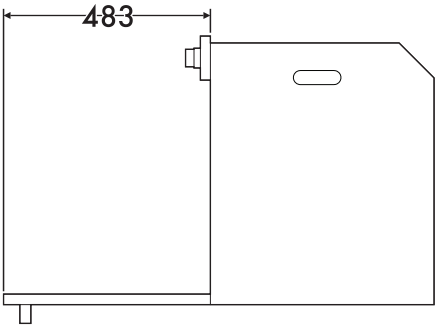


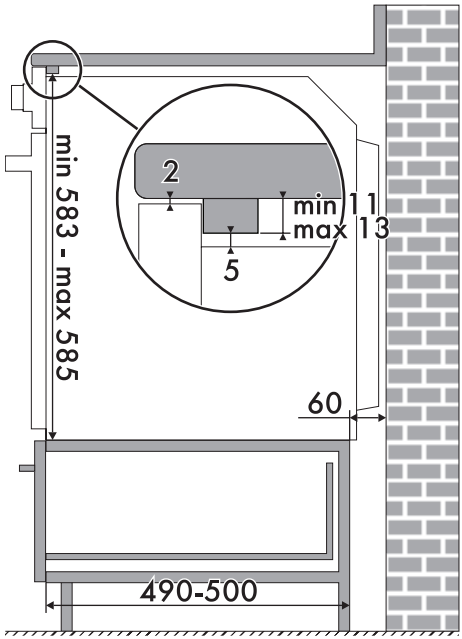


Uistite sa, či má zadná/ spodná časť korpusu otvor cca. 60 mm.

SK

Montáž do stĺpika (mm)

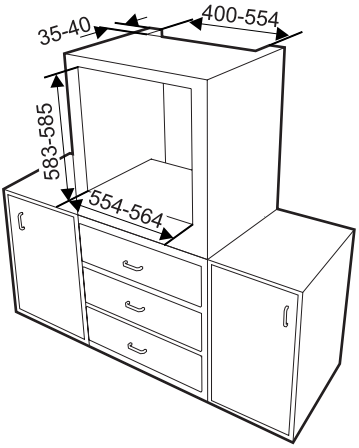

Uistite sa, či má horná/zadná časť korpusu otvor s hĺbkou cca. 35-40 mm.

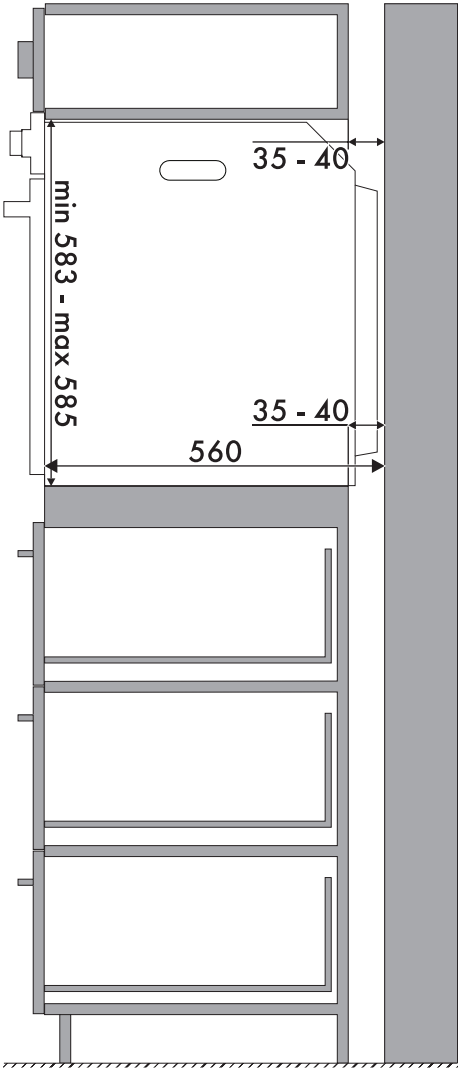

Informačný list

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 65/2014 z 1. októbra 2013 a
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG	
Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko	
Identifikačná značka modelu: SF6905N1	
Všeobecné parametre výrobku:	
Index energetickej účinnosti	95,2 %
Trieda energetickej účinnosti	A
Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime	1,15 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotreba energie v konvenčnom režime	4,14 MJ
Spotreba energie v teplovzdušnom režime	2,88 MJ
Počet vnútorných priestorov	1
Napájanie hlavného vnútorného priestoru	ELEKTRICKÉ
Objem	70 l
Hmotnosť produktu	36,3 kg
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov	
Doplňujúce informácie:	
Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): https://www.smeg.com/services/customer-service	

Informačný list

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 65/2014 z 1. októbra 2013 a
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014


Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG	
Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko	
Identifikačná značka modelu: SF6905P1	
Všeobecné parametre výrobku:	
Index energetickej účinnosti	95,2 %
Trieda energetickej účinnosti	A
Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime	1,15 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotreba energie v konvenčnom režime	4,14 MJ
Spotreba energie v teplovzdušnom režime	2,88 MJ
Počet vnútorných priestorov	1
Napájanie hlavného vnútorného priestoru	ELEKTRICKÉ
Objem	70 l
Hmotnosť produktu	36,3 kg
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov	
Doplňujúce informácie:	
Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): https://www.smeg.com/services/customer-service	

Informačný list

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 65/2014 z 1. októbra 2013 a
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 66/2014 zo 14. januára 2014

Názov alebo ochranná známka výrobcu: SMEG	
Adresa výrobcu: Via Leonardo da Vinci, 4 42016 Guastalla (RE) - Taliansko	
Identifikačná značka modelu: SF6905X1	
Všeobecné parametre výrobku:	
Index energetickej účinnosti	95,2 %
Trieda energetickej účinnosti	A
Spotreba energie na cyklus v konvenčnom režime	1,15 KWh
Popis produktu	0,80 KWh
Spotreba energie v konvenčnom režime	4,14 MJ
Spotreba energie v teplovzdušnom režime	2,88 MJ
Počet vnútorných priestorov	1
Napájanie hlavného vnútorného priestoru	ELEKTRICKÉ
Objem	70 l
Hmotnosť produktu	36,0 kg
Minimálne trvanie záruky, ktorú ponúka výrobca: 24 mesiacov	
Doplňujúce informácie:	
Webový odkaz na webovú stránku dodávateľa, kde sa nachádzajú informácie v bode 6 prílohy II k nariadeniu Komisie (EÚ) 2019/2022 (1) b): https://www.smeg.com/services/customer-service	

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

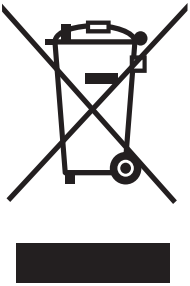

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.
V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku.
V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.
Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.
V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii
Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie
Tento symbol je platný len v Európskej únii.
Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Popredajný servis veľkých a malých spotrebičov SMEG na Slovensku

TV-AV Elektronic, s.r.o.
Pribinova 8725/54
010 01 Žilina
Slovakia
besko@tvav.sk
+421 41 562 6061