




FAB 32

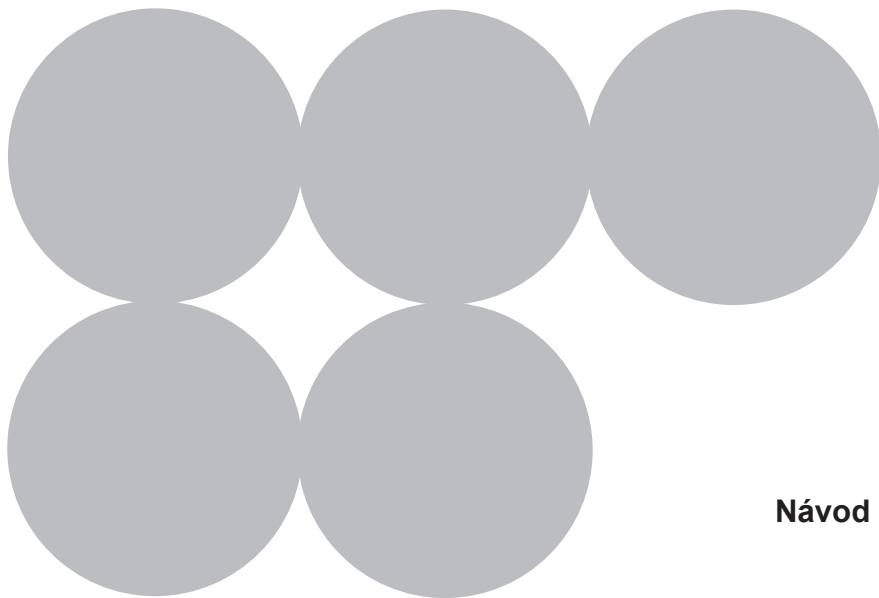

Návod k použití

1 Pokyny	28
1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny	28
1.2 Odpovědnost výrobce	30
1.3 Zamýšlený účel zařízení	30
1.4 Likvidace zařízení	31
1.5 Identifikační štítek zařízení	31
1.6 Uživatelský návod	31
1.7 Jak porozumět tomuto uživatelskému návodu	32
2 Popis	33
2.1 Všeobecný popis	33
2.2 Popis jednotlivých částí	34
2.3 Ovládací panel	34
2.4 Dostupná příslušenství	35
3 Použití	37
3.1 Pokyny	37
3.2 Operace před uvedením zařízení do provozu	37
3.3 První použití zařízení	37
3.4 Používání příslušenství	39
3.5 Odvětrávání	40
3.6 Používání prostoru chladničky	40
3.7 Používání prostoru mrazáku	41
3.8 Hluk při provozu	42
3.9 Ohřev přední strany zařízení	42
3.10 Vypínání zařízení	42
3.11 Doporučení k uskladnění potravin	43
4 Čištění a údržba	44
4.1 Pokyny	44
4.2 Čištění zařízení	44
4.3 Odmrazování	44
4.4 Vnitřní osvětlení	45
4.5 Co udělat, pokud...	45
5 Instalace	47
5.1 Elektrické zapojení	47
5.2 Umísťování zařízení	47

Doporučujeme Vám pečlivé přečtení tohoto návodu k použití, protože obsahuje veškeré pokyny pro údržbu estetických a funkčních vlastností daného zařízení. Další informace o daném výrobku naleznete na www.smeg.com



1 Pokyny

1.1 Všeobecné bezpečnostní podmínky

Riziko zranění

- Podle stávajících právních nařízení mohou děti ve věku 3 – 8 let z daného zařízení odebírat či vykládat potraviny. Důrazně však doporučujeme nenechat dítě do 8 let, aby tyto operace provádělo, a obecně používalo dané zařízení.
- Pokud nejsou děti do 8 let věku pod stálým dozorem, tak zajistěte, aby od daného zařízení dodržovaly bezpečnou vzdálenost, a aby si s ním nehrály.
- Nikdy se nepokoušejte uhasit požár daného zařízení vodou: Nejprve zařízení odpojte a uduste plameny požáru hasicí rouskou/dekou.
- Čištění a údržbu, kterou by měl provádět uživatel, nesmějí vykonávat děti bez dozoru.
- Instalaci a pomocné zákroky nechte provést kvalifikované pracovníky podle platných standardů.
- Neupravujte dané zařízení.
- Do štěrbin zařízení nezasunujte žádné špičaté kovové předměty (přístroje nebo kuchyňské náčiní).
- Nepokoušejte se opravovat

zařízení sami bez zásahu kvalifikovaného technika.

- Zmrzlých výrobků se nedotýkejte (hlavně ne mokřýma rukama), ani si je nedávejte přímo do úst.
- Neskladujte v zařízení zápalné, výbušné či těkavé látky.
- Neskladujte v zařízení výbušné látky jako jsou spreje se zápalnými hnacími plyny.
- Láhve se silnými alkoholickými nápoji musejí být velmi těsně uzavřeny a umístěny ve vertikální poloze.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, ihned kontaktujte pracovníky technické podpory, kteří kabel vymění, aby tak předešli všem rizikům.

Riziko poškození zařízení

- VAROVÁNÍ: Při umísťování zařízení se ujistěte, že nedošlo k zachycení či poškození kabelu.
- VAROVÁNÍ: Za dané zařízení neumísťujte prodlužovací kabel s více zásuvkami či přenosné nabíjecí stanice.
- Pro zařízení nepoužívejte zástrčkový adaptér.
- Na zařízení v provozu nikdy nenechávejte ostré kovové předměty jako jsou nože, vidličky, lžíce a víčka.
- Na skleněných částech zařízení nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky (např. čisticí prostředky, odstraňovače



- skvrn a drátěnky).
- Nesedejte si na zařízení.
- Při přesunování zařízení netahejte silou za dveře či madlo dveří.
- K čištění daného zařízení nepoužívejte parní čističe.
- Za žádných okolností nepoužívejte dané zařízení k chlazení místností.
- Při poruše, provádění čištění a údržby odpojte dané zařízení od napájení.
- V mrazáku neskladujte tekutiny v plechovkách ani ve skleněných nádobách.
- K odstraňování námrazy vzniklé v prostoru mrazáku nepoužívejte ostré kovové předměty.
- Instalaci a zajištění daného zařízení provádějte správně podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití, čímž předejte jeho nestabilitě.
- Na horní plochu daného zařízení neumísťujte žádné těžké předměty.
- Pokud je dané zařízení umístěno vedle další lednice nebo mrazáku, tak mezi nimi udržujte mezeru minimálně 2 cm.
- Nepoužívejte / neinstalujte dané zařízení ve venkovním prostředí.

Informace k danému zařízení

- **VAROVÁNÍ:** Nebezpečí vzniku požáru/

- Dané zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, senzorickými či mentálními schopnostmi nebo osoby, které jeho použití neznají, nebo s ním nemají zkušenosti jen za předpokladu, že byly o jeho bezpečném použití a rizicích s ním spojenými proškoleny dospělými osobami, které jsou zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Je nezbytné dohlížet na děti, aby si s daným zařízením nehrály.
- Otevřené dveře zařízení ničím nezatěžujte, ani si na ně nesedejte.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke skřípnutí žádného předmětu ve dveřích.
- Zařízení obsahuje malé množství isobutanu (R6000a). Ujistěte se, že při přepravě, instalaci a čištění nedošlo k poškození chladicího okruhu.
- Otvory pro odvětrávání vytvořené okolo zařízení nebo v jeho blízkosti udržujte volné bez překážek.
- K urychlení procesu odmrazení



Pokyny

nepoužívejte žádné jiné mechanické, elektrické nebo chemické výrobky než ty, které byly doporučené výrobcem.

- Nepoškodte chladicí okruh (pokud je k němu přístup).
- Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrická zařízení, pokud nepatří k typům, které doporučil výrobce.
- Při poškození chladicího okruhu zabraňte použití otevřeného ohně a důkladně místo vyvětrejte.
- Nepoužívejte zařízení nebo jeho části jinak, než je určeno tímto uživatelským návodem.
- Dlouhodobé otevření dveří může způsobit podstatné zvýšení teploty v prostorách daného zařízení.
- Pravidelně čistěte povrchy, které mohou přijít do kontaktu s potravinami, a přístupný systém odvodu vody.
- Syrové maso a ryby skladujte v lednici ve vhodných nádobách tak, aby nepřišly do kontaktu s jinými potravinami a nemohly na ně odkapávat.
- Pokud je chladicí zařízení po dlouhou dobu prázdné, tak jej vypněte, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte jeho dveře otevřené, abyste předešli vzniku plísní uvnitř zařízení.

1.2 Odpovědnost výrobce

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám či na majetku v případě, že:

- došlo k použití daného zařízení jiným než předpokládaným způsobem;
- došlo k nedodržení pokynů návodu k použití;
- došlo k upravování jakékoliv části zařízení;
- došlo k použití neoriginálních náhradních dílů.

1.3 Zamýšlený účel zařízení

Dané zařízení bylo navrženo pro použití v domácnostech nebo podobných prostředích jako jsou:

- kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovištích;
- zemědělské statky, a při použití hosty v hotelech, motelech a v dalších typech ubytování;
- zařízeních, která poskytují ubytování a snídani (bed and breakfast);
- stravování a podobné neprodejní využití.
- Zařízení není navrženo pro profesionální či komerční použití.
- Zařízení je určeno pro chlazení a konzervaci čerstvých a mražených potravin v domácnostech. Jakékoliv jiné použití se považuje za nevhodné.
- Zařízení není navrženo tak, aby se používalo s externími časovači nebo s dálkově ovládanými systémy.



1.4 Likvidace zařízení



Dané zařízení musí být likvidováno odděleně od ostatního odpadu.

(Evropské směrnice 2002/95/EU, 2002/96/EU, 2003/108/EU.

Dané zařízení neobsahuje látky v množství, které by postačovalo k tomu, aby bylo dané zařízení v souladu se stávajícími nařízeními EU považované za nebezpečné vůči životnímu prostředí či zdraví osob.

Pro likvidaci daného zařízení:

- Odřízněte kabel napájení a odstraňte jej společně se zástrčkou.



Napájení elektrickým proudem

Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

- Přerušte hlavní napájení.
 - Odpojte dané zařízení.
-
- Dopravte zařízení do příslušného sběrného dvora recyklace elektrického a elektronického odpadu, nebo ho vraťte obchodníkovi při nákupu podobného výrobku kus za kus.
 - Při výměně zařízení odstraňte jeho dveře a ponechte police na původních místech, aby nemohlo dojít k uvěznění dětí.

Naše zařízení jsou zabalená v neznečišťujících a recyklovatelných materiálech.

Dopravte obalové materiály do příslušného sběrného dvora.



**Plastové balení
Nebezpečí zadušení**

Nenechávejte balení ani žádnou jeho část bez dozoru.

- Nenechte děti, aby si hrály s plastovými obaly zařízení.

1.5 Identifikační štítek zařízení

Identifikační štítek obsahuje technické informace, sériové číslo a jméno značky zařízení. V žádném případě tento štítek neodstraňujte.

1.6 Uživatelský návod

Tento uživatelský návod je nedílnou součástí zařízení a musí být uchován nepoškozený a dostupný uživateli po celou dobu životního cyklu zařízení.

Před použitím daného zařízení si důkladně přečtěte uživatelský návod.



Pokyny

1.7 Jak porozumět uživatelskému návodu

Tento uživatelský návod používá pro výklad obsahu níže uvedené značky:

Pokyny



Všeobecné informace o uživatelském návodu, o bezpečnosti a finální likvidaci zařízení.

Popis



Popis daného zařízení a jeho příslušenství

Použití



Informace o používání zařízení a jeho příslušenství a doporučení ke skladování potravin.

Čištění a údržba



Informace o náležitém čištění a údržbě zařízení.

Instalace



Informace pro kvalifikované technické pracovníky: Instalace, provoz a inspekční prohlídky.



Bezpečnostní pokyny



Informace



Doporučení


1. Pořadí pokynů pro použití

- Samostatné pokyny



2 Popis

2.1 Všeobecný popis

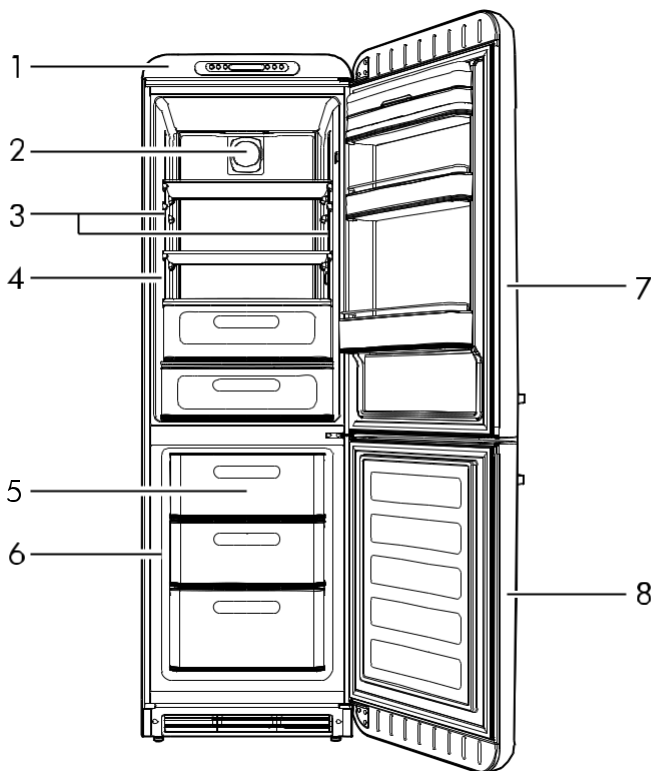

- 1 Ovládací panel
- 2 Ventilátor
- 3 Vnitřní osvětlení
- 4 Prostor chladničky
- 5 Zásuvka rychlé zmrazení
- 6 Prostor mrazáku
- 7 Dveře chladničky
- 8 Dveře mrazáku



Popis

2.2 Popis jednotlivých částí

Ovládací panel

Ovládací panel se používá pro nastavování teploty v prostorách chladničky a mrazáku.

Ventilátor

Ventilátor slouží distribuci tepla a snižuje kondenzaci vody na policích a dalších plochách.

Vnitřní osvětlení

Interiér daného zařízení osvětluje vnitřní osvětlení, které se zapne, když jsou dveře zařízení otevřené.

Prostor chladničky

Prostor chladničky se používá pro skladování čerstvých potravin.


Zásuvka rychlé zmrazení

Zásuvka rychlého zmrazení se používá pro rychlé zmrazení čerstvých potravin.

Prostor mrazáku

Prostor mrazáku se používá pro skladování mražených potravin, zmrazování čerstvých potravin a výrobu kostek ledu.

2.3 Ovládací panel

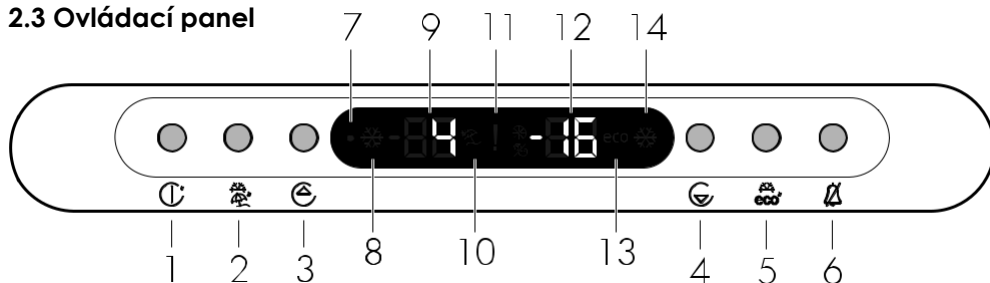

1 Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) zařízení.

2 Tlačítko Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) funkce zvýšeného chlazení prostoru chladničky; funkce VOLNO (dlouhé stisknutí)

3 Tlačítko nastavení teploty v prostoru chladničky

4 Tlačítko nastavení teploty v prostoru mrazáku

5 Tlačítko Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) funkce zvýšeného chlazení prostoru mrazáku; funkce EKO (dlouhé stisknutí)

6 Tlačítko vypnutí zvukové signalizace

7 Kontrolka vypnutí zařízení.

8 Kontrolka funkce zvýšeného chlazení prostoru chladničky

9 Zobrazení teploty prostoru chladničky

10 Kontrolka funkce VOLNO

11 Kontrolka varování zvukové signalizace

12 Zobrazení teploty prostoru mrazáku

13 Kontrolka Zapnutí/Vypnutí (ON/OFF) funkce VOLNO

14 Kontrolka funkce zvýšeného chlazení




2.4 Dostupná příslušenství




U některých modelů nejsou dostupná veškerá příslušenství

Police

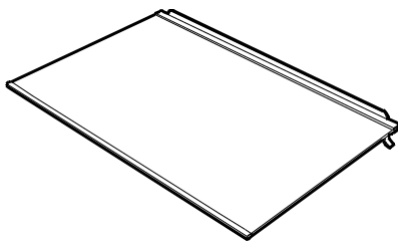

Tyto police se používají pro nejlepší využití prostoru a umístění potravin v prostoru chladničky.


Zásuvka pro ovoce a zeleninu

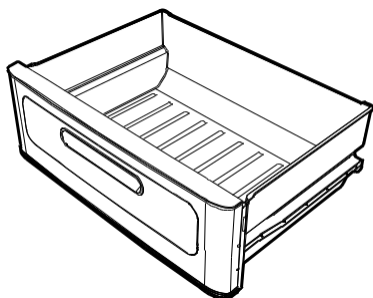

Zásuvka se používá pro skladování ovoce a zeleniny a udržuje stálou úroveň vlhkosti.

Police a přihrádky ve dveřích

Zásuvka rychlého zmrazení

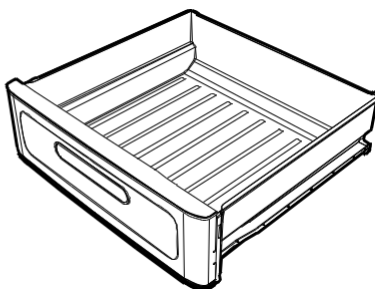


Zásuvku lze používat pro udržení čerstvosti a vůně potravin, které se snadno kazí, jako je maso, ryby nebo lehce zmražené potraviny, a to po delší dobu, protože teplota v ní se stále udržuje mezi -2°C a $+3^{\circ}\text{C}$.



Potraviny, které se budou mrazit, nebo plata na výrobu ledu, nepokládejte do prostoru rychlého zmrazení.

Zásuvky mrazáku

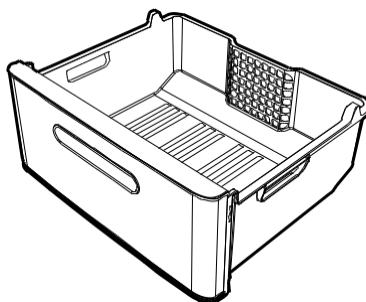


Tyto zásuvky se používají pro skladování mražených nebo hluboce zmražených potravin.




Popis

Tyto police a přihrádky se používají pro skladování potravin v malých obalech.

Polici ve spodní části dveří lze použít pro skladování lahví.

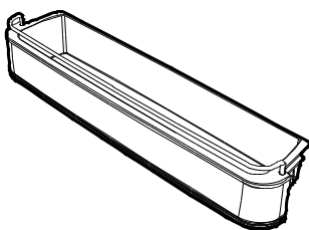

Chladicí vložky

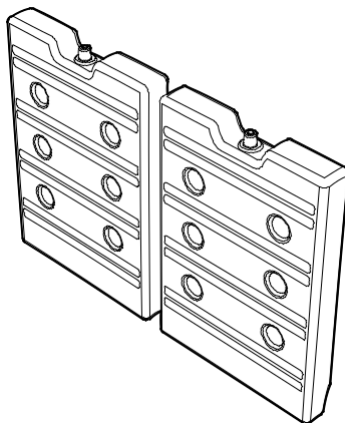

Zařízení obsahuje dvě chladicí vložky, které v mrazáku udržují nízkou teplotu při výpadku elektrického proudu.



Příslušenství, u kterých se předpokládá, že přijdou do kontaktu s potravinami, se vyrábějí z materiálů, které vyhovují nařízením současných právních předpisů.



O dodaná a volitelná příslušenství si můžete požádat v autorizovaných servisech. Používejte pouze originální příslušenství dodávané tímto výrobcem.



3 Použití

3.1 Pokyny



Nesprávné použití
Riziko poškození daného zařízení

- Při odstraňování ledu a námrazy nepoužívejte ostré předměty, abyste nepoškodili stěny daného zařízení.
- Nesedějte si, neopírejte se o dveře nebo otevřené zásuvky.
- Nedotýkejte se topných prvků na vnější straně daného zařízení.
- Neskladujte v daném zařízení zápalné, výbušné či těkavé látky.
- Neskladujte v daném zařízení výbušné předměty jako jsou spreje se zápalnými hnacími plyny.
- Organická rozpouštědla, kyseliny a esenciální oleje mohou poničit těsnění a plastové povrchy, pokud je necháte dlouhodobě na ně působit.
- Láhve se silnými alkoholickými nápoji musejí být velmi těsně uzavřeny a umístěny ve vertikální poloze.

3.2 Operace před uvedením zařízení do provozu

1. Odstraňte veškerý obalový materiál uvnitř i vně daného zařízení včetně příslušenství.
2. Z příslušenství a polic odstraňte veškeré štítky (kromě identifikačního štítku s technickými informacemi).
3. Vyměňte a omyjte veškerá příslušenství daného zařízení (viz kapitola 4 Čištění a údržba).

3.3 První použití zařízení



Po instalaci nebo přemístění daného zařízení vyčkejte minimálně 3 hodiny, než jej uvedete do provozu.

1. Pro zapnutí daného zařízení podržte tlačítko Zapnuto/Vypnuto (ON/OFF)  umístěné na ovládacím panelu déle než 3 vteřiny.



Po výpadku proudu se dané zařízení automaticky přepne do nastavení, které bylo vybráno před výpadkem.



Zařízení je z továrny nastavené na +5°C pro ledničku a -18°C pro mrazák.

Nastavení teploty



Teplotu ledničky lze nastavit mezi +1°C a +8°C.
Teplotu mrazáku lze nastavit mezi -18°C a -24°C.

1. Pro nastavení teploty ledničky stiskněte tlačítko ; a pro nastavení teploty mrazáku tlačítko .
2. Nastavená teplota se zobrazí na příslušném displeji.



Použití

Funkce rychlého chlazení v prostoru chladničky



Funkce rychlého chlazení v prostoru chladničky se používá pro rychlé zchlazení velkého množství potravin.

1. Pro zapnutí/ vypnutí funkce rychlého zchlazení stiskněte tlačítko , a rozsvítí se příslušná kontrolka .

2. Po jedné hodině se funkce rychlého zchlazení automaticky vypne. Prostor chladničky se vrátí do předchozího nastavení.

Funkce Volno

Tato funkce je velmi užitečná v případě dlouhodobé nepřítomnosti, funkce Volno vám umožní vypnout prostor chladničky, zatímco prostor mrazáku ponechá stále zapnutý.

1. Pro zapnutí/vypnutí funkce Volno podržte tlačítko  stisknuté po 3 vteřiny.

2. Na displeji se zobrazí kontrolka , a nebude zobrazovat teplotu .



Odstraňte potraviny uskladněné v prostoru chladničky.



Teplota v prostoru chladničky se bude udržovat okolo 15°C, aby se tak předešlo vzniku nežádoucích pachů.

EKO režim

1. Pro zapnutí/vypnutí EKO režimu, podržte tlačítko  stisknuté po 3 vteřiny.
2. Na displeji se zobrazí kontrolka **eco**.
3. Po zapnutí EKO režimu sníží dané zařízení na 6 hodin spotřebu elektrické energie.



Při výpadku elektrického proudu nebo vypnutí daného zařízení se EKO režim vypne.



Zapnutím funkce rychlého zchlazení (chladničky /mrazáku) se vypne EKO režim.

Výstražná zvuková signalizace otevřených dveří

Pokud zůstanou dveře prostoru chladničky dlouho otevřené, upozorní dané zařízení uživatele zvukovým signálem, že dveře by měly být zavřené; pro vypnutí zvukové signalizace stiskněte tlačítko .

Výstražná zvuková signalizace vysoké teploty


Pokud se kvůli výpadku proudu nebo poruše daného zařízení zvýší teplota v prostoru chladničky, rozezná se výstražná zvuková signalizace a na displeji se objeví kontrolka . Zkontrolujte potraviny v prostoru chladničky, a pro vypnutí zvukové signalizace stiskněte tlačítko .



3.4 Použití příslušenství

Police


Police mohou být dle požadavků umístěny v různých výškách na vodících lištách na vnitřní stěně chladničky. Každá police má bezpečnostní kování, která zabraňuje jejímu náhodnému odebrání. Pro jejich úplné vyjmutí pozvedněte jejich zadní část (1) a odeberte je (2).

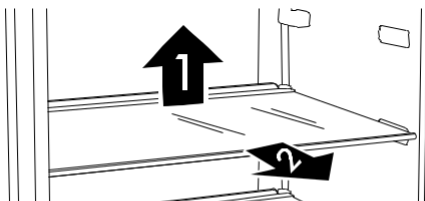

Rychle se kazící potraviny by měly být umístěny v zadní části polic, kde je nižší teplota.


Police a přihrádky dveří

Police a přihrádky se hodí ke skladování vajec, másla, mléčných výrobků, konzerv a jiných malých nádob/balení potravin. Ve spodní části dveří je police pro lahve. Vyvarujte se skladování nadměrně těžkých lahví na této polici, a při jejich vkládání nenechávejte lahve do police spadnout.

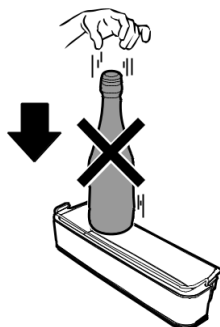

Zásuvka na ovoce a zeleninu


Zásuvka je umístěna ve spodní části prostoru chladničky, který je vybaven skleněnou polici k zakrytí čerstvých potravin, které pro optimální skladování vyžadují stálou vlhkost.

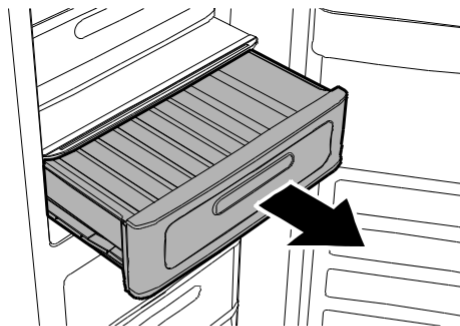

Skladování zeleniny s vysokým obsahem vody může způsobit její kondenzaci na skleněné polici. Je to přirozený jev, který nijak neovlivňuje fungování daného zařízení.

Zásuvky mrazáku

Zásuvky se používají pro skladování mražených potravin a potravin, které se budou mrazit. Pro jejich vyjmutí je vysuňte směrem k sobě a pozvedněte přední část každé z nich.

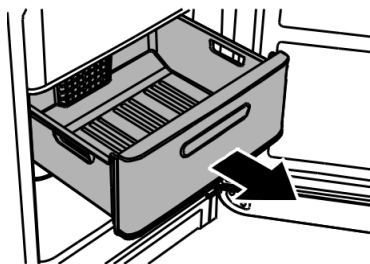



Použití

Chladicí vložky


Použití chladicích vložek zaručuje snížení doby zmrazení a vylepšuje autonomii mrazáku v případě výpadku elektrického proudu. Chladicí vložky jsou přenosné a lze je bezpečně používat v chladicích boxech nebo v chladicích termotaškách.

3.5 Odvětrávání



Před vložením potravin do zařízení je uložte do těsně uzavíratelných obalů.

Nucená recirkulace vzduchu uvnitř zařízení neobsahuje vlhkost a rychle vysušuje uložené potraviny.

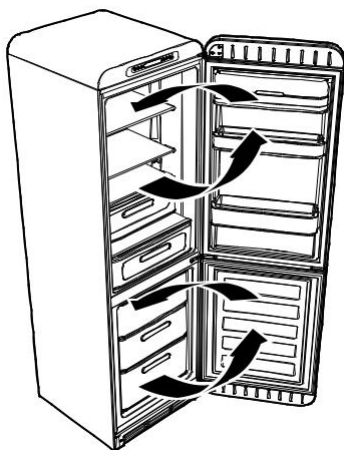

Systém vnitřního odvětrávání zchladí potraviny rychleji a udržuje rovnoměrné chlazení uvnitř zařízení.

3.6 Použití prostoru chladničky

Uspořádání potravin

Uspořádejte potraviny na různých policích a zajistěte, aby byly zabalené a hermeticky uzavřené.

Toto opatření zajistí:

- zachování vůně, vlhkosti a čerstvosti u potravin;
- prevenci kontaminace potravin vůní či chutí jiných potravin;
- prevenci nadměrného nárůstu míry vlhkosti uvnitř chladničky, způsobenou normálním vypařováním vody z potravin (tzn. především čerstvého ovoce a zeleniny). Určité provozní podmínky (nárůst pokojové teploty a vlhkosti nebo častější otevírání dveří) mohou způsobit kondenzaci vody na těchto policích.



Horké nápoje a jídla vždy nechte vychladnout na pokojovou teplotu, než je uložíte do daného zařízení.

Tabulka doby uskladnění potravin v chladničce

Potraviny	Doba
Vejce, uzeniny, marinované potraviny, sýr	maximálně 10 dní
Kořenová zelenina	maximálně 8 dní
Máslo	maximálně 7 dní
Pečivo a moučníky, ovoce, hotová jídla, čerstvé maso	maximálně 2 dny
Ryby, mleté maso, mořské plody	maximálně 1 den



3.7 Použití prostoru mrazáku

Pro uchování a mražení potravin následovně:

- zabalte ovoce a zeleninu do porcí do 1 kg, a maso a ryby do porcí do 2 kg,
- malá balení zmrznou rychleji, což znamená, že si potraviny zachovají nutriční vlastnosti lépe i po jejich rozmrazení / přípravě,
- zabalte potraviny do hermeticky uzavíratelných obalů, ze kterých odstraníte vzduch, jak je to jen možné.

Nepoužívejte papírové nebo nákupní tašky, používejte vhodné sáčky/krabičky do mrazáku.



Horké nápoje a jídla vždy nechte vychladnout na pokojovou teplotu, než je uložíte do daného zařízení.

Tabulka doby uskladnění potravin v mrazáku

Potraviny	Doba
Ovoce, hovězí maso	maximálně 10-12 měsíců
Zelenina, telecí a drůbeží maso	maximálně 8-10 měsíců
Zvěřina	maximálně 6-8 měsíců
Vepřové maso	maximálně 4-6 měsíců
Sekaná	maximálně 4 měsíce
Chléb, zákusky, vařená jídla, tučné ryby	maximálně 3 měsíce
Droby	maximálně 2 měsíce
Klobásy, netučné ryby	maximálně 1 měsíc

Rozmrazené potraviny

Potraviny po rozmrazení se musí co nejrychleji sníst. Zmrazení pomáhá potraviny uchovat, ale nedokáže zničit žádné mikroorganismy, které se po rozmrazení aktivují a ničí potraviny. Částečné rozmrazení snižuje nutriční hodnotu potravin hlavně ovoce, zeleniny a hotových jídel.



Použití

3.8 Hluk při provozu

Prostor chladničky a mrazáku je chlazen pomocí systému komprese. Kompresor lednice se uvádí do provozu pro udržení přednastavené teploty v prostorách chladničky a mrazáku jako reakce na požadované chlazení, pokud je to nezbytné, tak může pracovat nepřetržitě. Po spuštění vydává kompresor bzučivý zvuk, jehož intenzita zpravidla po několika minutách zeslábně.

Dalším normálním provozním zvukem daného zařízení je bublání způsobené průtokem chladiva v trubkách chladicího okruhu. Tento hluk je normální a neznamena žádnou poruchu zařízení. Pokud však příliš zesílí, tak může mít i jiné příčiny. V takovém případě je nutné provést kontroly, které zaručí, že:

- Lednice je na podlaze náležitě vyrovnaná a nechvěje se při spuštění kompresoru: pokud tomu tak není, proveďte vyrovnaní zařízení do roviny seřízením jeho nohou.
- Zásuvky, police a plata na dveřích jsou správně umístěny ve svých držácích: pokud tomu tak není, tak je vložte správně.
- Lahve a nádoby na různých policích jsou stabilní a navzájem se nedotýkají: V opačném případě chvění, které vzniká při provozu kompresoru, může vytvářet hluk.
- Neumisťujte lednici tak, aby se dotýkala nábytku nebo jiných domácích spotřebičů.

3.9 Ohřev přední strany zařízení

Na přední straně uvnitř skříně zařízení je umístěn systém ohřevu, aby omezoval výskyt kondenzace okolo těsnění dveří.

3.10 Vypínání zařízení

Pokud má zařízení zůstat dlouhodobě nepoužívané, tak by mělo dojít k jeho vypnutí.

1. Podržte tlačítko ON/OFF  na ovládacím panelu stisknuté po 3 vteřiny. Na displejích chladničky a mrazáku se zobrazí symboly .
2. Odpojte dané zařízení ze zásuvky.
3. Vyprázdněte veškeré prostory zařízení.
4. Po úplné odmrazení mrazáku, vysušte utěrkou veškerou zbytkovou vodu, která se tam nahromadila.



Nechte dveře pootevřené, a zajistěte tak, že vlhkost a stagnující vzduch nezpůsobí nepříjemné pachy.



3.11 Doporučení k uskladnění potravin

Praktické doporučení k úspoře elektrické energie

- Správné používání zařízení, správné balení potravin, stálá teplota a hygiena potravin mají zásadní dopad na kvalitu skladování.
- Pro prevenci nadměrného zahřátí vnitřních prostor zařízení, snižte počet otevírání dveří a dobu, kdy dveře zůstanou otevřené.
- Pravidelně provádějte čištění kondenzátoru (umístěného na zadní straně zařízení), abyste předešli snížení jeho účinnosti.
- Rozmrazení zmrazených potravin provádějte v prostoru chladničky, tak využijete chladu, který se ve zmrazených potravinách nahromadil.

Obecná doporučení

- Vždy si zkontrolujte datum použitelnosti na obalu potravin.
- Potraviny musí být skladovány v uzavřených obalech nebo předem vytvořených baleních, nesmí z nich unikát vůně a nesmějí nasávat vlhkost.
- Pokud budete na dlouhou dobu mimo domov, odstraňte veškeré snadno se kazící potraviny ze zařízení.

Dveře prostoru chladničky

- Vejce, máslo, sýry atd. skladujte v horní a střední části.
- Nápoje, lahve, plechovky atd. skladujte ve spodní části.

Prostor chladničky

- Mléčné výrobky, hotová jídla pečivo a zákusky, ovocné džusy, pivo atd. skladujte ve střední části chladničky.
- Masa, nářezy atd. skladujte ve spodní části.
- Čerstvé a tropické ovoce, zeleninu, kořenovou zeleninu, cibuli atd. v zásuvce pro ovoce a zeleninu.

Prostor mrazáku

- Typ potraviny, množství a datum zamrazení by mělo být vyznačeno na krabíčce/balení.
- Používejte malé krabíčky, které jsou již studené.
- Množství čerstvých potravin, které je možné zmrazit najednou, je uvedeno na identifikačním štítku uvnitř prostoru chladničky.
- Používejte vhodné sáčky do mrazáku, allobal, potravinářskou fólii a krabíčky do mrazáku.
- Nepoužívejte papírové tašky, celofánové fólie pro nepotravinářské použití, nákupní tašky, nebo již dříve použité sáčky do mrazáku.
- Zamezte kontaktu zmrazených potravin s čerstvými, které mají být zmrazeny.
- Mraženou zeleninu, led, zmrzlinu atd. skladujte v obalech.



Čištění a údržba

4 Čištění a údržba

4.1 Pokyny



Nesprávné použití Riziko poškození povrchů

- K čištění zařízení nepoužívejte parní čističe.
- Na ocelových částech zařízení či plochách s povrchovou úpravou (např. eloxování, poniklování, pochromování) nepoužívejte čisticí prostředky, které obsahují chlór, čpavek či bělidla.
- Na skleněných částech zařízení nepoužívejte abrazivní nebo žíravé čisticí prostředky (např. čisticí prostředky, odstraňovače skvrn a drátěnky).
- Nepoužívejte hrubé nebo abrazivní materiály nebo ostré kovové škrabky.



Napájení elektrickým proudem Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

- Zařízení před čištěním a údržbou vypněte a odpojte od hlavního napájení ze sítě.
- Při odpojování zástrčky netahejte za kabel.

4.2 Čištění zařízení

Na vnitřních stěnách zařízení je nanesena speciální antibakteriální ochrana, která zabraňuje růstu bakterií a udržuje stěny čisté. Přesto je však nutné je pravidelně čistit, abyste je udrželi v dobrém stavu.

Čištění vnější strany daného zařízení

- Zařízení lze čistit vodou nebo tekutými čisticími prostředky obsahující alkohol (např. přípravky na mytí oken).
- Vyhnete se použití agresivních mycích prostředků a hrubých mycích houbiček, abyste nepoškodili povrchy zařízení.
- K odstranění nánosů prachu a par na kondenzátoru na zadní straně zařízení použijte měkký štětec.
- Vyčistěte nádržku nad kompresorem.

Čištění vnitřku zařízení

- Vnitřek zařízení vyčistěte pomocí tekutého prostředku na mytí zředěného teplou vodou, s přídavkem malého množství octa.
- Příhrádky ve dveřích a police je možné vyndat.
- Při čištění nepoužívejte ostré předměty nebo spreje.

4.3 Odmrazování



Občasná přítomnost námrazy uvnitř prostoru mrazáku je normální.



Pro odmrazení nepoužívejte elektrická zařízení (např. vysoušeče vlasů) nebo spreje, protože by mohly poškodit plastové části zařízení.



Odmrazování prostor chladničky /mrazáku

Prostory chladničky/mrazáku nevyžadují žádné odmrazování, protože veškerý led, který vzniká na chladicí desce, roztaje po vypnutí kompresoru. Proces odmrazování je automatický.

Voda, která vzniká při odmrazování, je odvedena potrubím přímo do určené sběrné nádoby na zadní straně zařízení, ze které se může odpařovat díky teplu, které vzniká při spuštění kompresoru.

4.4 Vnitřní osvětlení

Pokud dojde k poškození vnitřního osvětlení, tak jeho opravu musí provést pouze pracovník technického servisu.

4.5 Co udělat, pokud...

Zařízení nefunguje:

- Ujistěte se, že zástrčka zařízení je zapnutá v zásuvce a je zapnutý hlavní spínač zařízení.

Kompresor zařízení se zapíná příliš často nebo je zapnutý stále:

- Teplota v místnosti je příliš vysoká.
- Dveře zařízení byly otevírány příliš často, nebo zůstaly otevřené příliš dlouho.
- Dveře se nezavírají/netěsní správně.
- V mrazáku je vloženo příliš mnoho čerstvých potravin.
- Zkontrolujte, zda okolo čidla na pravé straně prostoru chladničky může cirkulovat dostatečné množství vzduchu.
- Zkontrolujte, že zadní část mrazáku je dostatečně odvětrávána a kondenzátor není příliš špinavý.

Nadměrný nárůst množství ledu či kondenzace uvnitř prostoru chladničky:

- Dveře zařízení byly otevírány příliš často, nebo zůstaly otevřené příliš dlouho.
- Do prostoru chladničky byly vloženy horké potraviny.
- Potraviny nebo nádoby na potraviny se dotýkají zadní stěny.
- Těsnění dveří je poškozené nebo špinavé. Vyčistěte ho, nebo jej vyměňte.



Čištění a údržba

Prostor chladničky není dostatečně chladný:

- Termostat je nastavený na příliš vysokou teplotu.
- Dveře zařízení byly otevírány příliš často, nebo zůstaly otevřené příliš dlouho.
- Dveře se nezavírají/netěsní správně.
- Teplota v místnosti je příliš vysoká.

Teplota uvnitř prostoru chladničky je příliš nízká a potraviny se mrazí:

- Termostat je nastavený na příliš nízkou teplotu.
- Potraviny nejsou uloženy ve vhodných nádobách či sáčcích.
- Ovoce a zelenina mohou být příliš mokré.
- Potraviny se opírají o zadní stěnu prostoru chladničky.

Teplota uvnitř prostoru mrazáku není dostatečně nízká a nestačí na správné zmrazení potravin:

- Termostat je nastavený na příliš vysokou teplotu.
- Dveře zařízení byly otevírány příliš často, nebo zůstaly otevřené příliš dlouho.
- Dveře se nezavírají/netěsní správně.
- Těsnění dveří je poškozené nebo špinavé. Vyčistěte ho, nebo jej vyměňte.
- Potraviny, které se mají zmrazit, obsahují příliš mnoho cukru.

Nadměrný nárůst množství ledu uvnitř prostoru mrazáku:

- Termostat je nastavený na příliš nízkou teplotu.
- Teplota v místnosti je příliš vysoká.
- Dveře zařízení byly otevírány příliš často, nebo zůstaly otevřené příliš dlouho.
- Dveře se nezavírají/netěsní správně.
- Těsnění dveří je poškozené nebo špinavé. Vyčistěte ho, nebo jej vyměňte.
- Do prostoru mrazáku byly vloženy horké potraviny.

Ihned po zavření se dveře špatně otevírají:

- Pokud se pokusíte otevřít dveře zařízení ihned po jejich zavření (obzvlášť dveře od mrazáku), vyžaduje jejich otevření značnou sílu. Je to způsobeno podtlakem, vytvořeným zchlazením teplého vzduchu, který vnikl do mrazáku.

Dveře zařízení nelícují:

- Zkontrolujte, zda je zařízení v rovině.
- Srovnajte zařízení do roviny pomocí seřizovacích nohou.



5 Instalace

5.1 Elektrické zapojení



Napájení elektrickým proudem
Nebezpečí zásahu elektrickým proudem

- Zařízení musí být řádně uzemněno v souladu s bezpečnostními standardy elektrických systémů.
- Při odpojování zástrčky netahejte za kabel.

Všeobecné informace

Zkontrolujte charakteristiku hlavního elektrického napájení s údaji na identifikačním štítku. Identifikační štítek je viditelně umístěný uvnitř zařízení a obsahuje technické informace, sériové číslo a jméno značky zařízení. V žádném případě tento štítek neodstraňujte.

- Ujistěte se, že zásuvka i zástrčka jsou stejného typu.
- Pro zařízení nepoužívejte zástrčkové adaptéry, vícenásobné zásuvky a prodlužovací kabely, protože mohou způsobit přehřátí a hrozí riziko popálení.
- Při instalaci zařízení musí být vždy zajištěn přístup k zástrčce.
- Před prvním uvedením zařízení do provozu jej nechte stát ve vertikální poloze po dobu minimálně dvou hodin.
- Pokud je nutné vyměnit napájecí kabel, **tak tuto výměnu musí provést oprávněný pracovník technické podpory.**

5.2 Umístění



Těžké zařízení
Nebezpečí přímáčknutí

- Umísťujte dané zařízení s pomocí druhé osoby.



Tlak na otevřené dveře
Riziko poškození daného zařízení

- Nikdy nepoužívejte otevřené dveře jako páku při umísťování daného zařízení na jeho místo.
- Vyhnete se vyvíjení přílišného tlaku na otevřené dveře.
- Zařízení nesmí být vystaveno přímému slunečnímu svitu.
- Zařízení nesmí být umístěno v blízkosti zdrojů tepla. Pokud to není možné, tak je nutné použít vhodnou izolaci.
- Nepoužívejte dané zařízení mimo budovy.

Volba umístění


Zařízení vždy instalujte na suchém a dobře větraném místě. Podle klimatické třídy (uvedené na identifikačním štítku uvnitř prostoru chladničky) je možné toto zařízení používat při rozdílných teplotních podmínkách.

- Instalujte dané zařízení minimálně 3 cm od elektrických nebo plynových vařičů a minimálně 30 cm od spalovacích topení nebo radiátorů.




Instalace

- Zařízení nesmí být instalováno v blízkosti zdrojů tepla. Pokud to není možné, tak je nutné použít vhodnou izolaci.
- Pokud je zařízení nainstalováno do stěny, musí nad ním zůstat mezera minimálně 5 cm.
- Zajistěte, že zařízení je umístěno tak, aby se jeho dveře mohly volně otevírat a vnitřní zásuvky či police vyndávat, pokud by to bylo nutné.

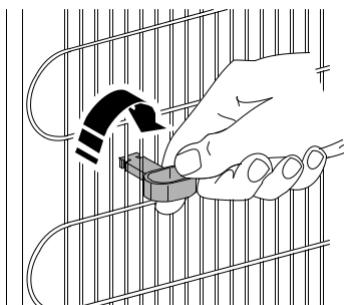


Klimatická třída	Teplota v místnosti	
SN (Subnormální)	+ 10°C to + 32°C	
N (Normální)	+ 16°C to + 32°C	
ST (Subtropická)	+ 18°C to + 38°C	
T (Tropická)	+ 18°C to + 43°C	

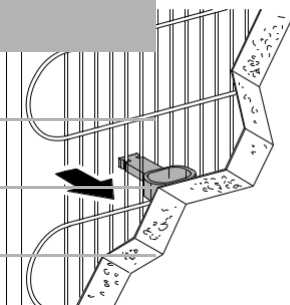


Rozpěrné vložky

Pro zajištění náležitého chlazení kondenzátoru nesmí být zařízení umístěno příliš blízko u zdi. Pro prevenci takové instalace se společně se zařízením dodávají dvě plastové rozpěrné vložky, které se musí nainstalovat na zadní stranu tohoto zařízení.

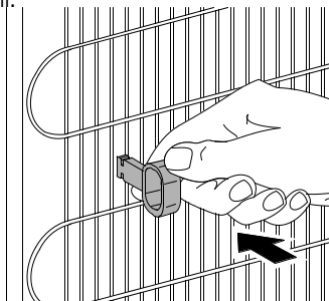

Umístění


Umístěte zařízení na rovnou, pevnou plochu. Zařízení má v zadní části dvě malá kolečka, která umožňují jeho snadnější přesouvání a umístění.

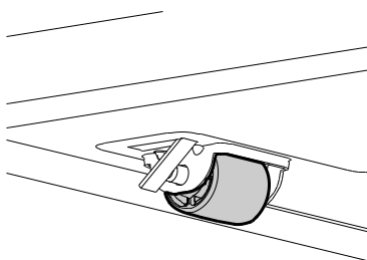

V každém případě doporučujeme zařízení přesouvat velmi opatrně, aby se předešlo poškození podlahy (obzvlášť u dřevěných podlah).





Pokud není podlaha dokonale rovná, použijte dvě nastavovací nohy umístěné v přední části zařízení.

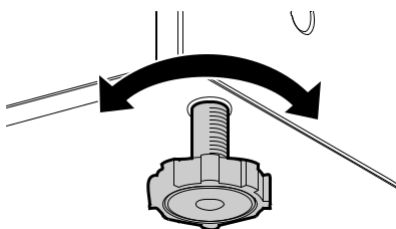

Provedte horizontální vyrovnaní zařízení seřízením jeho nohou.

Nakloňte zařízení mírně dozadu, abyste tak usnadnili správné uzavření dveří.

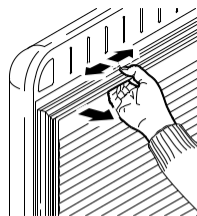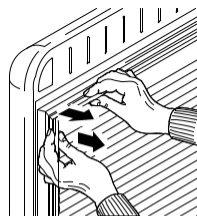

CZ




Tlak na těsnění
Riziko poškození zařízení

- Na těsnění dveří netlačte, netrhejte ho, ani jej neodděľujte.

Několik dní po instalaci zkontrolujte, že počáteční vyrovňování je stále správné. Ujistěte se, že zařízení je stále stabilní a těsnění dveří hermeticky uzavírá zařízení v provozu, které je plně naložené potravinami.

Pokud je to nutné, seřídte ještě jednou vyrovňování zařízení a těsnění.

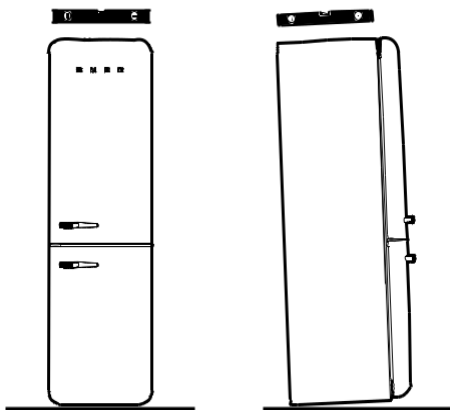

Pro správnou instalaci mrazáku je nezbytné, aby se jeho dveře mohly správně zavírat.

Zajistěte, aby těsnění dveří hermeticky uzavíralo prostor mrazáku, a to především v rozích.