

WOLKENSTEIN

KG250.4RT



Vážený zákazníku!


Rádi bychom vám poděkovali, že se rozhodnete koupit produkt z naší široké nabídky rozhodli. Před použitím. Přečtěte celý návod k použití

1. Uvolněte upevňovací šrouby na závěsech.
2. Zarovnejte dveře do správně zavřené polohy.
3. Šrouby znovu utáhněte.

Ilustrace obsažené v tomto návodu k obsluze se mohou některé lišit od skutečného designu vašeho zařízení. Následujte v takovém případě popsání fakta. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny nemají žádný vliv na funkčnost zařízení. Zlikvidujte Obalový materiál v souladu s místními předpisy v místě bydliště. Zakoupené zařízení mohlo být mezitím vylepšeno a proto se mohou lišit od návodu k použití. Vyhrazujeme si právo provádět změny nebo tiskové chyby

INSTALACE

Větrání - Výkres platí pro všechny modely.:

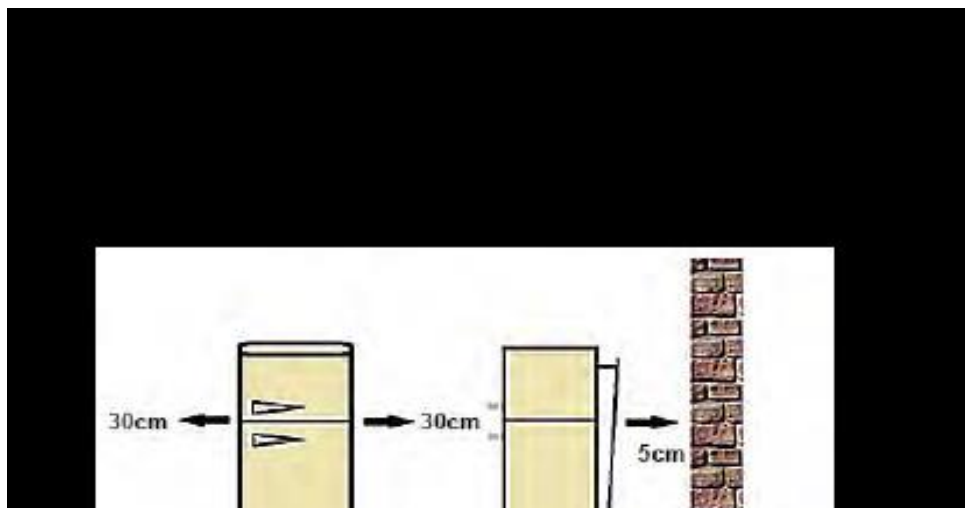

Volba umístění

1. Zařízení může být pro přepravu s Transportní zámky (lepicí páska) chráněny. Toto úplně odstraňte. K odstranění zbytků nepoužívejte žádné agresivní čisticí prostředky. Odstraňte přepravní zámky.
2. Postavte zařízení na vhodné místo s vhodným umístěním. Daleko od extrémních zdrojů tepla nebo chladu.
3. Pro nastavení zvolte suchou a dobře větranou místnost. 4. Chraňte zařízení před přímým slunečním zářením.
5. Dveře se musí zcela a bez překážek otevřít.
6. Postavte zařízení na rovný, suchý a pevný povrch. Pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je správně nastavena.
7. Zařízení musí být správně připojeno k napájení.
8. Typový štítek je umístěn v zařízení nebo na vnější straně zadní stěny.

Nastavení nohou, vztahuje se na některé modely:




Ve směru hodinových ručiček → snížit




Proti směru hodinových ručiček → zvýšit

V závislosti na modelu obdržíte dva plastové distanční prvky

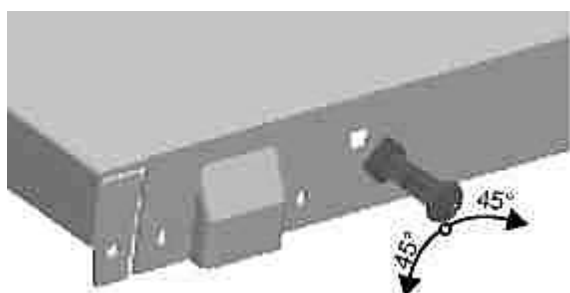

Přípevněte rozpěrky na zařízení do určitých otvorů. Otočit Distančním prvkem o 45° doleva nebo vpravo.

Návod na použití:

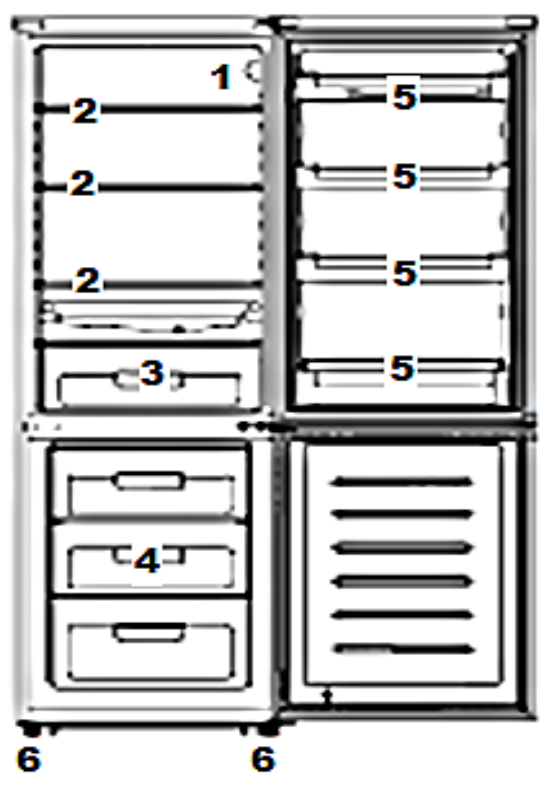

- 1 termostat
- 2 police
- 3 zásuvka na zeleninu
- 4 mrazící zásuvky
- 5 police ve dveřích
- 6 výškově nastavitelné nožičky

Před prvním použitím:

- 1 Vyčistěte opatrně lednici uvnitř.
- 2 Po umístění zařízení na místo vyčkejte 4-6 hod než ho připojíte k elektrické síti
- 3 Nastavte termostat na úroveň 3 nebo 4.
- 4 Poté zařízení používejte nejdříve po 24 hodinách.
- 5 Pokud vložíte do mrazícího boxu na 24 hodin mrazící teploměr, měla by být teplota -18 ° C nebo nižší. Přesné teploty můžete zkontrolovat jen vhodným teploměrem

VAROVÁNÍ! KOMPRESOR MŮŽETE VYPNOUT POUZE REGULÁTOREM TERMOSTATU. Chcete-li po tom zařízení odpojit od napájení, musíte vytáhnout zástrčku ze zásuvky nebo použít odpojovací zařízení.



Stupeň 1 Nejteplejší nastavení

Stupeň 5 Nejchladnější nastavení

Stupeň 3 Doporučené nastavení pro každodenní použití s průměrnou teplotou okolí 16 ° C až 38 ° C.

Provozní parametry:


Zařízení může generovat odpovídající teploty, pouze pokud:

- a. průměrná teplota okolí odpovídá klimatické třídě.
- b. řádně zavřete dveře.
- c. neotvíráte dveře často ani příliš dlouho.
- d. těsnění dveří je ve správném stavu.
- e. zvolili jste vhodné místo

Pozor!

- 2. Vysoké teploty okolí s nejchladnějším nastavením, které běží současně, mohou způsobit, že kompresor bude nepřetržitě pracovat, aby udržel teplotu uvnitř jednotky.
- 3. Vždy, když jsou vrstvy ledu silné 3-4 mm, zařízení odmrazte.

Použití:

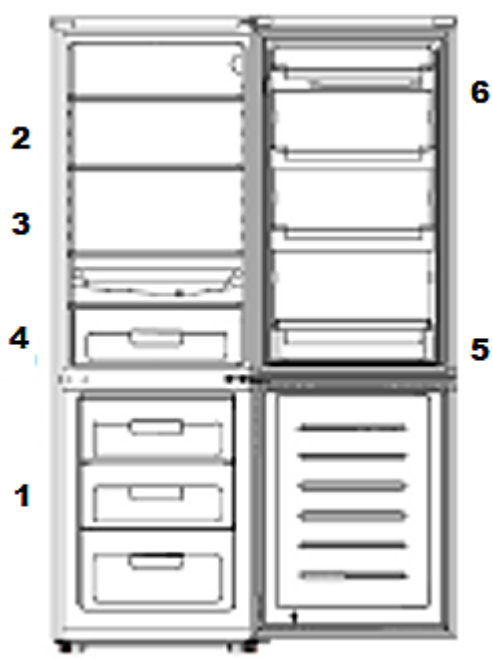

1 Mražené jídlo

2 Hotová jídla, pečivo, Mléčné výrobky

3 Maso, klobása

4 Ovoce, zelenina

5 Nápoje

6 Máslo, sýr, vejce

Nezakrývejte zásuvky mrazničky hliníkovou fólií, voskovaným papírem nebo navrstveným papírem, protože toto zhoršuje cirkulaci studeného vzduchu a zařízení již nemůže efektivně fungovat.

Potraviny, které již byly uvařeny, můžete v přístroji uchovávat čerstvé. Za tímto účelem je nejprve ochladte na pokojovou teplotu.

Používejte bezbarvé, bez zápachu, vzduchotěsné a odolné materiály.

Ostatní potraviny, jako je maso, ryby atd., mají tendenci vysychat a uvolňovat pachy. Chcete-li tomu zabránit, můžete to udělat tak, že Potraviny zabalíte do hliníkové fólie do vhodných plastových sáčků nebo použijete vzduchotěsnou nádobu.

Dejte potraviny do vhodného úložného prostoru.

Potraviny, které mají být uloženy, zabalte do potravinářské fólie nebo do vhodné fólie.

Pokud je budete ukládat jinak se zvyšuje se tak spotřeba energie a vede k tvorbě ledu dovnitř.

Při nákupu zmrazených produktů se ujistěte, že jejich balení není poškozeno a výrobek je správně skladován.

Snažte se neotvírat dveře příliš často, zejména v horkém a vlhkém počasí. Když otevřete dveře, co nejdříve je znovu zavřete.

Také zkontrolujte, zda je zařízení dostatečně větráno. Zařízení musí být ze všech stran dobře větrané.

Nánosy ledu vedou k vyšší spotřebě elektřiny. Rozmrazte usazeniny ledu, pokud jsou větší než 3 mm.

Varování!

Nejezte jídlo, které je stále zmrazené, a nedávejte dětem zmrzlinu přímo z mrazničky. Chlad může poranit jejich ústa.

VAROVÁNÍ! Dotek mražených potravin, ledu a kovových částí uvnitř mrazicího prostoru může způsobit na pokožce úraz.

Čištění a údržba:

1. **VÝSTRAHA** Před veškerými údržbovými a čisticími pracemi odpojte zařízení od napájení.
2. Vždy udržujte zařízení v čistotě, abyste zabránili vzniku nepříjemných pachů.
3. Usazeniny prachu na kondenzátoru zvyšují spotřebu energie. Kondenzátor na zadní straně zařízení byste proto měli čistit dvakrát ročně vysavačem nebo měkkým kartáčem.
4. Před čištěním a údržbou odstraňte všechny prsteny na prstech a veškeré šperky na paži; jinak byste poškodili povrch zařízení.