

CS	Návod k použití	2
SK	Návod na používanie	19

Pračka
Práčka

USER MANUAL

Obsah

Bezpečnostní informace	2	Funkce	8
Bezpečnostní pokyny	3	Před prvním použitím	10
Poznámky k ochraně životního prostředí	4	Denní používání	10
	4	Tipy a rady	13
Popis spotřebiče	5	Čištění a údržba	13
Ovládací panel	5	Odstraňování závad	16
Programy	6	Technické informace	18
Údaje o spotřebě	8		

Změny vyhrazeny.

Bezpečnostní informace

Tento návod si pečlivě přečtete ještě před instalací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí použití.

Bezpečnost dětí a postižených osob

⚠ Upozornění Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných trvalých následků.

- Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných zkušeností a znalostí pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s provozem spotřebiče.
- Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
- Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
- Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
- Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a domácím zvířatům, aby se k němu přibližovali.
- Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.

- Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly provádět děti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostní informace

- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Dodržujte maximální náplň 5 kg (viz část „Tabulka programů“).
- Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit pouze výrobce, servisní technik nebo osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by mohlo dojít k úrazu.
- Hodnota provozního tlaku vody (minimální a maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li součástí spotřebiče) nesmí být ničím zakryté (např. kobercem).
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.


Bezpečnostní pokyny

Instalace

- Odstraňte všechny obaly nebo přepravní šrouby.
- Přepravní šrouby uschovejte. Při opětovném stěhování spotřebiče je nutné zajistit buben.
- Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepoužívejte.
- Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam, kde může teplota klesnout pod 0 °C nebo kde je vystaven povětrnostním podmínkám.
- Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s tímto spotřebičem.
- Ujistěte se, že podlaha, na které instalujete spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teple a čistá.

- Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze dvířka spotřebiče plně otevřít.
- Při přemísťování spotřebiče buďte vždy opatrní, protože je těžký. Vždy noste ochranné rukavice.
- Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podlahou může proudit vzduch.
- Nastavte nožičky tak, aby mezi spotřebičem a kobercem byl požadovaný prostor.

Připojení k elektrické síti

-  **Upozornění** Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Spotřebič musí být uzemněn.
- Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém štítku souhlasí s parametry elek-


trické sítě. Pokud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.

- Vždy používejte správně instalovanou síťovou zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlužovací kabely.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést autorizované servisní středisko.
- Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
- Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
- Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové zástrčky mokřkýma rukama.
- Tento spotřebič je v souladu s směrnici EEC.

Vodovodní přípojka


- Dbejte na to, abyste hadice nepoškodili.
- Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
- Před připojením spotřebiče k novým hadicím nebo k hadicím, které nebyly dlouho používány, nechte vodu na několik minut odtéct, dokud nebude čistá.
- Při prvním použití spotřebiče se ujistěte, že nedochází k únikům vody.

Použití spotřebiče

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí poranění, zásahu elektrickým proudem, požáru nebo poškození spotřebiče.


- Tento spotřebič použijte v domácnosti.

Poznámky k ochraně životního prostředí

Recyklujte materiály označené symbolem  . Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.


- Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
- Řiďte se bezpečnostními pokyny uvedenými na balení pracího prostředku.
- Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo na spotřebič neumísťujte hořlavé předměty nebo předměty obsahující hořlavé látky.
- Při probíhajícím programu se nedotýkejte skla dvířek. Sklo může být horké.
- Ujistěte se, že se v prádle nenachází žádné kovové předměty.
- Pod spotřebič nepokládejte nádoby na zachycení případného úniku vody. Informace o vhodném příslušenství vám poskytne autorizované servisní středisko.

Čištění a údržba

 **Upozornění** Hrozí nebezpečí poranění nebo poškození spotřebiče.


- Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
- K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo páru.
- Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem. Používejte pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.

Likvidace


 **Upozornění** Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.

- Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
- Odřízněte a vyhodte síťový kabel.
- Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.

Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské zdraví a recyklovat elektrické a elektronické spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče

označené příslušným symbolem  nelikvidujte spolu s domovním odpadem. Spotřebič odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo kontaktujte místní úřad.

Obalové materiály

Recyklujte materiály označené symbolem .


Obaly vyhodte do příslušných odpadních kontejnerů k recyklaci.

Ekologické rady

Menší spotřeby vody a energie, která napomáhá šetřit životní prostředí, dosáhnete, budete-li se řídit následujícími pokyny:


- Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí programu bez předpírky.
- Vždy spouštějte prací program s maximální možnou úrovní prádla.
- Pokud nastavíte program s nízkou teplotou, použijte v případě nutnosti odstraňovač skvrn.
- Pro používání správného množství pracího prostředku zkontrolujte tvrdost vody ve vašem vodovodním řádu.

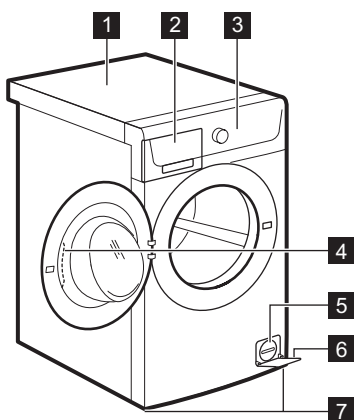



Popis spotřebiče



- 1 Horní deska
- 2 Dávkovač pracího prostředku
- 3 Ovládací panel
- 4 Držadlo dvířek
- 5 Filtr vypouštěcího čerpadla
- 6 Typový štítek
- 7 Nožičky pro vyrovnání spotřebiče

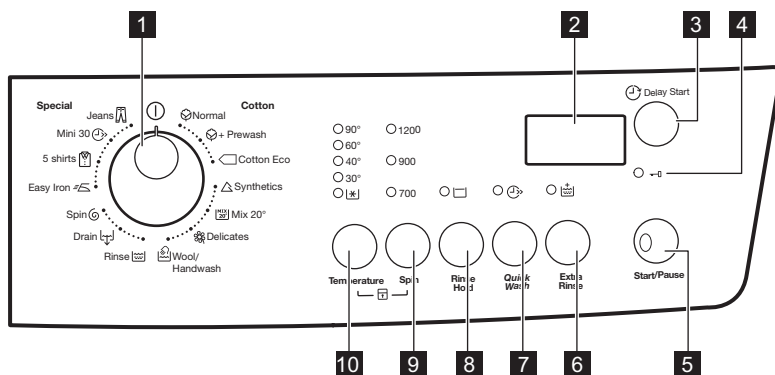
Ovládací panel



- 1 Volič programů
- 2 Displej
- 3 Tlačítko Odložený start (Delay Start)
- 4 Kontrolka zablokování dveříek 
- 5 Tlačítko Start/Pauza (Start/Pause)
- 6 Tlačítko Extra máchání  (Extra Rinse)
- 7 Tlačítko Extra krátký  (Quick Wash)
- 8 Tlačítko Zastavení máchání  (Rinse Hold)
- 9 Tlačítko Snížení rychlosti odstředování (Spin)
- 10 Tlačítko nastavení teploty (Temperature)

Displej

Na displeji se zobrazuje:

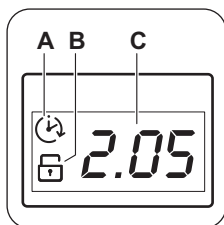

A) Odložený start.
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas do odloženého startu.








B) Symbol funkce Dětská pojistka.
Tento symbol se na displeji zobrazí, když je nastavena příslušná funkce.

C) Délka programu a výstražné kódy.
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné kódy. Viz kapitola „Odstraňování závad“.

Na displeji se zobrazí hlášení **Err** na několik sekund, když:


- Nastavíte funkci, která není použitelná se zvoleným programem.
- Změníte program během jeho chodu.

Programy

Program Teplotní rozsah	Druh náplně a stupeň znečištění Maximální náplň, Maximální odstředění
 Normal (Bavlna) 90 °C -  (studená)	Bílá a stálobarevná bavlna (normálně a lehce znečištěná). 5 kg, 1200 ot/min
 Cottons + Prewash (Bavlna + Předpírka) 90 °C -  (studená)	Bílá a stálobarevná bavlna (normálně a velmi znečištěná). 5 kg, 1200 ot/min
 Cotton Eco ¹⁾ (Bavlna Úsporný) 60 °C - 40 °C	Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně znečištěné. 5 kg, 1200 ot/min
 Synthetics (Syntetika) 60 °C -  (studená)	Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin. Normálně znečištěné. 2.5 kg, 1200 ot/min


Program Teplotní rozsah	Druh náplně a stupeň znečištění Maximální náplň, Maximální odstředění
 Mix 20°2) (Smíšené 20°) 20 °C	Speciální program pro lehce znečištěnou bavlnu, syntetiku a směsové tkaniny. Nastavením tohoto programu snížíte spotřebu energie. Ujistěte se, že je prací prostředek určen pro nízké teploty, abyste dosáhli dobrých výsledků praní. 3 kg, 1200 ot/min
 Delicates (Jemné) 40 °C -  (studená)	Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza, polyester. Normálně znečištěné. 2.5 kg, 700 ot/min
 Wool/Handwash (Vlna / Ruční praní) 40 °C -  (studená)	Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané vlněné a jemné prádlo označené symbolem „ručního praní“. 1.5 kg, 1200 ot/min
 Rinse (Máchání)	Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny. 5 kg, 1200 ot/min
 Drain (Vypouštění)	Vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny. 5 kg
 Spin (Odstředění)	Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Všechny tkaniny. 5 kg, 1200 ot/min
 Easy Iron (Snadné Žehlení) 60 °C -  (studená)	Prádlo ze syntetických tkanin. Normálně znečištěné. Zabraňuje zmačkání prádla. 1 kg, 700 ot/min
 5 Shirts 30 °C	Prádlo ze syntetických a směsových tkanin. Lehce znečištěné a prádlo k osvěžení. Pro 5 – 6 košil, 700 ot/min
 Mini 30 (Mini) 30 °C	Syntetické a jemné prádlo. Lehce znečištěné nebo prádlo k osvěžení. 2.5 kg, 700 ot/min
 Jeans (Džíny) 60 °C -  (studená)	Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo tmavé barvy. 5 kg, 1200 ot/min

1) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardnímu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejušpornější programy ve smyslu kombinované spotřeby energie a vody při praní běžně znečištěného bavlněného prádla.

 Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.

2) Spotřebič spustí krátkou fází ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 20 °C. Spotřebič může zobrazit nastavení teploty jako „studená“.

Údaje o spotřebě

 Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.

Programy	Náplň (kg)	Spotřeba energie (kWh)	Spotřeba vody (litry)	Přibližná délka programu (minuty)	Zbytková vlhkost (%) ¹⁾
Bavlna 60 °C	5	0.83	44	125	53
Bavlna 40 °C	5	0.60	52	115	53
Syntetika 40 °C	2.5	0.39	41	89	35
Jemné 40 °C	2.5	0.45	51	49	35
Vlna/Ruční prání 30 °C	1.5	0.40	61	40	30
Standardní programy pro bavlnu					
Standardní 60 °C program pro bavlnu	5	0.70	41	205	53
Standardní 60 °C program pro bavlnu	2.5	0.65	34	151	53
Standardní 40 °C program pro bavlnu	2.5	0.50	33	147	53












1) Na konci odstředovací fáze.

Režim vypnuto (W)	Režim zapnuto (W)
0.48	0.48

Údaje ve výše uvedené tabulce splňují normu Evropské komise 1015/2010, která ošetřuje nařízení 2009/125/EC.

Funkce

Kombinace programů a funkcí

Program			 1)		
	■	■	■	■	■
 + Předpírka	■	■	■	■	■
	■	■		■	■
	■	■	■	■	■
	■	■		■	■
	■	■	■	■	■

	■	■			■
	■	■		■	■
	■				■
	■	■		■	■
	■				■
	■				■
	■	■			■

1) Pokud nastavíte délku programu programu Extra krátký, doporučujeme snížit množství prádla. Je možné prátk plnou náplň, ale výsledky praní nemusí být uspokojivé. Doporučená náplň: bavlna: 2.5 kg, syntetika a jemné: 1.5 kg.

Tlačítko nastavení teploty (Temperature)

Stisknutím tohoto tlačítka změníte výchozí teplotu.

Symbol – studená voda.

Tlačítko Odstředění (Spin)

Pomocí tohoto tlačítka můžete snížit rychlost odstřeďování.

Rozsvítí se kontrolka nastavené rychlosti.

Tlačítko Zastavení máchání (Rinse Hold)

Nastavením této funkce zabráníte zmačkání tkanin.

Po dokončení tohoto programu zůstane v bubnu voda.

Tlačítko Extra krátký (Quick Wash)

Stisknutím tohoto tlačítka zkrátíte délku programu.

Tuto funkci nastavte pro lehce znečištěné prádlo nebo prádlo k osvěžení.

Tlačítko Extra máchání (Extra Rinse)

Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k programu fázi máchání.

Tato funkce se používá pro osoby alergické na prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.

Tlačítko Odložený start (Delay Start)

Stisknutím tohoto tlačítka odložíte start programu o 30 minut až 20 hodin.

Kontrolka dvířek

- Když tato kontrolka svítí, nelze dvířka spotřebiče otevřít.
- Když tato kontrolka bliká, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Před otevřením dvířek vyčkejte několik minut.
- Dvířka můžete otevřít až poté, co kontrolka zhasne.

Pokud byl program dokončen, ale kontrolka nadále svítí:

- V bubnu je voda.
- Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.

Funkce dětské pojistky

Tato funkce zabraňuje dětem, aby si hrály s ovládacím panelem.

- Funkci zapnete současným stisknutím tlačítka „Temperature“ a „Spin“, dokud se na displeji nezobrazí symbol
- Tuto funkci vypnete stisknutím stejných tlačítek, dokud symbol nezhasne.

Funkci lze zapnout:

- Před stiskem tlačítka Start/Pause: spotřebič nelze spustit.
- Poté, co stisknete tlačítko Start/Pause, nelze použít žádná tlačítka ani volič programů.

Funkce zvukové signalizace

Zvuková signalizace zazní, když:

- Dokončí se program.

- Vyskytla se závada či porucha na spotřebiči.

K **vypnutí či zapnutí** zvukové signalizace stiskněte současně tlačítko „Rinse Hold“ a „Quick Wash“ na dobu šesti sekund.

i Když zvukovou signalizaci vypnete, bude stále funkční v případě poruchy spotřebiče.

Funkce trvalého extra máchání

S touto funkcí můžete trvale zapnout přídatné máchání při volbě nového programu.

Před prvním použitím

1. Nalijte dva litry vody do komory na prací prostředek pro fázi praní. Zapnete tak vypouštěcí systém.
2. Vložte menší množství pracího prostředku do komory pro fázi praní.


3. Nastavte a spusťte program pro bavlnu na nejvyšší teplotu bez prádla. Tímto postupem odstraníte všechny možné nečistoty z bubnu a vany spotřebiče.

Denní používání

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Vložte prádlo do spotřebiče.
4. Použijte správné množství pracího prostředku a přísad.
5. Nastavte a spusťte správný program pro daný druh prádla a stupeň znečištění.

Vkládání prádla


1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse. Prádlo před vložením do spotřebiče protřepte. Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš mnoho prádla.
3. Zavřete dvířka.

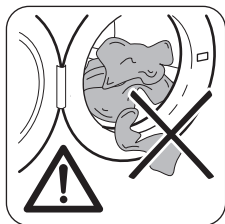


! **Pozor** Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky nezůstane žádné prádlo. Hrozí nebezpečí úniku vody nebo poškození prádla.

Plnění pracího prostředku a přísad


! **Pozor** Používejte pouze prací prostředky určené k použití v pračkách.

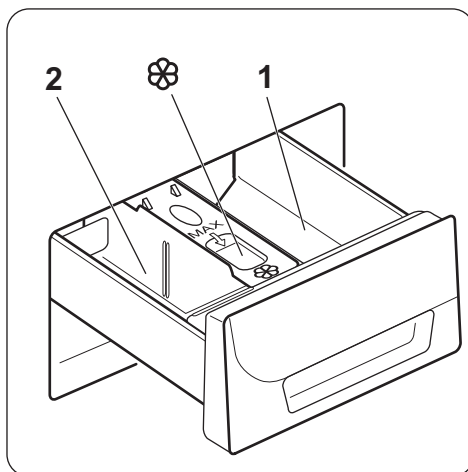


1	Komora pracího prostředku pro fázi předpírky nebo program namáčení. Prací prostředek pro předpírku a namáčení přidejte před spuštěním programu.
2	Komora pracího prostředku pro fázi praní. Pokud používáte tekutý prací prostředek, odměřte jej okamžitě před spuštěním programu.
	Komora pro přísady (aviváž, škrob). Produkt vložte do komory před spuštěním programu.

i Vždy dodržujte pokyny uvedené na balení pracích prostředků.

Použití tekutého pracího prostředku

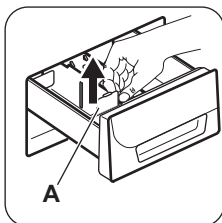

- Vytáhněte dávkovač pracího prostředku až na doraz.
- Vytáhněte oddělovač pracího prostředku z jeho umístění (A).

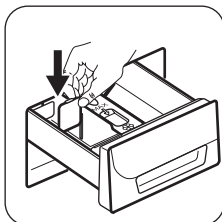

- Vložte jej do speciálních drážek uprostřed komory pro fázi praní.

- Odměřte prací prostředek a aviváž.
- Opatrně zavřete dávkovač pracího prostředku.

i Při použití oddělovače pracího prostředku:


- Nepoužívejte gelové nebo husté tekuté prací prostředky.
- Nepoužívejte více tekutého pracího prostředku než k okraji oddělovače.
- Nenastavujte fázi předpírky.
- Nenastavujte funkci odloženého startu, je-li dostupná.

Nastavení programu


1. Otočením voliče programů nastavte program.
2. Kontrolka tlačítka Start bliká.
3. V případě potřeby změňte teplotu a rychlost odstředování nebo přidejte dostupné funkce.
Když stisknete příslušné tlačítko, kontrolka nastavené funkce se rozsvítí.

Spuštění programu bez odloženého startu

Stiskněte tlačítko Start/Pause:


- Kontrolka tlačítka Start/Pause přestane blikat. Kontrolka  svítí.
- Program se spustí a dvířka se zablokují.
- Délka programu se zkracuje po jedné minutě.

Spuštění programu s odloženým startem

- Opakovaně stiskněte tlačítko „Delay Start“, dokud se na displeji nezobrazí prodeleva, kterou chcete nastavit. Příslušný symbol se rozsvítí.
- Stiskněte tlačítko Start/Pause: Spotřebič spustí odpočet. Rozsvítí se kontrolka  . Po dokončení odpočtu se automaticky spustí zvolený program.

i Odložený start lze změnit nebo zrušit před tím, než stisknete tlačítko Start. Po stisknutí tlačítka Start lze odložení pouze zrušit.

Zrušení odloženého startu:


1. Stisknutím tlačítka Start/Pause POZASTAVTE chod spotřebiče.
2. Stiskněte tlačítko „Delay Start“. Na displeji se zobrazí  .
3. Opětovným stisknutím tlačítka Start/Pause program okamžitě spustíte.

Přerušení programu

1. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opět tlačítko Start/Pause. Prací program bude pokračovat.

Zrušení programu

1. Otočením voliče programů do polohy ① zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným otočením voliče programů spotřebič zapnete. Nyní můžete zadat nový prací program.


 Spotřebič nevypouští vodu.


Změna funkcí

Před vlastním spuštěním můžete měnit jen některé funkce.


1. Stiskněte tlačítko Start/Pause. Kontrolka začne blikat.
2. Změňte funkce.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pause. Program bude pokračovat.

Otevření dvířek

Zatímco probíhá program nebo odpočet odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou zablokovaná. Kontrolka  svítí.

 **Pozor** Pokud je teplota a hladina vody v bubnu příliš vysoká, nelze dvířka otevřít.

Otevření dvířek spotřebiče během odloženého startu:

1. Stisknutím tlačítka Start/Pause POZASTAVTE chod spotřebiče.
2. Počkejte, dokud kontrolka  nezhasne.
3. Dvířka lze nyní otevřít.
4. Zavřete dvířka a opět stiskněte tlačítko Start/Pause. Odložený start bude pokračovat v chodu.

Otevření dvířek spotřebiče během probíhajícího programu:

1. Otočením voliče programů do polohy ① vypnete spotřebič.
2. Před otevřením dvířek spotřebiče vyčkejte několik minut.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Nastavte opět program.

Na konci programu

- Spotřebič se automaticky zastaví.

- Na displeji se zobrazí symboly **Konce** programu.
- Otočením voliče programů do polohy ① vypnete spotřebič.
- Vyměňte prádlo ze spotřebiče. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
- Nechte dvířka otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
- Zavřete vodovodní kohoutek.

Prací program je dokončen, ale v bubnu není voda:

- Byla nastavena funkce Zastavení máchání nebo program, který končí s vodou v bubnu.
- Dvířka zůstanou zablokovaná a kontrolka tlačítka Start bliká.
- Před otevřením dvířek je nutné vypustit vodu.

Vodu vypustíte následujícím způsobem:

1. V případě potřeby snižte rychlost odstředování.
2. Stiskněte tlačítko Start. Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Když je program dokončen:
 - Na displeji se zobrazí symboly **Konce** programu.
 - Dvířka lze nyní otevřít.
4. Otočením voliče programů do polohy ① vypnete spotřebič.

Pohotovostní režim

Pokud spotřebič nevypnete, aktivuje se po několika minutách po konci pracovního programu úsporný režim.

Tento úsporný režim snižuje spotřebu energie, když se spotřebič nachází v pohotovostním režimu.

- Všechny kontrolky a displej zhasnou.
- Kontrolka tlačítka Start pomalu bliká. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka úsporný režim vypnete.

Tipy a rady

Vkládání náplně prádla

- Prádlo rozdělte na: bílé, barevné, syntetické, jemné a vlněné.
- Řiďte se pokyny na etiketách praného prádla.
- Neperte současně bílé a barevné prádlo.
- Některé barevné oblečení může během prvního praní pouštět barvu. Doporučujeme proto, abyste jej při prvním praní prali odděleně.
- Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte pásky.
- Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy prádla rozložte.
- Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a prádlo s potiskem či obrázky obraťte naruby.
- Odstraňte odolné skvrny.
- Silně zašpiněné skvrny vyperte pomocí speciálního pracího prostředku.
- Při praní záclon buďte opatrní. Odstraňte háčky nebo záclony vložte do pracího pytle nebo povlečení na polštář.
- Ve spotřebiči neperte:
 - Nezaobroubené prádlo nebo prádlo, které se zatrhává
 - Podprsenky s kovovými kosticemi.
 - Při praní malých kusů prádla používejte prací pytel.
- Velmi malá náplň prádla může způsobit problémy s vyvážením během fáze odstřeďování. Pokud tak nastane, ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi znovu.

Odolné skvrny

U některých skvrn voda a prací prostředek nestačí.

Čištění a údržba

Upozornění

Před čištěním spotřebiče jej odpojte z elektrické sítě.

Takovéto skvrny doporučujeme odstranit před vložení příslušných kusů prádlo do spotřebiče.

K dispozici jsou speciální odstraňovače skvrn. Použijte speciální odstraňovač skvrn vhodný pro daný druh skvrny a tkaniny.

Prací prostředky a přísady

- Používejte výhradně prací prostředky a přísady určené speciálně pro pračky.
- Nemíchejte různé typy pracích prostředků.
- Abyste chránili životní prostředí, nepoužívejte více pracího prostředku, než je nutné.
- Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.
- Používejte správné výrobky odpovídající druhu a barvě tkanin, teplotě pracího programu a míře znečištění.
- Používáte-li tekuté prací prostředky, nastavujte fázi předpírky.
- Pokud váš spotřebič není vybaven dávkovačem pracího prostředku vybaveným klapkou, tekuté prací prostředky dávkujte pomocí dávkovací odměrky/kuličky.

Tvrdost vody

Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti vysoká či střední, doporučujeme používat změkčovač vody určený pro pračky. V oblastech s měkkou vodou není změkčovač vody nutné používat.

Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u místní vodárenské společnosti.

Dodržujte pokyny uvedené na balení těchto výrobků.

Čištění vnějších ploch

Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a vlažné vody. Všechny plochy důkladně osušte.

⚠ Pozor Nepoužívejte alkohol, rozpouštědla ani chemické výrobky.

Odstraňování vodního kamene

Voda, která se při praní používá, obsahuje vodní kámen. V případě potřeby použijte pro odstranění vodního kamene změkčovač vody.

Použijte výrobek speciálně určený pro pračky. Dodržujte pokyny výrobce uvedené na balení těchto výrobků.

Tento proces proveďte odděleně od praní prádla.

Údržbové praní

U programů s nízkou teplotou je možné, že v bubnu zůstane určité množství pracího prostředku. Pravidelně proto provádějte údržbové praní, které provedete následovně:

- Vymějte prádlo z bubnu.
- Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
- Použijte správné množství práškového pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.

Po každém praní, nechte dvířka na chvíli otevřená, abyste větráním zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.

Buben


Pravidelně kontrolujte buben, zda se na něm netvoří nános vodního kamene nebo stopy rzi.

Na odstraňování rzi z bubnu používejte výhradně speciální přípravky.

Proveďte následující:

- Vyčistíte buben pomocí speciálního přípravku na nerezovou ocel.
- Spusťte krátký program pro bavlnu při maximální teplotě s malým množstvím pracího prostředku.


Těsnění dvířek

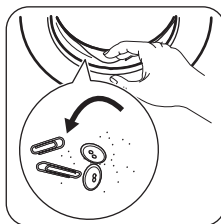


Pravidelně kontrolujte těsnění a odstraňte všechny předměty zachycené uvnitř.

Čištění dávkovače pracího prostředku


1.

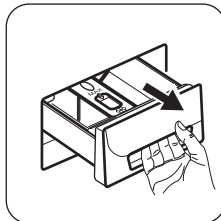


2.

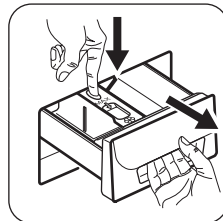


3.

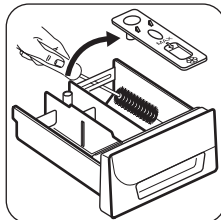


4.

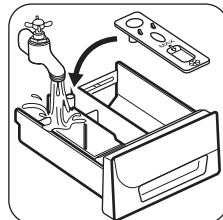








5.

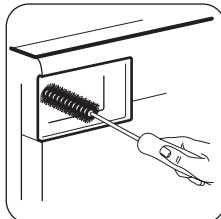

6.

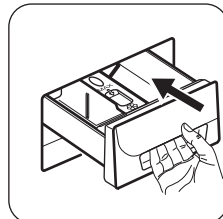


Čištění filtru přívodního ventilu

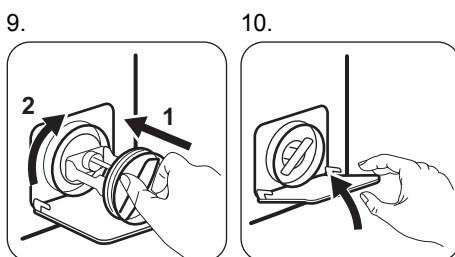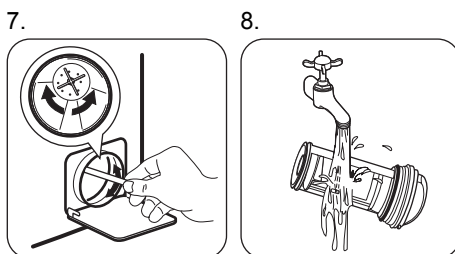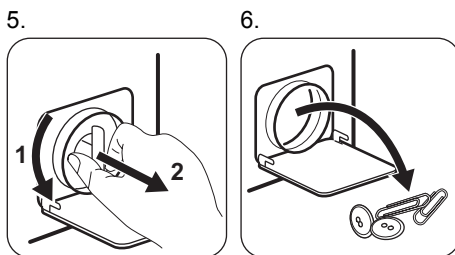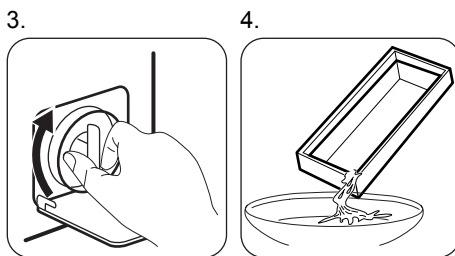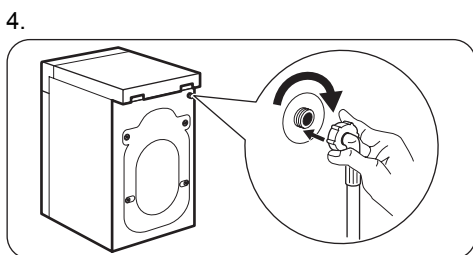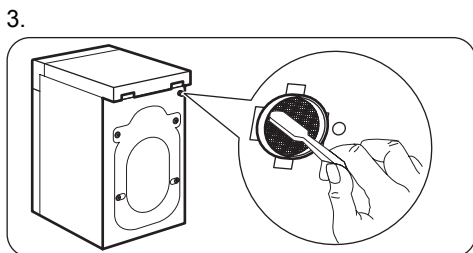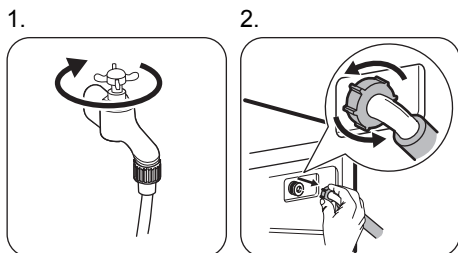

Čištění vypouštěcího čerpadla

! **Upozornění** Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.

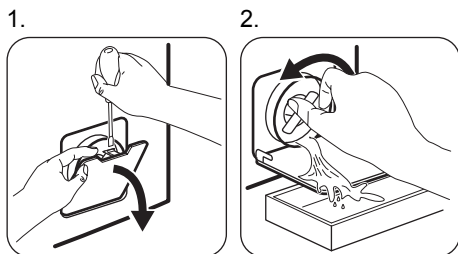

Nouzové vypouštění

Spotřebič nemůže z důvodů poruchy vypustit vodu.

Pokud tak nastane, proveďte kroky (1) až (9) uvedené v části „Čištění vypouštěcího čerpadla“.

Je-li to nutné, čerpadlo vyčistěte.

Když vypustíte vodu pomocí nouzového vypouštění, je nutné vypouštěcí systém opět aktivovat:


1. Do komory pro hlavní praní dávkovače pracího prostředku nalijte dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění vody.

Opatření proti vlivu mrazu

Pokud spotřebič instalujete v místě, kde může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte zbylou vodu z přívodní hadice a vypouštěcího čerpadla.

1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odšroubujte přívodní hadici.

4. Oba konce přívodní hadice vložte do nádoby a nechte z hadice vytéct vodu.
5. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo. Viz nouzové vypouštění
6. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné, namontujte přívodní hadici zpět.

 **Upozornění** Před opětovným použitím spotřebiče se ujistěte, že je okolní teplota vyšší než 0 °C. Výrobce neručí za škody způsobené nízkými teplotami.

Odstraňování závad


Spotřebič se nespustí nebo se zastaví během provozu.

Nejprve zkuste najít řešení problému (viz tabulka). Pokud řešení nenajdete, kontaktujte servisní středisko.

U některých problémů zazní zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výstražný kód:

- *E10* - Spotřebič se neplní vodou.

- *E20* - Spotřebič nevypouští vodu.
- *E40* - Dvířka spotřebiče jsou otevřená nebo nejsou správně zavřena.

 **Upozornění** Před kontrolou spotřebič vypněte.

Problém	Možné řešení
Spotřebič nelze spustit.	Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
	Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřena.
	Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
	Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
	Pokud je nastavený odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do konce odpočtu.
Spotřebič se neplní vodou.	Ujistěte se, že je volič programů ve správné poloze.
	Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnutá.
	Zkontrolujte, zda je přívod vody otevřený.
	Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
	Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
	Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
	Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
	Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.

Problém	Možné řešení
Spotřebič vypouští vodu.	Ujistěte se, že není zanesený sifon.
	Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez vypouštěcí fáze.
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu.
	Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomohlo, obraťte se na servisní středisko (může jít o ucpaný filtr či vypouštěcí čerpadlo).
Fáze odstředování nefunguje. nebo prací cyklus trvá déle než obvykle.	Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstředovací fázi znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížími s vyvážením.
	Nastavte program odstředování.
	Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která končí s vodou v bubnu.
	Pokud žádné z výše uvedených řešení nepomohlo, obraťte se na servisní středisko (může jít o ucpaný filtr či vypouštěcí čerpadlo).
Na podlaze je voda.	Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuniká z nich žádná voda.
	Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškozená.
	Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správném množství.
Nelze otevřít dvířka spotřebiče.	Ujistěte se, že se prací program dokončil.
	Nastavte vypouštěcí či odstředovací program, pokud je v bubnu voda.
Spotřebič vydává neobvyklý hluk.	Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnaný. Viz „Pokyny k instalaci“.
	Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
	Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou náplň.
Spotřebič se naplní vodou a okamžitě vypustí.	Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. Viz „Pokyny k instalaci“.
Neuspokojivé výsledky praní.	Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
	Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciálního přípravku.
	Nastavte správnou teplotu.
	Snižte náplň prádla.

Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na servisní středisko.

Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy, spotřebič zapněte a vypněte. Pokud problém přetrvává, obraťte se na servisní středisko.

Obsluha

Doporučujeme používat originální náhradní díly.

Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.

Tyto údaje lze nalézt na typovém štítku: Model (Mod.), výrobní číslo (PNC) (Prod.No.), sériové číslo (Ser.No.).

Technické informace

Rozměry	Šířka / Výška / Hloubka	595 / 850 / 380 mm
	Celková hloubka	420 mm
Připojení k elektrické síti:	Napětí	230 V
	Celkový příkon	2000 W
	Pojistka	10 A
	Frekvence	50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno proti vlhkosti		IPX4
Tlak přívodu vody	Minimální	0,5 barů (0,05 MPa)
	Maximální	8 barů (0,8 MPa)
Přívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximální množství prádla	Bavlna	5 kg
Rychlost odstředování	Maximální	1200 ot/min

1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".

Obsah


Bezpečnostné informácie	19	Voliteľné funkcie	25
Bezpečnostné pokyny	20	Pred prvým použitím	26
Ochrana životného prostredia	21	Každodenné používanie	26
Popis výrobku	22	Tipy a rady	29
Ovládací panel	22	Ošetrovanie a čistenie	30
Programy	23	Riešenie problémov	32
Spotreba	24	Technické informácie	34

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Bezpečnostné informácie

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je zodpovedný za škody a zranenia spôsobené nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.

Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

 **Varovanie** Nebezpečenstvo udusenía, poranenia alebo trvalého postihnutia.

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby, alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
- Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
- Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
- Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
- Ak má spotrebič detskú poistku, odporúčame, aby ste ju zapli.
- Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.


- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Dodržiavajte maximálny povolený objem náplne 5 kg (pozrite si kapitolu „Tabuľka programov“).
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servise alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí byť medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa)
- Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.

Bezpečnostné pokyny

Inštalácia

- Odstráňte všetky obaly a prepravné prvky.
- Prepravné prvky uschovajte. Keď budete spotrebič znova presúvať, musíte zablokovať bubon.
- Poškodený spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte.
- Spotrebič neinštalujte ani nepoužívajte na miestach, kde je teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je spotrebič vystavený poveternostným vplyvom.
- Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Dbajte na to, aby bol povrch, kde inštalujete spotrebič, rovný, stabilný, teplovzdorný a čistý.
- Spotrebič neinštalujte tam, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
- Pri premiestňovaní spotrebiča buďte vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy používajte bezpečnostné rukavice.
- Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi spotrebičom a podlahou.
- Pomocou nožičiek nastavte potrebný priestor medzi spotrebičom a kobercom.

Elektrické zapojenie

-  **Varovanie** Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.


- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že elektrické údaje uvedené na typovom štítku spotrebiča zodpovedajú parametrom elektrickej siete. Ak nie, kontaktujte elektrikára.
- Vždy používajte správne nainštalovanú uzemnenú zásuvku.
- Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani predlžovacie prívodné káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prívodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak napájací kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie. Uistite sa, že napájací elektrický kábel je po inštalácii prístupný.
- Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete neťahajte za napájací kábel. Vždy ťahajte za zástrčku napájacieho kábla.
- Nedotýkajte sa elektrického napájacieho kábla ani jeho zástrčky mokrými rukami.
- Tento spotrebič vyhovuje smerniciam EHS.

Pripojenie na vodovodné potrubie

- Uistite sa, že hadice na vodu nie sú poškodené.

- Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
- Pred pripojením spotrebiča k novému potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až kým nebude čistá.
- Pri prvom použití spotrebiča skontrolujte, či nikde neuniká voda.

Použitie

 **Varovanie** Hrozí nebezpečenstvo zranenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, popálením alebo poškodenia spotrebiča.

- Tento spotrebič používajte v domácom prostredí.
- Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
- Dodržiavajte bezpečnostné pokyny na obale pracieho prostriedku.
- Horľavé látky ani predmety, ktoré sú nasiaknuté horľavými látkami, nekladte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Počas spusteného programu sa nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže byť horúce.
- Uistite sa, že ste z odevov odstránili všetky kovové predmety.

Ochrana životného prostredia

Materiály označené symbolom ♻️ odovzdajte na recykláciu. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.


Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom ⚡ spolu s odpadom z domácnosti. Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

Obalový materiál

Recyklujte materiály so symbolom ♻️. Obal hoďte do príslušných kontajnerov na recykláciu.


- Pod spotrebič nedávajte nádobu na zachytávanie možných únikov vody. Informácie o vhodnom príslušenstve získate od servisného strediska.

Ošetrovanie a čistenie

 **Varovanie** Hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani paru.
- Spotrebič vyčistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.

Likvidácia

 **Varovanie** Nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.


- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Odrežte elektrický napájací kábel a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.

Ekologické tipy

Ak chcete pomôcť chrániť životné prostredie a šetriť vodu a energiu, dodržiavajte tieto pokyny:


- Pri praní bežne znečistenej bielizne nastavte program bez fázy predpierania.
- Prací program vždy spúšťajte s maximálnou náplňou bielizne.
- V prípade potreby použite odstraňovač škvŕn, ak periete pri nízkej teplote.
- Aby ste používali správne množstvo pracieho prostriedku, zistite si tvrdosť vody vo vašej lokalite.

Popis výrobku

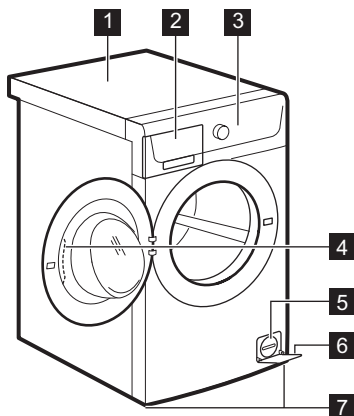

- 1 Pracovná plocha
- 2 Dávkovač pracieho prostriedku
- 3 Ovládací panel
- 4 Rukoväť dvierok
- 5 Filter vypúšťacieho čerpadla
- 6 Typový štítok
- 7 Nožičky na vyrovnanie spotrebiča


Ovládací panel

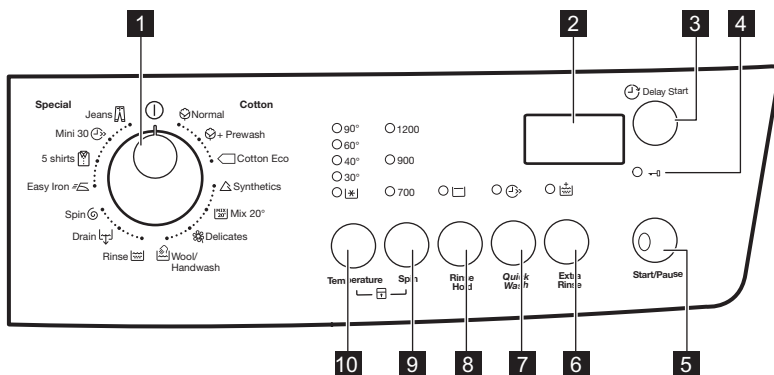

- 1 Ovládač programov
- 2 Displej
- 3 Tlačidlo posunutého štartu (Delay Start)
- 4 Ukazovateľ zaistených dvierok
- 5 Tlačidlo Štart/prestávka Start/Pause
- 6 Tlačidlo Extra plákanie
- 7 Tlačidlo Super rýchly
- 8 Tlačidlo Plákanie stop
- 9 Tlačidlo zníženia rýchlosti odstredovania (Spin)
- 10 Tlačidlo teploty (Temperature)

Displej

Na displeji sa zobrazuje:

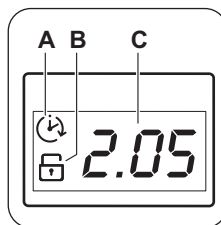

A) Posunutý štart.
Po stlačení tlačidla posunutého štartu sa na displeji zobrazí čas posunutého štartu.

B) Symbol Detská poistka.

Symbol sa na displeji zobrazí po nastavení príslušnej funkcie.
















C) Čas programu a poruchové kódy.







Ak má spotrebič poruchu, na displeji sa zobrazia poruchové kódy. Pozrite si kapitolu „Riešenie problémov“.

V nasledujúcich prípadoch sa na displeji na niekoľko sekúnd zobrazí správa **Err**:


- Nastavili ste funkciu, ktorú nie je možné použiť pre daný program.
- Pokúsili ste sa zmeniť spustený program.

Programy

Program Teplotný rozsah	Druh náplne a znečistenia Maximálna náplň, maximálne odstreďovanie
 Normal (Bavlna) 90 °C –  (studená voda)	Biela a farebná bavlna (normálne znečistenie a mierne znečistenie). 5 kg, 1200 ot./min.
 Cottons + Prewash (Bavlna + Predpieranie) 90 °C –  (studená voda)	Biela bavlna a farebná bavlna (silné znečistenie a normálne znečistenie). 5 kg, 1200 ot./min.
 Cotton Eco ¹⁾ (Bavlna úsporný) 60 °C – 40 °C	Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné znečistenie. 5 kg, 1200 ot./min.
 Synthetics (Syntetika) 60 °C –  (studená voda)	Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečistenie. 2.5 kg, 1200 ot./min.
 ^{MIX} 20° Mix 20° (Mix 20°) 20 °C	Špeciálny program pre bavlnu, syntetiku a zmesové tkaniny s miernym znečistením. Nastavením tohto programu znížite spotrebu energie. Uistite sa, že je prací prostriedok určený pre nízku teplotu, aby ste dosiahli dobré výsledky prania. 3 kg, 1200 ot./min.
 Delicates (Jemná bielizeň) 40 °C –  (studená voda)	Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a polyestru. Bežné znečistenie. 2.5 kg, 700 ot./min.
 Wool/Handwash (Vlna/Ručné pranie) 40 °C –  (studená voda)	Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na ručné pranie a jemné tkaniny s označením „prať v rukách“. 1.5 kg, 1200 ot./min.
 Rinse (Plákanie)	Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny. 5 kg, 1200 ot./min.
 Drain (Odčerpanie)	Odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny. 5 kg
 Spin (Odstreďovanie)	Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna. Všetky tkaniny. 5 kg, 1200 ot./min.


Program Teplotný rozsah	Druh náplne a znečistenia Maximálna náplň, maximálne odstredovanie
 Easy Iron (Jednoduché žehlenie) 60 °C –  (studená voda)	Syntetická bielizeň. Bežné znečistenie. Zabráňuje pokrčeniu bielizeň. 1 kg, 700 ot./min.
 5 Shirts 30 °C	Syntetické a zmesové tkaniny. Mierne znečistená bielizeň a bielizeň určená na osvieženie. Pre 5 – 6 košiel, 700 ot./min.
 Mini 30 (Mini) 30 °C	Syntetická a jemná bielizeň. Mierne znečistenie a bielizeň určená na osvieženie. 2.5 kg, 700 ot./min.
 Jeans (Džínsy) 60 °C –  (studená voda)	Džínsovina a džersej. Aj na bielizeň tmavej farby. 5 kg, 1200 ot./min.

1) Štandardné programy, ktoré zodpovedajú hodnotám spotreby na štítku energetickej účinnosti. Podľa nariadenia 1061/2010 sú tieto programy v uvedenom poradí „štandardný program pre bavlnu pri 60 °C“ a „štandardný program pre bavlnu pri 40 °C“. Sú to najúčinnější programy vhodné na pranie bežne znečisteného bavlneného oblečenia z hľadiska kombinovanej spotreby energie a vody.

 Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre nastavený program.

2) Ak teplota vody klesne pod 20 °C, spotrebič vykoná krátku fázu ohrevu. Na spotrebiči sa môže zobrazíť nastavenie teploty „Studená voda“.

Spotreba

 Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.

Programy	Náplň (kg)	Spotreba energie (kWh)	Spotreba vody (litre)	Približné trvanie programu (minúty)	Zvyšková vlhkosť (%) ¹⁾
Bavlna 60 °C	5	0.83	44	125	53
Bavlna 40 °C	5	0.60	52	115	53
Syntetika 40 °C	2.5	0.39	41	89	35
Jemná bielizeň 40 °C	2.5	0.45	51	49	35
Vlna/ručné pranie 30 °C	1.5	0.40	61	40	30
Štandardné programy na bavlnu					
Štandardný program bavlna 60 °C	5	0.70	41	205	53
Štandardný program bavlna 60 °C	2.5	0.65	34	151	53
Štandardný program bavlna 40 °C	2.5	0.50	33	147	53




















1) Na konci fázy odstredovania.

Vypnutý režim (W)	Pohotovostný režim (W)
0.48	0.48

Informácie v hore uvedených tabuľkách sú v súlade s nariadením Európskej komisie 1015/2010, ktorým sa zavádza smernica 2009/125/EC.


Voliteľné funkcie

Kompatibilita voliteľných funkcií s programami

Program			 1)		
	■	■	■	■	■
 + Predpieranie	■	■	■	■	■
	■	■		■	■
	■	■	■	■	■
 MIX	■	■		■	■
	■	■	■	■	■
	■	■			■
	■	■		■	■
					
	■				■
	■	■		■	■
	■				■
 30°	■				■
	■	■			■

1) Keď nastavíte voliteľnú funkciu Extra rýchly, odporúčame, aby ste znížili množstvo bielizne. Môžete vyprať aj celú náplň, ale účinnosť prania nemusí byť uspokojivá. Odporúčaná náplň: bavlna: 2.5 kg, syntetická a jemná bielizeň: 1.5 kg.

Tlačidlo teploty (Temperature)


Stlačením tohto tlačidla zmeníte predvolenú teplotu. Symbol  – studená voda.

Tlačidlo Odstreďovanie (Spin)

Týmto tlačidlo môžete znížiť rýchlosť odstreďovania. Rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej rýchlosti.

Tlačidlo Plákanie stop (Rinse Hold)

Túto funkciu nastavte vtedy, ak chcete zabrániť pokrčeniu bielizne.

 Keď sa program skončí, v bubne je voda.

Tlačidlo Super rýchly (Quick Wash)

Stlačením tohto tlačidla skráťte trvanie programu.

www.zanussi.com

Túto funkciu nastavte na mierne znečistenú bielizeň alebo bielizeň, ktorej treba len osviežiť.

Tlačidlo Extra plákanie (Extra Rinse)

Stlačením tlačidla pridáte do programu fázy plákania. Túto funkciu použite v prípade osôb alergických na pracie prostriedky a v oblastiach s mäkkou vodou.

Tlačidlo posunutého štartu (Delay Start)

Stlačením tohto tlačidla odložíte spustenie programu v rozsahu od 30 minút až do 20 hodín.

Ukazovateľ dverí

- Ak tento ukazovateľ svieti, nie je možné otvoriť dverka spotrebiča.



- Ak tento ukazovateľ bliká, nie je možné otvoriť dverka spotrebiča. Pred otvorením dverok spotrebiča počkajte niekoľko minút.
- Dvierka môžete otvoriť až vtedy, keď ukazovateľ zhasne.

Ak sa program skončil, ale ukazovateľ stále svieti:

- V bubne práčky je voda.
- Je zapnutá funkcia „Plákanie stop“.

Funkcia detskej poistky

Táto funkcia zabraňuje deťom hrať sa s ovládacím panelom.

- Ak chcete túto funkciu zapnúť, stlačte tlačidlo Temperature a tlačidlo Spin súčasne, až kým sa na displeji nezobrazí symbol .
- Túto funkciu vypnete tak, že znova stlačíte rovnaké tlačidlá a podržte ich, až kým symbol  nezhasne. Funkciu môžete zapnúť:
- Pred stlačením tlačidla Start/Pause: spotrebič sa nedá spustiť.
- Po stlačení tlačidla Start/Pause všetky tlačidlá a ovládač programov sú nefunkčné.

Pred prvým použitím

1. Do priehradky pre prací prostriedok na fázu prania nalejte 2 litre vody. Tým aktivujete odtokový systém.
2. Do priehradky na fázu prania pridajte malé množstvo pracieho prostriedku.

Každodenné používanie


1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Zástrčku spotrebiča zapojte do zásuvky elektrickej siete.
3. Do spotrebiča vložte bielizeň.
4. Použite správne množstvo pracieho prostriedku a prídavných prostriedkov.
5. Nastavte a spustíte správny program pre daný druh bielizne a stupeň jej znečistenia.

Funkcia zvukových signálov

Kedy zaznejú zvukové signály:

- Program sa skončil.
- Spotrebič má poruchu.

Ak chcete **vypnúť/zapnúť** zvukové signály, stlačte tlačidlo Rinse Hold a tlačidlo Quick Wash súčasne na 6 sekúnd.

-  Aj keď zvukové signály vypnete, zaznejú len pri poruche spotrebiča.

Funkcia Trvalé extra plákanie


Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie pre každý nový nastavený program.

- Túto funkciu aktivujete súčasným stlačením tlačidiel Rinse Hold a Extra Rinse. Rozsvieti sa ukazovateľ tlačidla Extra Rinse.
- Túto funkciu vypnete tak, že naraz stlačíte rovnaké tlačidlá a podržte ich stlačené dovedy, kým ukazovateľ tlačidla Extra Rinse nezhasne.

3. Nastavte a spustíte program pre bavlnu s najvyššou teplotou bez bielizne v bubne. Týmto odstránite eventuálne nečistoty z bubna a nádrže.

Vloženie bielizne


1. Otvorte dverka spotrebiča.
2. Vložte bielizeň do bubna, po jednom kuse. Vytraste bielizeň predtým, ako ju vložíte do spotrebiča. Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš veľa bielizne.
3. Zatvorte dverka spotrebiča.

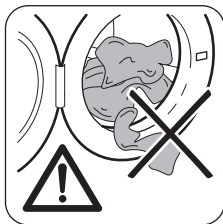


⚠️ Pozor Uistite sa, že medzi tesnením a dvierkami nezostala zachytená bielizeň. Hrozí riziko úniku vody alebo poškodenia bielizne.

Používanie pracích prostriedkov a prídavných prostriedkov


⚠️ Pozor Používajte iba pracie prostriedky určené pre práčky.

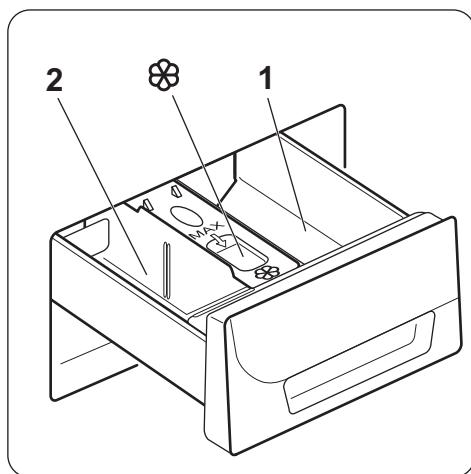


1	Priehradka na prací prostriedok pre fázu predpierania alebo program namáčania. Pridajte prací prostriedok na predpieranie a namáčanie pred spustením programu.
2	Priehradka na prací prostriedok pre fázu prania. Ak používate tekutý prací prostriedok, nalejte ho ešte pred spustením programu.
	Priehradka na tekuté prídavné prostriedky (aviváž, škrob). Produkt dajte do priehradky pred spustením programu.

i Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na obale pracích prostriedkov.

Použitie tekutého pracieho prostriedku

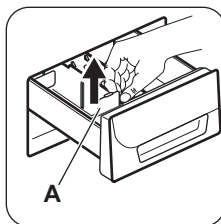

- Vytiahnite dávkovač pracieho prostriedku až na doraz.
- Vytiahnite prepážku priehradky na prací prostriedok z jej miesta (A).

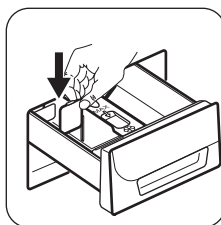

- Vložte ju do špeciálnych vodičiek uprostred priehradky na prací prostriedok pre fázu prania.

- Pridajte prací a avivážny prostriedok.
- Dôkladne zatvorte dávkovač pracieho prostriedku.

i Keď používate prepážku na prací prostriedok:


- Nepoužívajte gélové ani husté tekuté pracie prostriedky.
- Tekutý prací prostriedok nalejte maximálne po koniec hrany prepážky.
- Nenastavujte fázu predpierania.
- Nenastavujte funkciu posunutého štartu, ak je k dispozícii.

Nastavenie programu

1. Otočením ovládača programu nastavte program.
2. Rozbliká sa ukazovateľ tlačidla Štart.
3. V prípade potreby zmeňte teplotu a rýchlosť odstreďovania alebo pridajte dostupné funkcie. Keď stlačíte príslušné tlačidlo, rozsvieti sa ukazovateľ nastavenej funkcie.


Spustenie programu bez posunutia štartu


Stlačte tlačidlo Start/Pause:

- Ukazovateľ tlačidla Start/Pause prestane blikať. Sviety ukazovateľ .
- Program sa spustí a dvierka sa zablokuje.


- Čas programu sa odpočítava v minútových krokoch.

Spustenie programu s posunutím štartu

- Opakovane stláčajte tlačidlo Delay Start, až kým sa na displeji nezobrazí požadovaná doba posunutia. Zobrazí sa príslušný symbol.
- Stlačte tlačidlo Start/Pause: Spotrebič začne odpočítavať čas. Rozsvieti sa ukazovateľ . Po skončení odpočítavania sa automaticky spustí program.

 Posunutý štart môžete zmeniť alebo zrušiť ešte pred stlačením tlačidla Štart. Po stlačení tlačidla Štart môžete posunutie len zrušiť.


Ak chcete zrušiť posunutie štartu:

1. Stlačením tlačidla Start/Pause prerušte činnosť spotrebiča.
2. Stlačte tlačidlo Delay Start: Na displeji sa zobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Start/Pause spustíte program okamžite.

Prerušenie programu

1. Stlačte tlačidlo Start/Pause. Ukazovateľ bliká.
2. Znovu stlačte tlačidlo Start/Pause. Prací program bude pokračovať.

Zrušenie programu

1. Otočením otočného ovládača programu do polohy  zrušíte program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným otočením otočného ovládača programu spotrebič zapnete. Potom môžete nastaviť nový prací program.


 Spotrebič nevypustí vodu.


Zmena voliteľných funkcií

Len niekoľko voliteľných funkcií môžete zmeniť ešte pred ich spustením.


1. Stlačte tlačidlo Start/Pause. Ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte voliteľné funkcie.
3. Znovu stlačte tlačidlo Start/Pause. Program bude pokračovať.

Otvorenie dvierok


Počas prebiehajúceho programu alebo odpočítavania posunutého štartu sú dvierka spotrebiča zablokované. Svieta ukazovateľ .

 **Pozor** Dvierka nemôžete otvoriť, ak je príliš vysoká teplota alebo hladina vody v bubne.


Ak chcete otvoriť dvierka spotrebiča, keď je zapnutý posunutý štart:

1. Stlačením tlačidla Start/Pause prerušte činnosť spotrebiča.
2. Počkajte, kým ukazovateľ programu  nezhasne.
3. Môžete otvoriť dvierka.
4. Dvierka zatvorte a znova stlačte tlačidlo Start/Pause. Odpočítavanie posunutého štartu bude pokračovať.

Ak chcete otvoriť dvierka spotrebiča, keď je spotrebič spustený:

1. Spotrebič vypnite otočením otočného ovládača do polohy .
2. Počkajte niekoľko minút a potom otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka spotrebiča.
4. Nastavte program ešte raz.

Po skončení programu

- Spotrebič sa zastaví automaticky.
- Na displeji sa zobrazí symbol **Koniec**.
- Spotrebič vypnete otočením otočného ovládača programu do polohy .
- Zo spotrebiča vyberte všetku bielizeň. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
- Dvierka nechajte pootvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a zápachu.
- Zatvorte vodovodný ventil.

Program prania sa skončil, ale v bubne je voda:

- Je nastavená funkcia Plákanie Stop alebo program, ktorý skončí s vodou v bubne.
- Dvierka zostanú zablokované a začne blikáť ukazovateľ štart.
- Ak chcete otvoriť dvierka, musíte najprv vypustiť vodu.

Vypustenie vody:

1. V prípade potreby znížte rýchlosť odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart. Spotrebič vypustí vodu a začne odstreďovať.
3. Po skončení programu:
 - Na displeji sa zobrazí symbol **Koniec**.
 - Môžete otvoriť dvierka.
4. Spotrebič vypnete otočením otočného ovládača programu do polohy ①.

Tipy a rady

Vloženie bielizne

- Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch odevov.
- Neperte spolu bielu a farebnú bielizeň.
- Niektorá farebná bielizeň môže po prvom praní pustiť farbu. Nové farebné odevy odporúčame prať prvýkrát osobitne.
- Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy, háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
- Vyprázdňte vrecká a odevy narovnajzte.
- Viacvrstvé odevy, vlnené oblečenie a odevy s namaľovanými obrázkami prevráťte naruby.
- Odstránenie odolných škvŕn.
- Odolné škvŕny odstraňujte špeciálnymi pracími prostriedkami.
- Záclony si vyžaduje veľmi jemné zaobchádzanie. Odstráňte háčiky alebo ich vložte do pracieho vaku alebo obliečky.
- V spotrebiči neperte:
 - Neobrúbenú alebo roztrhanú bielizeň
 - Podprsensky s kosticami.
 - Malé kusy vložte do pracieho vaku.
- Veľmi malé kusy môžu spôsobiť problémy s vyvážením vo fáze odstreďovania. V takom prípade odevy v bubne ručne rozložte a znovu spustíte fázu odstreďovania.

Veľmi odolné škvŕny

Na niektoré škvŕny nestačí voda a prací prostriedok.

Pohotovostný režim

Ak niekoľko minút po skončení pracieho programu nevypnete spotrebič, zapne sa režim úspory energie.

Režim úspory energie znižuje spotrebu energie, keď je spotrebič v pohotovostnom režime.

- Všetky ukazovatele a displej sa vypnú.
- Ukazovateľ tlačidla Štart bude pomaly blikať.

Stlačením niektorého tlačidla vypnete režim úspory energie.

Tieto škvŕny odporúčame odstrániť ešte pred vložením odevu do práčky.

K dispozícii máte špeciálne odstraňovače škvŕn. Použite špeciálny odstraňovač škvŕn určený pre daný typ škvŕny a tkaniny.

Pracie prostriedky a prídavné prostriedky

- Používajte len pracie prostriedky a prídavné prostriedky určené špeciálne pre práčky.
- Nemiešajte rôzne typy pracích prostriedkov.
- Nepoužívajte viac pracieho prostriedku, ako je potrebné, ochráňte tak životné prostredie.
- Dodržiavajte pokyny uvedené na obale týchto produktov.
- Používajte správne produkty určené pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu programu a úroveň znečistenia.
- Ak používate tekuté pracie prostriedky, nenastavujte fázu predpierania.
- Ak spotrebič nie je vybavený dávkovačom pracieho prostriedku so záklopkou, nalejte tekuté pracie prostriedky do dávkovacej gule.

Tvrdosť vody

Ak žijete v oblasti s vysokou alebo strednou tvrdosťou vody, odporúčame používať zmäčkovač vody pre práčky. V oblastiach s mäkkou vodou nie je potrebné používať zmäčkovač vody.

Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej oblasti, obráťte sa na miestnu vodárenskú spoločnosť.

Dodržiavajte pokyny uvedené na obale produktov.

Ošetrovanie a čistenie

! Varovanie

Pred čistením spotrebiča ho odpojte zo sieťovej zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Spotrebič čistite iba mydlom a teplou vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.

! **Pozor** Nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani chemikálie.

Odstraňovanie vodného kameňa

Voda bežne obsahuje rozpustené minerálne látky, ktoré sa usadzujú vo forme vodného kameňa. Ak to bude nutné, používajte zmäkčovač vody na eliminovanie tvorby vodného kameňa.

Používajte výrobok určený pre práčky. Dodržiavajte pokyny výrobcov uvedené na obale.

Robte to oddelene od prania bielizne.

Program prania na údržbu práčky

Pri programoch s nízkou teplotou sa môže stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho prostriedku. Pranie na údržbu práčky vykonávajte pravidelne. Postup je takýto:

- Vyberte bielizeň z bubna.
- Nastavte program prania bavlny pri najvyššej teplote
- Použite správne množstvo pracieho prášku s biologickými vlastnosťami.

Po každom praní nechajte dvierka chvíľu otvorené, aby ste zabránili tvorbe plesní a nepríjemného pachu.

Bubon


Pravidelne prezerať bubon, aby nedošlo k vzniku vodného kameňa a čistočkám hrdze.

Na odstraňovanie čistočiek hrdze z bubna používajte len špeciálne produkty.

Potrebné kroky:

- Bubon čistíte špeciálnym prostriedkom na nehrdzavejúcu oceľ.
- Spustíte krátky program na bavlnu pri maximálnej teplote s malým množstvom pracieho prostriedku.


Tesnenie dvierok

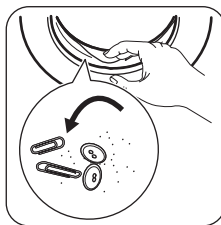


Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho vnútornej strany odstráňte všetky predmety.

Čistenie dávkovača pracieho prostriedku


1.

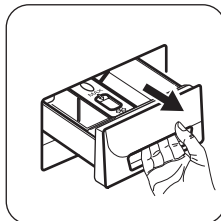


2.

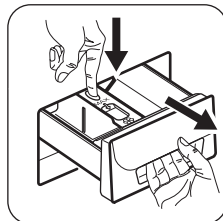


3.

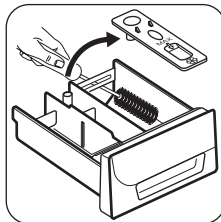


4.

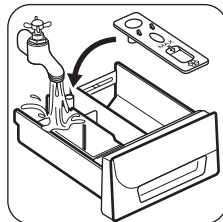








5.

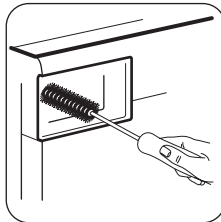

6.

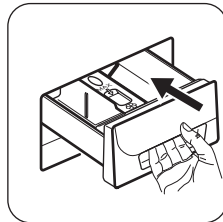


Čistenie filtra prívodného ventilu

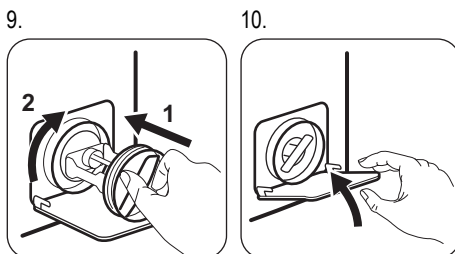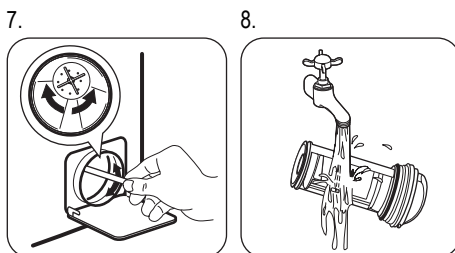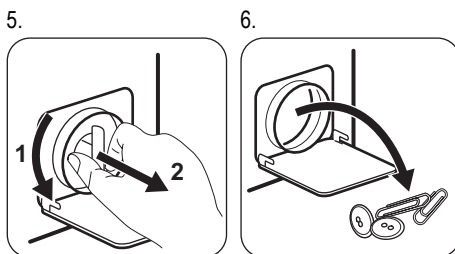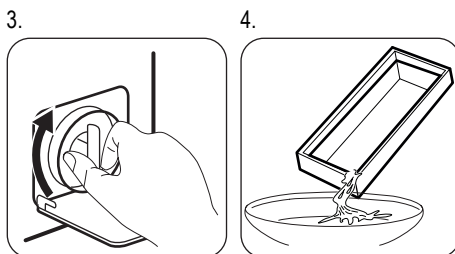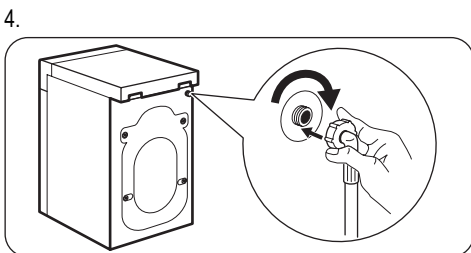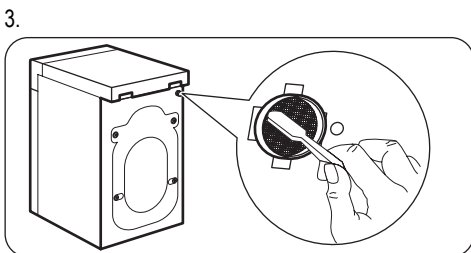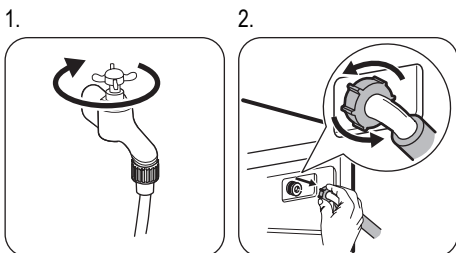

Čistenie vypúšťacieho čerpadla

! **Varovanie** Odtokový filter nečistíte, ak je voda v spotrebiči horúca.

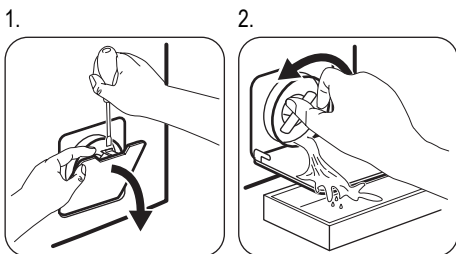

Núdzové vypustenie

V dôsledku poruchy spotrebič nemôže vypustiť vodu. V takom prípade vykonajte kroky (1) až (9) postupu uvedeného v časti „Čistenie odtokového sitka“.

Podľa potreby čerpadlo vyčistíte.

Keď vypustíte vodu postupom núdzového vypustenia, musíte znova aktivovať systém vypúšťania:

1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej priehradky dávkovača pracieho prostriedku.
2. Vodu vypustíte spustením programu.

Ochranné opatrenia pred mrazom

Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte zvyšnú vodu z prírodnej hadice a odtokového čerpadla.

1. Vytiahnite zástrčku napájacieho kábla zo zásuvky elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný ventil.
3. Odstráňte prírodnú hadicu.
4. Obidva konce prírodnej hadice vložte do nádoby a nechajte vodu odtiecť z hadice.

5. Vyprázdňte vypúšťacie čerpadlo. Prečítajte si informácie o núdzovom vypustení.
6. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne, znova nainštalujte prírodnú hadicu.



Varovanie Pred opätovným použitím spotrebiča sa uistite, že je teplota vyššia než 0 °C.

Výrobca nie je zodpovedný za škody spôsobené nízkymi teplotami.

Riešenie problémov

Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví počas prevádzky.

Najprv skúste nájsť riešenie problému (pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie nenašli, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Pri niektorých problémoch zaznie zvukový signál a na displeji sa zobrazí poruchový kód:

- **E10** – Do spotrebiča nepriteká voda.

- **E20** – Spotrebič nevypúšťa vodu.
- **E40** - Dvierka spotrebiča sú otvorené alebo sú nesprávne zatvorené.



Varovanie Pred vykonaním kontroly vypnite spotrebič.

Problém	Možné riešenie
Spotrebič sa nezapne.	Skontrolujte, či je zástrčka pripojená od zásuvky elektrickej siete.
	Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
	Uistite sa, že v domácej poistkovej skrini nie je vyhodena poistka.
	Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/prestávka.
	Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte ho alebo počkajte na koniec odpočítavania.
	Skontrolujte, či je ovládač programov v správnej polohe.
Do spotrebiča nepriteká voda.	Ak je funkcia Detská poistka aktívna, vypnite ju.
	Skontrolujte, či je otvorený vodovodný kohút.
	Uistite sa, že tlak prívodu vody nie je príliš nízky. V prípade potreby sa obráťte na dodávateľa vody.
	Skontrolujte, či nie je upchatý vodovodný kohútik.
	Uistite sa, že filter prírodnej hadice a filter ventilu nie sú upchaté. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Spotrebič nevypúšťa vodu.	Uistite sa, že prírodná hadica nie je skrútená ani zalomená.
	Skontrolujte, či je prítoková hadica správne pripojená.
	Skontrolujte, či nie je upchaté hrdlo výlevky.
	Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani zalomená.
	Skontrolujte, či je odtoková hadica správne pripojená.

Problém	Možné riešenie
	Ak ste nastavili program bez fázy odčerpania, nastavte program Odčerpanie.
	Ak ste nastavili funkciu, po skončení ktorej ostáva v bubne voda, nastavte program Odčerpanie.
	Ak vyššie navrhnuté riešenia nepomohli, obráťte sa na servisné stredisko (môže byť upchatý filter odtokového čerpadla).
Fáza odstreďovania nefunguje alebo prací cyklus trvá dlhšie než obyčajne.	Ručne rozložte bielizeň v bubne a znovu spustíte fázu odstreďovania. Problém môže byť spôsobený nesprávnym vyvážením.
	Nastavte program odstreďovania.
	Ak ste nastavili funkciu, po skončení ktorej ostáva v bubne voda, nastavte program Odčerpanie.
	Ak vyššie navrhnuté riešenia nepomohli, obráťte sa na servisné stredisko (môže byť upchatý filter odtokového čerpadla).
Na podlahe je voda.	Uistite sa, že prípojky hadíc sú pevne dotiahnuté a nedochádza k úniku vody.
	Skontrolujte, či prítoková a odtoková hadica nie sú poškodené.
	Uistite sa, že ste použili správny typ a množstvo pracieho prostriedku.
Nie je možné otvoriť dvierka spotrebiča.	Uistite sa, že sa prací program dokončil.
	Ak sa v bubne nachádza voda, nastavte vypúšťací alebo odstreďovací program.
Spotrebič vydáva nezvyčajný zvuk.	Skontrolujte, či je spotrebič správne vyvážení. Pozrite si časť „Pokyny k montáži“.
	Uistite sa, že sú odstránené baliace časti a/alebo prepravné skrutky. Pozrite si časť „Pokyny k montáži“.
	Pridajte do bubna ďalšiu bielizeň. Možno je v bubne príliš málo bielizne.
Spotrebič napustí vodu a hneď ju aj vypustí.	Skontrolujte, či je odtoková hadica v správnej polohe. Koniec odtokovej hadice je možno príliš nízko. Pozrite si časť „Pokyny k montáži“.
Neuspokojivé výsledky prania.	Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný.
	Pred práním bielizne použite na veľmi odolné škrvny špeciálne prípravky.
	Uistite sa, že nastavujete správnu teplotu.
	Vyberte nejakú bielizeň.

Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.

Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na servisné stredisko.

Ak sa na displeji zobrazia iné poruchové kódy, zapnite a vypnite spotrebič. Ak problém pretrváva, obráťte sa na servisné stredisko.

Servis

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Pri kontaktovaní servisu skontrolujte, či máte k dispozícii tieto údaje. Príslušné údaje nájdete na typovom štítku: model (Mod.), výrobné číslo (Prod.No.) a sériové číslo (Ser.No.).

Technické informácie

Rozmery	Šírka/výška/hĺbka	595 / 850 / 380 mm
	Celková hĺbka	420 mm
Elektrické zapojenie:	Napätie	230 V
	Celkový výkon	2000 W
	Poistka	10 A
	Frekvencia	50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu ochranu proti vlhkosti		IPX4
Tlak pritekajúcej vody	Minimálny	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maximálny	8 bar (0,8 MPa)
Prívod vody ¹⁾		Studená voda
Maximálna hmotnosť náplne	Bavlna	5 kg
Rýchlosť odstreďovania	Maximálna	1200 ot./min.

1) Prívodnú hadicu zapojte k vodovodnému kohútiku s 3/4" závitom.



www.zanussi.com/shop



155245760-A-482013